Dibea

FC22 无线
真空吸尘器

使用说明书
Instruction Manual

在使用本产品前，请务必仔细阅读本说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅
请在充分理解内容的基础上，正确使用



全国统一服务热线 : 400-828-2055
www.dibea.com

前言

感谢您购买地贝品牌家用清洁电器产品，地贝电器始终秉持“用心创造好产品”的企业理念，致力于带给用户更多质量优，性能佳的家用电器产品。

为了方便您的使用，请认真阅读此说明书，了解如何安全、正确的操作本产品，并从中获得理想的使用效果。

此说明书包括截止印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司的策略是不断对产品进行修改，因此本公司保留说明书印刷后更改产品而不另行通知的权利。

在使用过程中，如果您对本公司产品有任何的疑问和建议，欢迎拨打我们的服务热线：400- 828-2055，我们将竭诚为您服务！

目录

安全使用指南 1-2

产品部件介绍 3-4

使用方法 5-12

使用地刷 5-7

使用附件 8

充电 9

更换电池 10

清洁方法 10-12

常见故障 13

产品参数 13

注意事项 13

售后服务 14-15

安全使用指南

注意：请在正式使用前仔细阅读使用说明，请保存好说明书以便以后查阅。



下雨天气请不要在户外使用

警告：在使用任何家用电器时，安全预防措施是必不可少的，包括但不仅限于对火灾，短路，人身伤害的预防。

个人安全：

1. 请将机器储存在室内干燥的区域，并且远离儿童；
2. 10 岁以上儿童和有身体或者精神残疾的人使用时请务必在监护下使用；
3. 请不要让 10 岁以下儿童接触机器，使用和保养机器时请务必远离 10 岁以下儿童；
4. 请使用包装内推荐使用的附件，错误的使用或者使用其他不匹配的附件可能会对机器及人身造成伤害；
5. 清洁楼梯时请格外注意；
6. 请务必将机器远离灼热的表面；
7. 请务必保持进风口通畅，远离绒毛，布条等容易堵塞机器的物品。

电力安全：

1. 请使用包装内提供的电池和充电器，如使用其他规格的充电器可能会产生风险；
2. 请不要以任何方式更改充电器；
3. 在使用之前请检查充电器电源线是否有损坏和老化的迹象，损坏或者缠绕的充电器会增加火灾和短路的风险；
4. 请正确对待充电器电源线；
5. 请勿通过充电器线提拉充电器，避免造成充电器线的损坏；
6. 请勿通过拉扯充电器线的方式拔充电器，正确对充电器进行插拔；
7. 请勿通过将充电器线缠绕在充电器上的方式储存充电器；
8. 充电器线务必远离发热发烫或者尖锐的物体；
9. 充电器线不可自行进行更换，如充电器线有损坏，请务必联系售后更换；
10. 请勿用潮湿的手接触充电器或者整机；
11. 请勿将机器储存在户外，或者在户外对机器进行充电；
12. 清理保养机器时，请务必保证已从充电插头上取下充电器。

安全使用指南

电池安全：

1、本产品使用锂电池，请勿火烧或将其暴露在高温环境下；

2、请使用原装电池，更换错误型号电池，可能会造成危险；

3、电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用；

4、请勿拆解、碰撞，以免造成电池内液体泄漏；

5、请勿将电池金属触点短接，导致短路危险，避免电池过热引起灼伤等人身伤害；

6、请根据当地相关规定，正确处理电池。

※ 为了减少灼伤、火灾、触电或其他任何伤害，请遵守以上规则

服　务：

1、在使用之前，请仔细检查产品是否有损坏及异常；

2、如产品有某部分损坏或者缺陷，请勿使用；

3、请找专业售后或者有专业资格的维修机构，根据相关安全条例进行维修，由非专业人士进行维修，可能会造成危险；

4、请不要以任何方式改动本产品，以防造成人身伤害；

5、请使用制造商提供或者推荐的替换部件或者备件。

使用提示：

1、此款吸尘器为干式吸尘器；

2、此吸尘器不具备防水功能，请勿吸入水及潮湿的灰尘；

3、此款吸尘器不可以吸任何燃烧的，或者冒烟的灰尘；

4、请严格按照说明书的指示使用；

5、请不要在水泥路面，柏油路面以及其他粗糙的表面使用本款产品；

6、此吸尘器为家用吸尘器，请勿用于工厂或商业场所；


7、请勿用于吸建筑垃圾以及重金属尘埃。



警告：

















1、请不要使用水，溶剂或者抛光剂等来清理电器表面；请使用干布清理；
2、禁止将吸尘器浸泡于水中或者用洗碗机清洗。

产品部件介绍

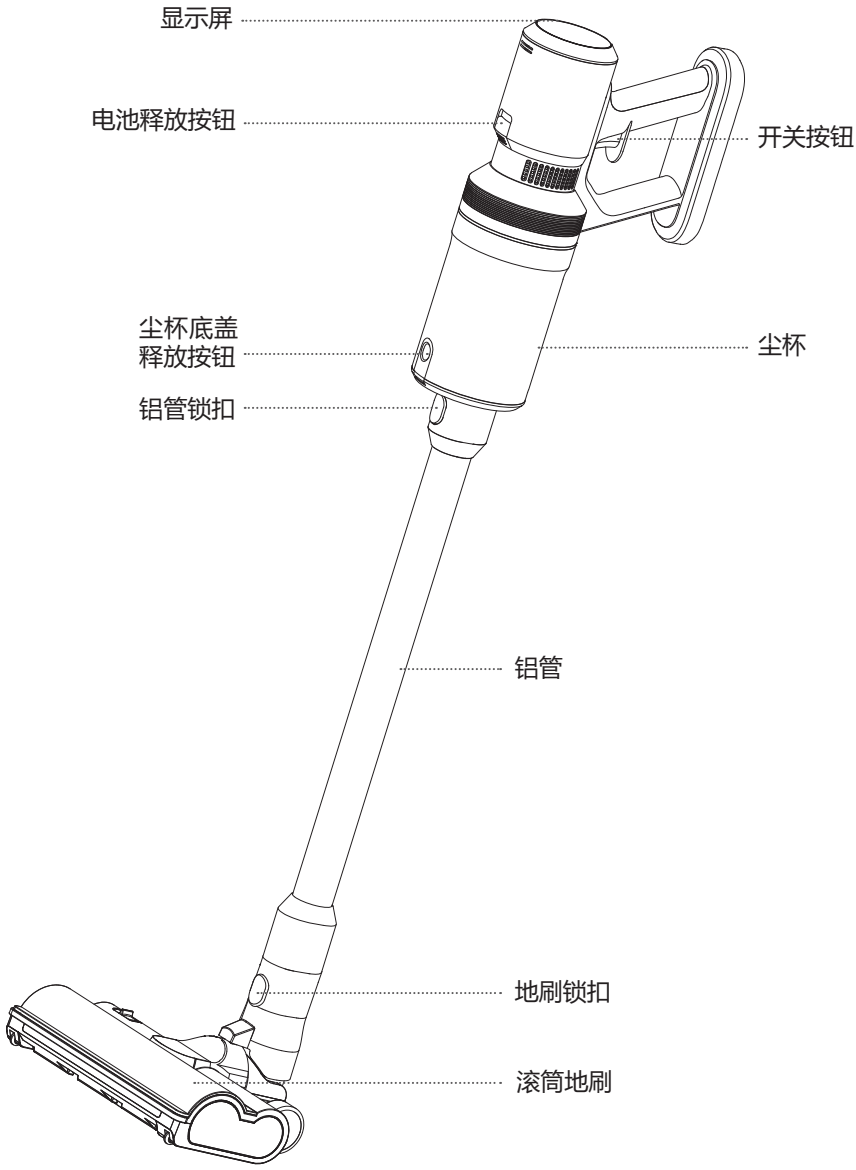


产品部件介绍

附 件

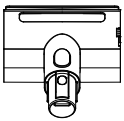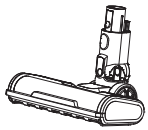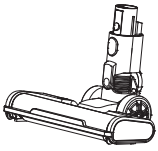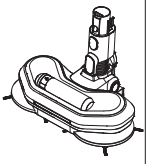
充电器	清洁刷	三角吸	长扁吸	V型滚刷棒	过滤棉
					
1	2	1	1	1	1
FS016 地刷	收纳支架 (两节式)	收纳挂架	FS003B 除螨刷	FS009 UV除螨刷	FS006 地刷
					
1	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）
FS007 地刷	FS008 擦地刷	FS007 水箱	金属螺旋滚刷棒	软绒滚刷棒	延长软管
					
1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）
折弯管	翻嘴刷	伸缩管	除尘软毛刷		
					
1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）		

Ⅰ．以推杆方式使用:


1、如图所示，将电动地刷接口对准铝管接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

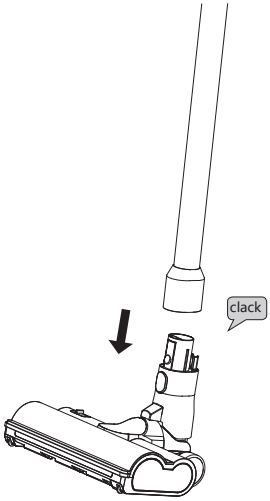

2、如图所示，将铝管接头对准主机接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

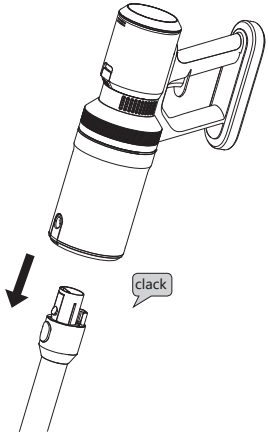

3、按下开关，开始工作；

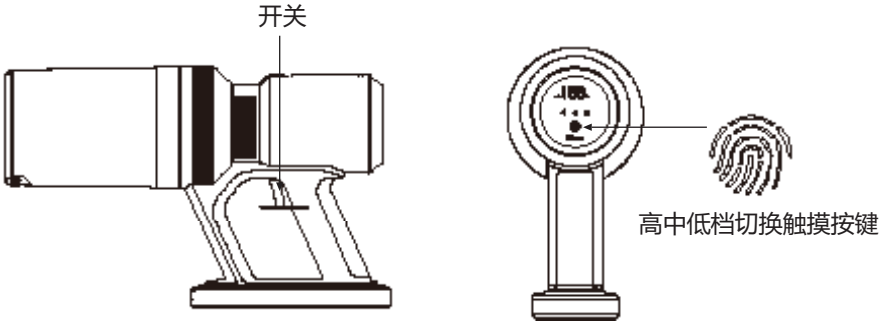


a）第一次按下开关，机器将在上一次关机前速率下工作。

b）按下高低档按钮，机器将按“低” “中” “高”顺序切换挡位。


低档，灯环显示蓝色，且低档指示灯亮；中档，灯环显示紫色，且中档指示灯亮；高档，灯环显示红色，且高档指示灯亮。

c）第二次按下开关，机器停止工作。

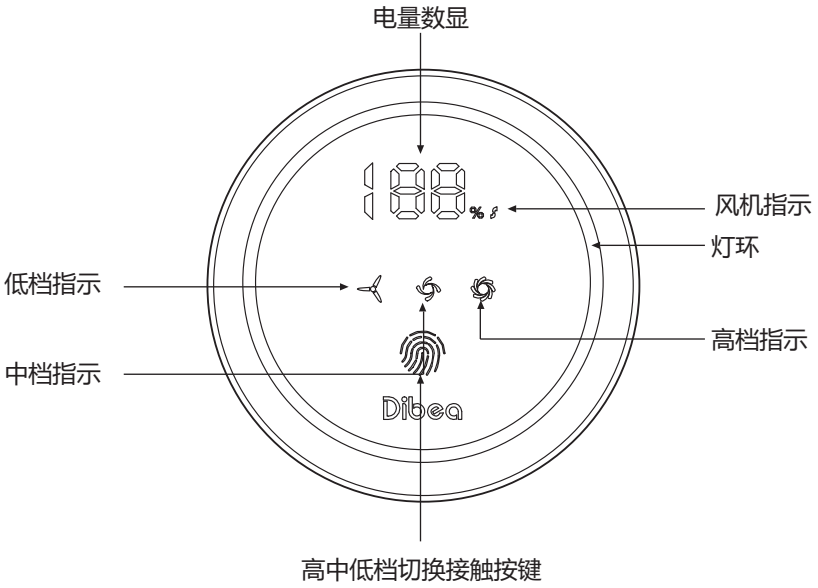


4、滚刷的拆卸


a）将图示按钮向左侧拨动，即可取下滚刷盖板。

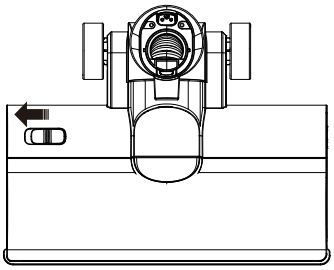

b）提起图示滚刷左端提手，即可取下滚刷并清理。

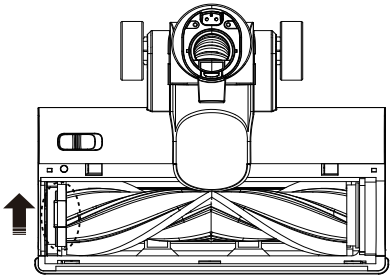


c) 先将图示滚刷右端对准卡口，再将滚刷左端向下压入槽中，滚刷即可安装成功。最后扣上滚刷盖板。

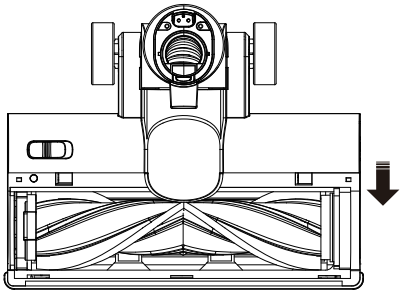


Ⅱ . 配附件使用

1、配“三角吸”，将三角吸直接插入到主机接口内

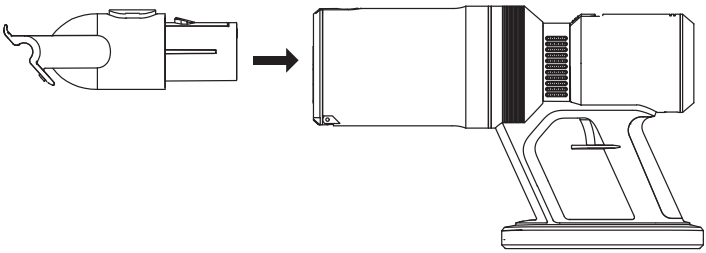

2、配“长扁吸”，如图所示，将扁吸接口对准机身接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成。（拆卸时， 只需按住图示中的锁扣按钮， 将其向下抽离即可）

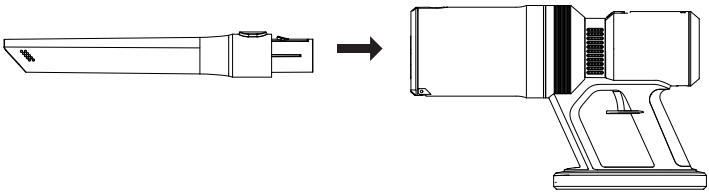

Ⅲ . 充电方法

1）当电量指示灯显示 10% 以下时，表明机器电量不足， 需及时给机器充电；


2）充电时， 将机器挂至支架后， 将充电器连接电源与机器 ， 机器上灯环与电量数显闪烁 ， 表示正在充电。


3）将收纳挂架固定在墙面后，将充电器连接电源与机器充电。

温馨提示：挂架有两种使用方法：


①使用膨胀螺丝固定在墙壁上用以悬挂吸尘器。

②附赠 4 个 3M 胶，贴在挂架背部指定地方。挂架贴墙的位置与吸尘器等高，辅助吸尘器立式存放（不可悬挂）。

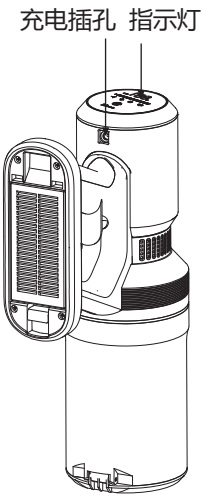

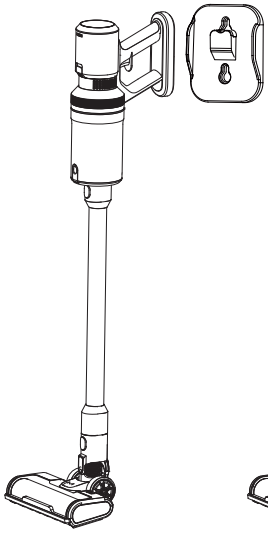

方式一：收纳挂架

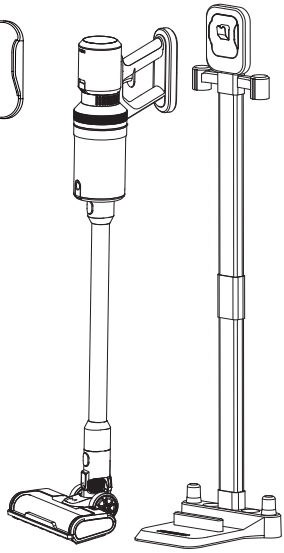

方式二：收纳架


2）指示灯

1、电量数显灯闪烁，充电

2、灯环红色快闪 8 次关机，欠压


3、电量数显灯恒亮，满电

4、灯环红色呼吸闪烁，风机指示灯亮，风机堵转

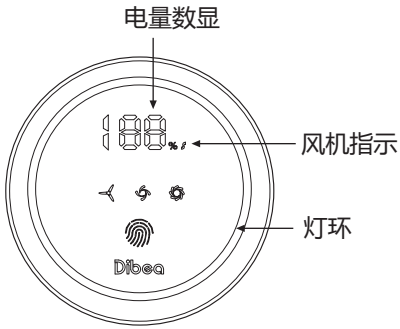


Ⅳ . 电池更换

按下电池释放按钮　　向后拔出电池　　向前装入电池，听到“咔”的一声表示安装到位

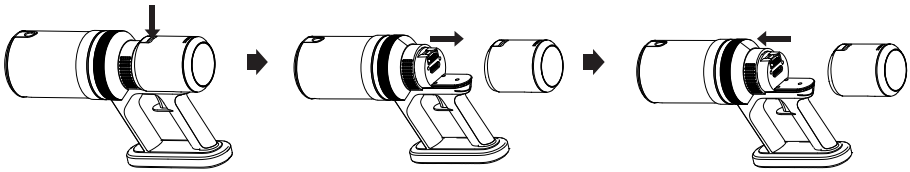


Ⅴ . 清洁方法


1）按照图示按动尘杯底盖按钮，尘杯底盖弹出，可倒出灰尘

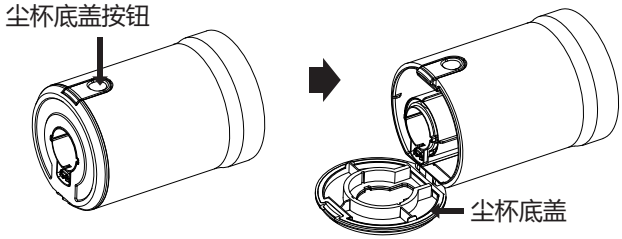

2）清理干净底盖后，按照图示旋转尘杯底盖，听到“咔”的一声表示安装到位

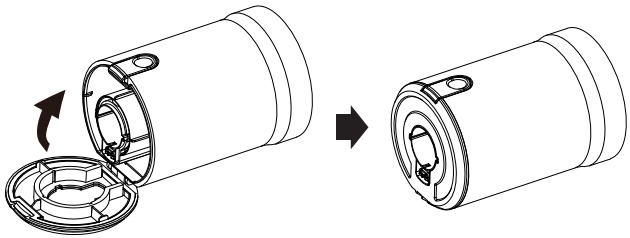


3）按照图示旋转尘桶，然后向后拉出

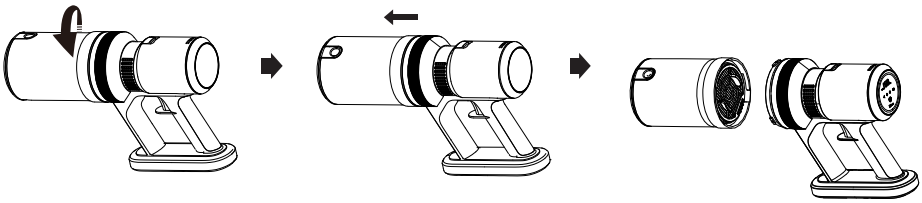


4）按照图示取出海帕，然后旋转提手，取出旋风锥




5）使用清洁刷，清洁旋风锥内外壁。将清洁刷插入图示夹层中，清洁夹层

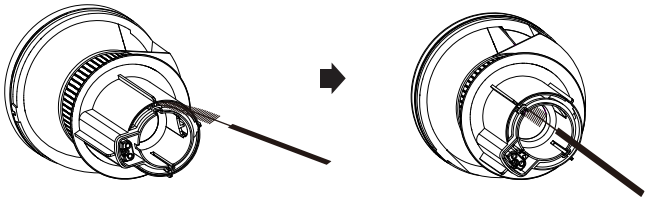

6）按图示取出出风海帕

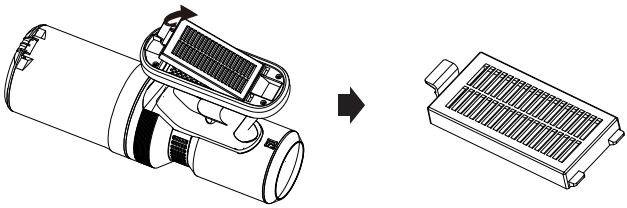


7）可以将海帕用水清洗。注：不建议清洗旋风锥，过水后可能会有水汽残留！

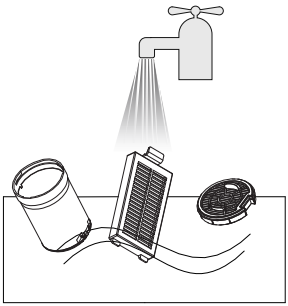


使用方法


8）清洗后，务必将海帕晾干

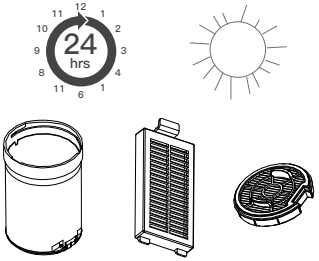


9）按照图示方向装入旋风锥，把提手复位，然后装入海帕

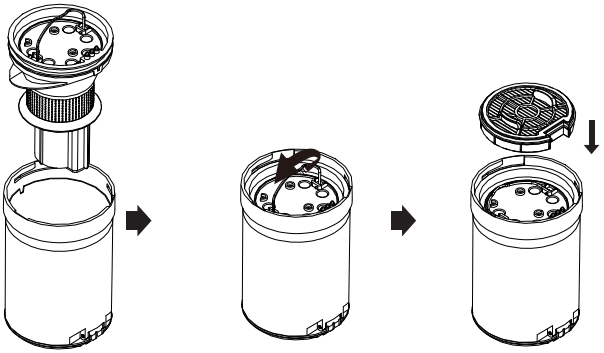

10）按照图示方向装入尘桶

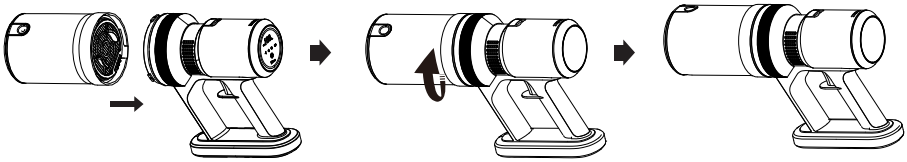

11）按照图示装入出风海帕

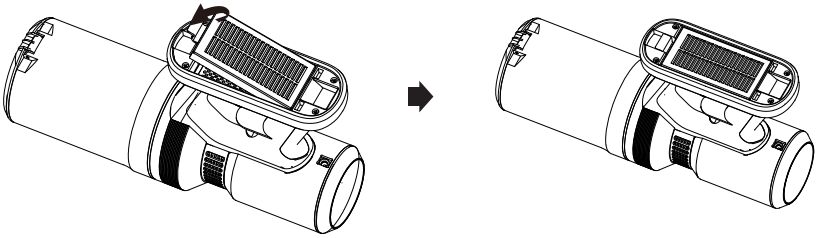

※ 机器常见故障及解决方法

吸灰效果不理想	1, 清空尘杯 2, 检查尘杯是否正确组装 3, 检查过滤器及过滤网是不是放置正确 4, 清理过滤系统
停止工作	1, 给电池充电 2, 清理地刷堵塞
电池无法充电	1, 请检查是否连接好充电头 2, 请检查插座

※ 产品参数

项　　目	参　　数
额定电压	29.6V
额定功率	500W
电池容量	2200mAh
充电时间	3-4h
适配器输入电压	100-240V
适配器输出电压	35V 0.8A
集尘容量	470ml

※ 注意事项

1）**使用吸尘器前**

请移开大的、尖锐的物体，防止机器受到碰撞后损坏。不要使用本产品吸易燃物或液体，如汽油或香烟、酒精等；

2）**使用吸尘器时**

请不要靠近加热或发热物体，如散热器、烟蒂等；

3）**更换过滤器时**

切勿将机器倒置，防止液体或灰尘掉入电机中，引起故障和危险。

保修须知：

1. 自购买日起，整机（除电池、电机、附件）、充电底座、电源适配器保修 2 年，易损件（电机、电池、蠕动泵）保修 1 年，耗材（滚筒、滤芯、清洁刷）保修 3 个月，赠品不在保修范围内。
2. 请保管好您的购买发票及相关凭证，作为保修服务的重要依据。仅限在中国地区（不含港澳台地区）购买并使用的地贝产品。
3. 保修期内产品出现故障，按说明书常见故障检查后仍无法排除时，请拨打全国统一咨询服务热线 400-828-2055 与我们取得联系。
4. 本公司对产品提供终身维修服务，但若超过保修期，顾客需支付维修费、材料费、运输费。

保修卡：此卡上有详细的维修记录说明，可供您正常维修或者退换货时作参考，所以请将此卡妥善保管。

不保修范围：

以下情况，地贝将不能为您在保修期内的机器提供免费保修服务：

1. 未按照说明书里的指导使用，造成因使用不当、疏于护理等出现的损坏或故障。
2. 正常磨损、损耗件等（如滚刷、滤材、清理刷、Dibea 地面清洁液等）。
3. 人为原因或不可抗拒因素造成的损坏。
4. 超过三包有效期限，无保修卡、发票等有效购机凭证或保修卡与发票信息不符。
5. 将地贝产品用于正常家居用途之外的任何其他用途造成的损坏或故障。
6. 使用非地贝原装附件或配件，或非地贝维修中心的维修或改装造成的损坏或故障。
7. 由于电池老化或使用而导致电池放电时间缩短。
8. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

※ 温馨提示：

亲爱的用户：

为了机器的售后保修和退换货，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天！如果您的机器需要返厂，请按照以下步骤要求操作。

寄件准备：

拨打 400-828-2055 的客服电话登记您的信息并请您完整填写保修卡内容后随同机器一起返厂。

关于邮寄物品

注意: 保修服务的重要依据是购买发票及相关凭证，维修时需要提供保修依据，退货时请将整机（包含主机、附件、赠品），发票，购买凭证一并寄回。

保修卡

您的姓名：_____ 产品型号：_____

联系电话：_____ 机身序号：_____

联系地址：_____ 发票号码：_____

购买日期：_____ 订单编号：_____

送修日期	故障描述 / 故障原因	使用设备	完修日期	维修人员签字

Dibea

苏州地贝电器科技有限公司
Suzhou Dibea Electrical Technology Co.,Ltd.

地址：苏州吴中区光福镇福利路 19 号