模式二充电器

产品使用说明书



感谢您使用电动汽车传导式充电桩系列产品！

请在安装或使用前详细阅读。

在使用中如遇任何问题，请联系我们的售后服务中心，将有专业人员为您解答问题因产品持续改善的需要，本资料产品以实物为准，我公司保留产品更新的权利。

产品概述

本产品主要由线上控制盒、充电枪、插头、线缆等部分组成。是一款便携的电动汽车充电设备，它使得车主能够在任何地方，通过标准的家庭电源接口，安全、方便地给纯电动汽车或插入式混合动力汽车充电。周围环境中无酸碱等腐蚀气体以免影响产品性能。尽量避免直接淋雨或湿度过高环境中使用。并且尽量防止冲击外壳造成损坏。

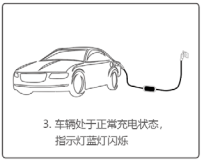
注意事项

- 本产品必须插入带接地的插座中使用，避免无接地导致触电风险。
- 本产品为 16A 插头，只能插入符合国标的 16A 插座中使用，且 16A 插座的配线线径必须 ⩾ 2.5mm^2。插座或线缆使用不合规的或者年久老化的可能导致短路及烧蚀起火风险。
- 使用本产品充电时，需将枪头和车辆接口耦合到位，连接指示灯亮 说明充电枪连接车辆 OK。
- 使用本产品充电时，禁止控制盒悬空充电，防止 220V 电源插头接触不良烧蚀。
- 使用本产品充电时，尽量避免将充电枪暴露在雨中，以免造成不必要的损失。
- 使用工作过程中切勿接触金属导体以杜绝触电事故。
- 产品外壳为热塑性塑料，切勿受外力冲击以免影响使用。
- 开始充电时，先插插头连接电源再插枪头连接车辆。充电结束后，先拔车辆端枪头再拔电源端插头。插头禁止带电插拔。
- 充电时严禁将设备放置在车内或密闭空间内；严禁将设备靠近会产生高温的问题附近。
- 请勿将此设备与延长线或适配器一起使用。

使用步骤


1. 将输入端连接墙上电源，指示灯绿灯常亮


2. 将充电枪连接车上充电接口，指示灯绿灯闪烁


3. 车辆处于正常充电状态，指示灯蓝灯闪烁


4. 充电完成，蓝灯常亮，拔掉车端充电枪指示灯熄灭


5. 拔掉输入插头，指示灯熄灭


6. 整理枪线，放回收纳包

指示灯说明

工作状态	指示灯状态			代码
	红色	绿色	蓝色	
空闲	/	常亮	/	/
插枪	/	闪烁	/	/
充电	/	/	闪烁	/
充电完成	/	/	常亮	/
过压保护	闪烁1次	/	/	E01
欠压保护	闪烁2次	/	/	E02
过流保护	闪烁3次	/	/	E03
PCB主板过温保护	闪烁4次	/	/	E04
接地保护	闪烁5次	/	/	E05
CP电压保护	闪烁6次	/	/	E06
继电器故障	闪烁7次	/	/	E07
漏电保护	闪烁8次	/	/	E08

继电器粘连保护	闪烁9次	/	/	E09
漏电自检异常	闪烁10次	/	/	E10
车辆二极管保护	闪烁11次	/	/	E11
输出充电器温度保护	闪烁12次	/	/	E12
输入插头温度保护	闪烁13次	/	/	E13
频率异常	闪烁14次	/	/	E14

故障排除

故障显示	可能原因
温度过高故障	环境温度超过工作温度规范 交流电源输入电压过高 内部充电器故障
电压过高故障	交流电源输入电压过高 内部充电器故障
电压过低故障	交流电源输入电压过低 内部充电器故障
仪表未连接	计量模块故障
紧急故障	急停按钮被按下 急停按钮损坏
漏电故障	剩余电流监控传感器故障 有剩余电流漏电发生
RFID未连接	读卡器故障
接地故障	接地故障
过电流故障	过载保护

附录

参考标准

- GB/T20234.2-2011《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分交流充电接口》
- GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统》
- NB/T330021-2010《电动汽车交流充电桩技术条件》
- NB/T33008.2-2018《电动汽车充电设备检验试验规范》