SYS8000 数字会议系统用户手册

（型号：PCS8140）

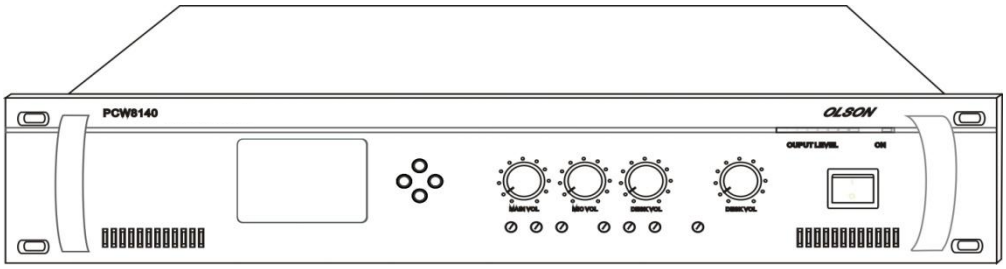

声明：

在未经本公司许可的情况下，严禁以任何形式复制，传递，分发和储存本文档中的任何内容。

目　　录

第一章：安全说明
安全说明.....3
第二章：系统简介
系统综述.....4
会议工作模式.....4
注意事项.....5
安装部分/警告事项.....5
设备安装位置.....6
连接/警告事项.....6
会议主机供电/警告事项.....6
第三章：功能介绍
会议主机控制及功能说明.....7
主席话筒控制及功能说明.....8
代表话筒控制及功能说明.....9
第四章：系统清单
会议主机包装箱内清单.....10
会议话筒包装盒内清单.....11
附件清单.....12
第五章：安装指南
系统组成.....13
系统连接安装.....13
系统连接示意图.....16
第六章：调试说明
主机与话筒的安装摆放.....17
摄像球连接.....18
音频信号的连接.....18
话筒编号.....19
摄像球的跟踪设置.....20
系统运行调试.....20
视频切换.....20
音频调整.....20
第七章：软件功能简介
软件安装及使用.....21
第八章：系统参数
主机/话筒参数.....27
常见故障排除.....28
连接线焊接图.....29

安全说明

1. 请遵守所有设备操作指南中的"警告"事项。
2. 须遵守各项操作指南中的规章原则。
3. 清洁设备：清洁设备之前，请先关掉电源，将各连接的系统单元拆卸出来，清洁时请用干燥的软布擦拭。
4. . 勿将设备置于潮湿的地方，以免发生危险。
5. 必须保持室内的空气通畅，便于设备的维护。
6. 供电电压：
   美洲,日本：AC 110 V~120 V 60 Hz
   欧亚大陆：AC 220 V~240 V 50 Hz
7. 接地插头：三针接地插头
8. 设备连接所需要的延长电缆线请绕道穿行，勿有重物挤压，这样能有效维护系统的正常工作。
9. 每套系统中所连接的单元个数不得超过规定数量，否则可能会导致整个系统中设备的异常工作，如有特殊要求请与距离您最近的产品售后服务中心取得联系。
10. 确保设备不被任意拆开机壳，也不允许任何硬质导体或液态物质残留在机壳内。
11. 设备有需要维护时，不要自行拆卸，请及时与距离您最近的产品售后服务中心取得联系。
12. 所有产品将提供三年免费保修，产品须客户送至维修地点或寄回维修点，运费客户承担。但人为损坏除外，例如：
    A. 设备因人为作用被摔坏；
    B. 因操作员操作不当而导致设备受损；
    C. 自行拆卸后而导致部分设备零件受损或丢失。
13. 用指定连接电缆线连接设备。
14. 设备长期不予使用时，请关掉电源，最好拔掉电源插头。
15. 在您收到货品时，请将附置的《保修卡》填妥，并邮寄到最近的产品售后服务中心或发邮件到指定的邮箱.

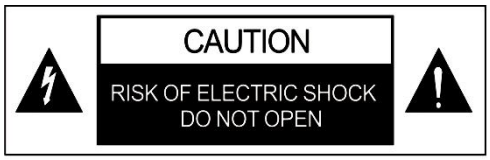

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT open covers, no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

这个闪电标识，是提醒使用者设备内出现的未绝缘的危险电压可能会导致人遭受电击。

此等边三角形内的感叹号，是提醒用户要按照设备附带的操作和维护说明进行操作和维护。

WARNING: To prevent fire or shock hazard, DO NOT expose units to rain or moisture.

注意：必须只能由拥有操作资格的电工服务人员进行设备安装。

拔除电源：无论设备是否有电源开关，当电源线插入电源插口后设备得到了供电；然而，只有开关按钮打到"开"的位置时，设备才可以进行操作。电源线是切断所有单元的主电线。

不要把设备放在不稳定的大车，三脚架，桌子上。设备会倒下而造成严重损坏，以免意外伤及儿童或成人。如需要安装在墙上或天花板上请在本公司技术人指导下进行安装

系统简介

系统综述：

本系统是专为视频数字会议及讨论所设计的,具有 90 个代表会议话筒的会议管理系统,该系统还具有“视频跟踪”功能 。可进行简单、快捷的视频会议、配合表决话筒和表决软件可进行会议表决，系统无需复杂的线缆安装。视频会议要求,可灵活配置为:数码会议讨论系统、视频多媒体会议系统,数字会议系统操:

电脑管理操作时(只有支持软件的主机才支持此功能)只要进入电脑会议管理软件,操作员在相应的软件操作界面下,便可方便,快捷地对会议前期及过程进行设置或管理,包括:话筒编号会议模式设定,投票表决、数据管理、会议资料显示。运用显示系统和打印设备,可打出投票表决模式下的投票结果,还可以使操作员可输入投票的主题及其他说明、注释等.（详细请阅读软件说明书）.

普通管理操作时,在没接入控制电脑时,仍是完善的数字会议系统。每个话筒单元具备有带开关的麦克风、发言指示灯。只需将话筒单元串联起来,便可组成完整的会议系统。系统可自动设定和找寻话筒地址码,有自由讨论模式和先进先出的视频模式(可选开启只数 1—6 只)，对系统规模的扩展非常简单。

会议工作模式：（主机控制下）

1. 自由讨论模式（开机默认）

在这种情况下，所有主席及代表发言者均可进行发言，发言者用话筒上的按键来启动话筒，发言支数不限制,主席话筒有优先权，可以关闭正在说话的代表话筒.

2 . 先入先出会议模式

在设置会议话筒开启只数后（1-6 只可选），会议中当开启话筒超过设定值时，最先开启的话筒会自动关闭，保证会议正常进行。视频会议模式即设定先入先出为 1 同一时间只能有一个人进行发言,摄像机即时自动跟踪正在发言的人员,根据发言者申请发言的先后次序发言。（在电脑控制下请阅读软件说明书）

注意事项：

1) 于连接及使用系统设备之前，请仔细阅读说明书并保存好以备后用。
2) 本说明书为会议系统的必要组成部分，必须连同系统一起交付用户使用以便正确安装及使用，并为其提供安全准则。
3) 甲方公司对不正确安装系统时产生的任何问题概不负责。

⚠警告事项

为免发生电击危险要注意以下几点：

1. 请阅读并特别注意带有警告符号的条文
2. 系统主机是通过电源线中的地线接地。
3. 为防止产生电击或漏电的危险，切勿打开系统主机的机壳，用户无需接触其内部器件。
4. 确保无任何物体或液体进入系统设备内部，以防止发生短路。
5. 切勿私自进行未在本说明书上提及的维修事宜，如有任何如下情况发生，请联系产品维修中心。
   A. 任何系统设备不能进行正常工作（或部份工作异常）。
   B. 系统主机的电源线存在危险。
   C. 有物体或液体进入机器内部。
   D. 机件受到严重的撞击。
6. 当系统长时间闲置时，请关闭系统主机的电源。
7. 如果系统中有任何机件发出异味或有冒烟情况，请马上关闭系统及断开系统主机的电源。
8. 由于系统设备时用数字电路，虽然这些设备已在无线电干扰方面有完整的抗干扰措施，但在接近电台、电视台或大功率无线电发射器的地方，可能仍会产生干扰。如果有任何这方面的问题产生，请将系统远离这些干扰器械。

■安装部分：

⚠ 警告事项

为了正确安装系统以及避免发生电气危险，进行本章及所述的安装工作时必须由具备相当专业技术合资格工程人员负责，本章内容对用户并不重要，用户无需详阅。由于系统主机的供电电压值相当高，会产生电击危险，因而在未完成安装连接之前切勿打开电源。

⚠ 通用信息请于安装系统前，详细阅读并注意如下几点：

1. 系统主机单机最多可连接 90 支,可以连接多个主席话筒。
2. 系统中唯一需要 115 / 230V 电源的设备为系统主机。请在通电前注意背面交流电源的拨动开关是否在与输入电压对应的位置上。
3. 系统主机与会议单元之间的连接系统主机和会议单元之间的连接是采用订制的 8 芯（以下用 8 芯说明）电缆，主机 DESK IN 端口连接话筒单元，由于主机通常是摆放在机房,和第一个话筒单元之间的距离相对比较远,为了会场的美观，建议主线电缆一定要预埋好,并应根据会场的走线情况考虑最短的布线方法.单台主机连接多个单元时,应遵照每路最多可连接 30 个会议单元的规范，相应增加主线预埋的数量。为了避免其他设备带来不可预料的干扰,主线电缆应采用单独的管槽，不能和其他线材共用管槽.主机自带的主线电缆标配为 1 米,可根据会场的实际需求另外订购.
4. 会议单元与单元之间是一线式手拉手连接，单元自带一根 1.2 米的 8 芯电缆, 通过 T 型接头连接第一个单元的端口 ,再从 T 型接头的另一端连接第二个单元的端口依次类推，单元与单元之间距离超过 1.2 米可根据会场的实际需求另外订购 .

设备安装位置：

1) 系统主机为了设备散热需要,须将他们放置于通风的地方，以及避免受到阳光直射及远离热源.（如图 6.1）如避免将器材放置于震击的地方以及避免暴露于尘埃和潮湿的环境下。系统主机底部配有橡胶支点，可放置于桌面或平面上，运用专用附件可安装在系列机柜上。
2) 会议话筒可安装于任何平面上，话筒底座的底部上有 4 个海绵支点，可放置于桌面或平面上。

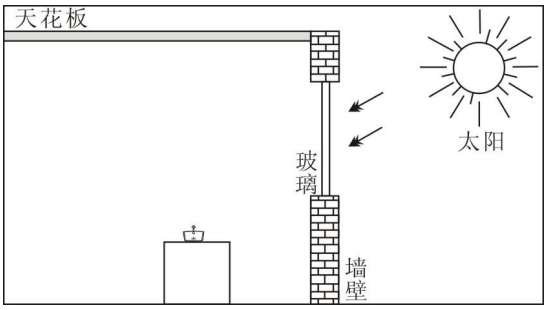

图 6.1 避免太阳直射

连接：

⚠警告事项

开通系统之前，建议再次检测所有连接，以确保没有短路。整个系统须根据电路标准及公认之电气系统标准进行安装。

注意：为了避免由电磁感应现象而产生“嗡嗡声”或干扰，影响整个系统之工作，连接多种器材或传送前置放大音频信号,线缆需远离如下地方：

1. 产生强大电线场的器材(如大型供电变压器)
2. 交流供电导线
3. 大功音箱线

会议主机供电

⚠警告事项

1) 在开启主机电源之前，请确保以上所指的电压值与输入电压值相一致，如果不一致，请与产品维修中心联系。
2) 连接机件的输入电路须有“地线”
3) 打雷时，首先要关好门窗，避免雷电进屋；尽量不要使用设备，最好拔掉电源插头,有条件的情况下,应在电源入口处安装电源避雷器，安装避雷设置时要有好的接地线,同时要做好接地网，以免设备遭到雷击。(如图 6.2)

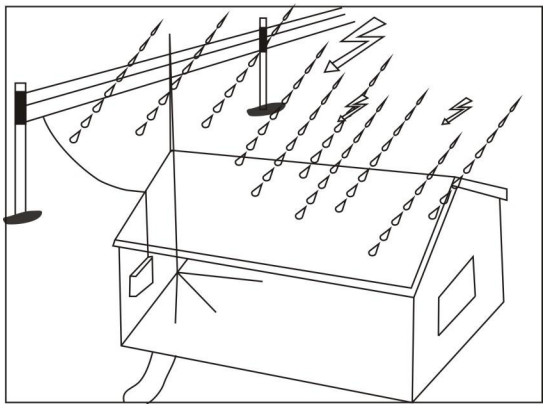

图 6.2 避免雷击

功能介绍

■ 主机控制及功能：

1.系统主机

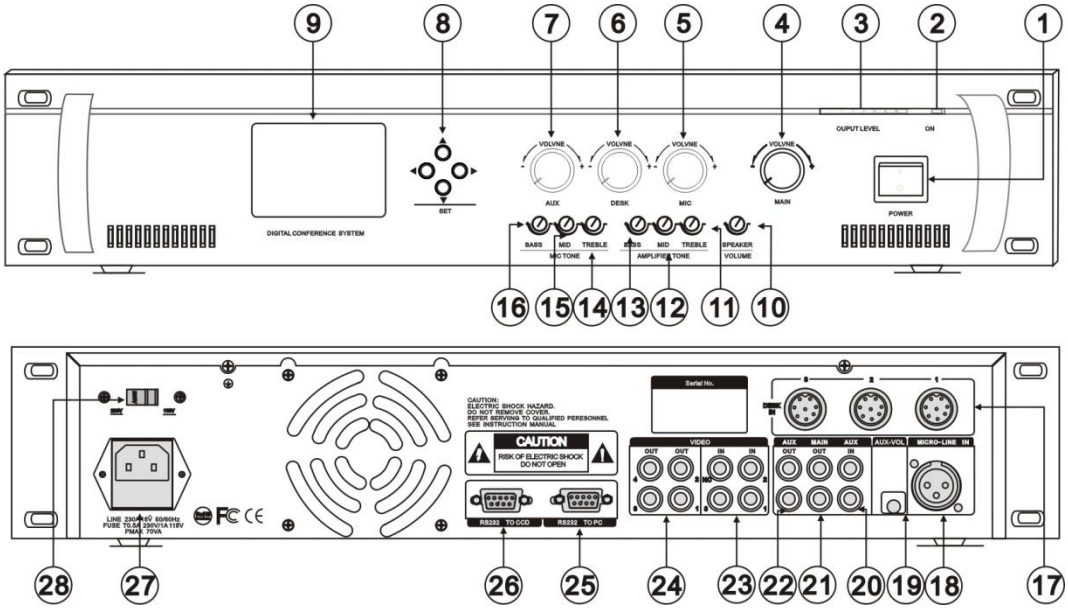

图 7.1

1）电源开关
当开关向上置 ON 的位置,主机机开启

2）ON 工作指示灯
当该机处于开机状态时灯亮（为红色）

3）音频信号指示灯
指示音频信号大小，红灯亮时表示音频信号幅度过大

4) MAIN 主输出音量控制旋钮
控制主机主输出的音量大小

5）MIC/LIEN 输入音量控制旋钮
控制 MIC/LIEN 输入音量的大小

6) DESK 会议话筒通道音量控制旋钮
控制会议话筒的音量大小

7）AUX 输入音量控制旋钮
控制 AUX 通道输入音量大小

8）多功能按键

9）显示屏
超大显示屏，显示各种状态和提示

10）话筒内置喇叭音量控制旋钮

11）话筒内置喇叭高音控制旋钮

12) 话筒内置喇叭中音控制旋钮

13) 话筒内置喇叭低音控制旋钮

14) 会议话筒高音控制旋钮

15）会议话筒中音控制旋钮

16）会议话筒低音控制旋钮

17）八芯手拉手会议话筒接口
用来连接八芯线连接会议话筒

18）MIC/LINE 输入
用来接收外置音源信号.

19）AUX 音量调节旋钮

20）AUX 输入接口

21）主输出音频接口

22）AUX 辅助音频输出接口
音量由后部的 AUX-VOL 控制

23）三路 Video 视频输入接口

24) 三路 Video 视频输出和主视频输出接口

25）PC 232 接口
连接电脑实现电脑控制

26）CDD 232 接口
通过 232-485 接口模块线接会议摄像机完成视像跟踪。

27）交流电源插座
220V 交流电源输入，交流保险丝 2A

28)115/230V 切换开关
用来切换适应电压,保证机器正常工作

■ 话筒单元控制及功能：

1.主席话筒(如图 8.1）

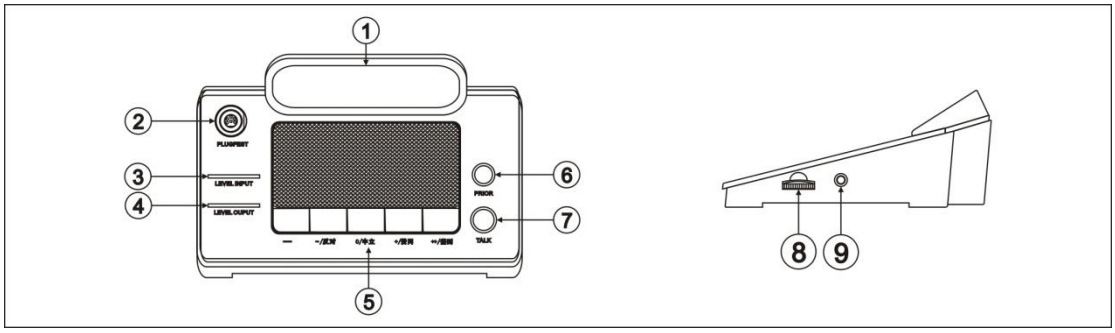

图 8.1

1)显示屏

用来显示话筒状态

2)话筒杆连接座

3)电平输入指示灯

指示内置喇叭音量

4)电平输出指示灯

指示话筒拾音大小

5)投票表决按键，可分两种模式

A. 表决模式：

表决器上有五个按键，当用于表决时中间三个按键分别代表“赞成、“反对”、“弃权”,当表决开始后，“指示灯”灯亮，这时代表就可以随自己的意愿按下相应的“赞成”、“弃权”或“反对”键，该按键对应的灯点亮，表示已进行了有效表决.在表决结束前若要修改自己意,还可按其它键，表决结果以最后一次按键为准。

B. 民主评议模式：（须软件支持）

用于民主评议时，五个按键分别代表“- -”（最不满意)、“-”（不满意)、“0”（一般满意)、“+”（满意)、“++”（非常满意)。操作方法同上，以最后一次按键为准。

6)PRIOR 按键，具有优先功能，可以关闭所有代表话筒.（长按有效）

7)TALK 按键，用来启动和关闭话筒

8)耳机音量控制按钮

9)耳机接口

2.代表话筒控制及功能说明(如图 9.1）

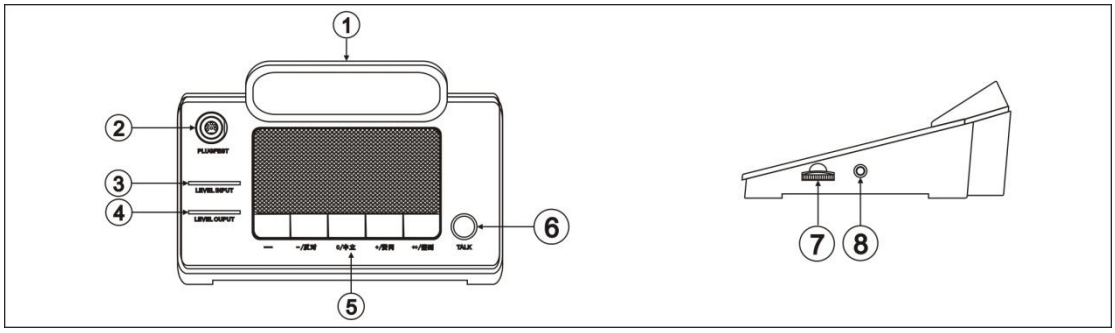

图 9.1

1）显示屏
用来显示话筒状态
2）话筒杆连接座
3）电平输入指示灯
指示内置喇叭音量
4）电平输出指示灯
指示话筒拾音大小
5)投票表决按键，可分两种模式
A. 表决模式：
表决器上有五个按键，当用于表决时中间三个按键分别代表“赞成、“反对”、“弃权”,当表决开始后，“指示灯”灯亮，这时代表就可以随自己的意愿按下相应的“赞成”、“弃权”或“反对”键，该按键对应的灯点亮，表示已进行了有效表决.在表决结束前若要修改自己意,还可按其它键，表决结果以最后一次按键为准。
B. 民主评议模式：（须软件支持）
用于民主评议时，五个按键分别代表“- -”（最不满意)、“-”（不满意)、“0”（一般满意)、“+”（满意)、“++”（非常满意)。操作方法同上，以最后一次按键为准。
6)TALK 按键，用来启动和关闭话筒
7)耳机音量控制旋钮
8)耳机接口

系统清单介绍

会议主机包装箱内清单

名称	型号	数量	单位
会议主机	PCS8140	1	台
主机电源线		1	根
232 转换头		1	个
合格证及保用证		1	份
主机说明书		1	份
延长电缆		10m	条
音频线		1	条

会议主机包装箱内部物品展示

1. 包装箱是根据产品安全性，装配零件的合理性而设计的。美观大方，安全性能好。里面可放置会议主机，延长电缆，电源线，转换头，说明书，保用证等主机所需要的配件。会议主机两端有专为主机设计的保护泡沫，安全可靠，给物品运输提供了保障。（如图 10.1）

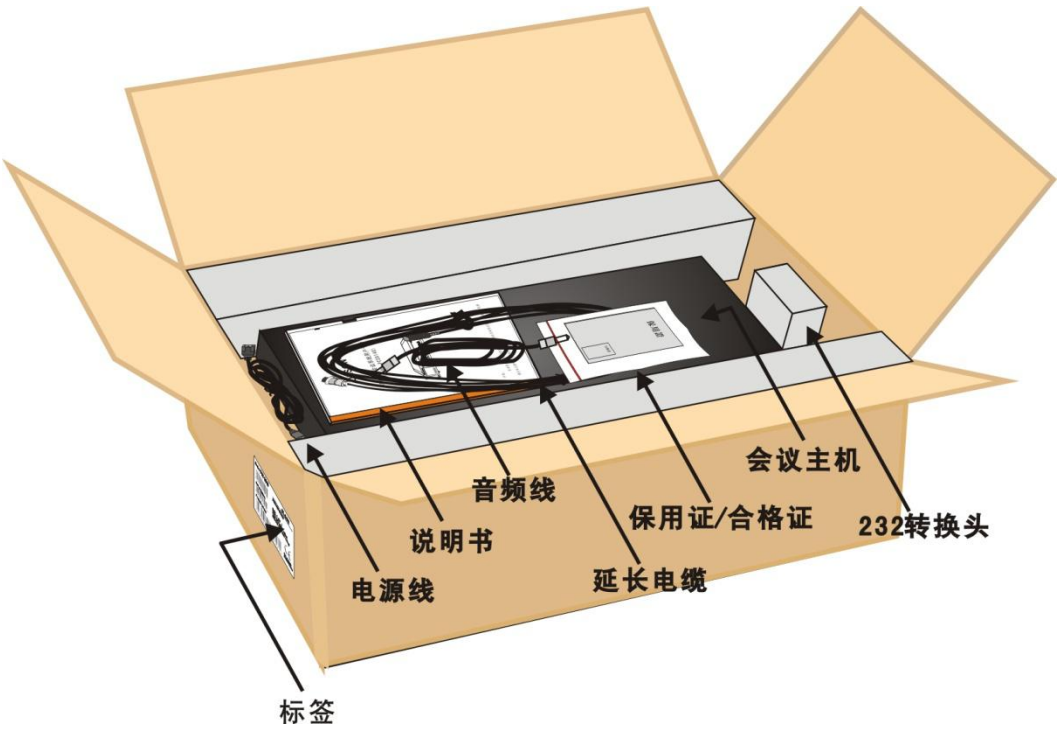

图 10.1

⚠ 注意事项

1. 收到本产品时，要注意包装是否完好，外包装如有损坏请认真检查箱内产品是否有损坏，如有损坏可以拒收，请及时联系供应商。
2. 购买本产品后，请认真检查所有原配件是否齐全，会议主机后板上的标签是否跟包装箱上的标签编码一致，如有差异请联系供应商。

系统清单介绍

会议话筒包装盒内清单

名称	型号	数量	单位
会议话筒单元	DSM880/DSM880P	1	个
话筒咪杆		1	支
保用证以及合格证		1	份
T 型连接头		1	个
话筒连接线		1	根

会议话筒包装盒内部物品展示

包装盒是根据产品安全性，装配零件的合理性而设计的。美观大方，安全性能好。里面可放置会议话筒，话筒连接线,话筒连接头,说明书，保用证等话筒所需要的配件。会议话筒以及所有配件都在一整块的泡沫里,全面的包裹,全面的保护。使产品在意外中损坏降到最低.这样的安全保护给物品运输提供了保障。（如图 11.1）

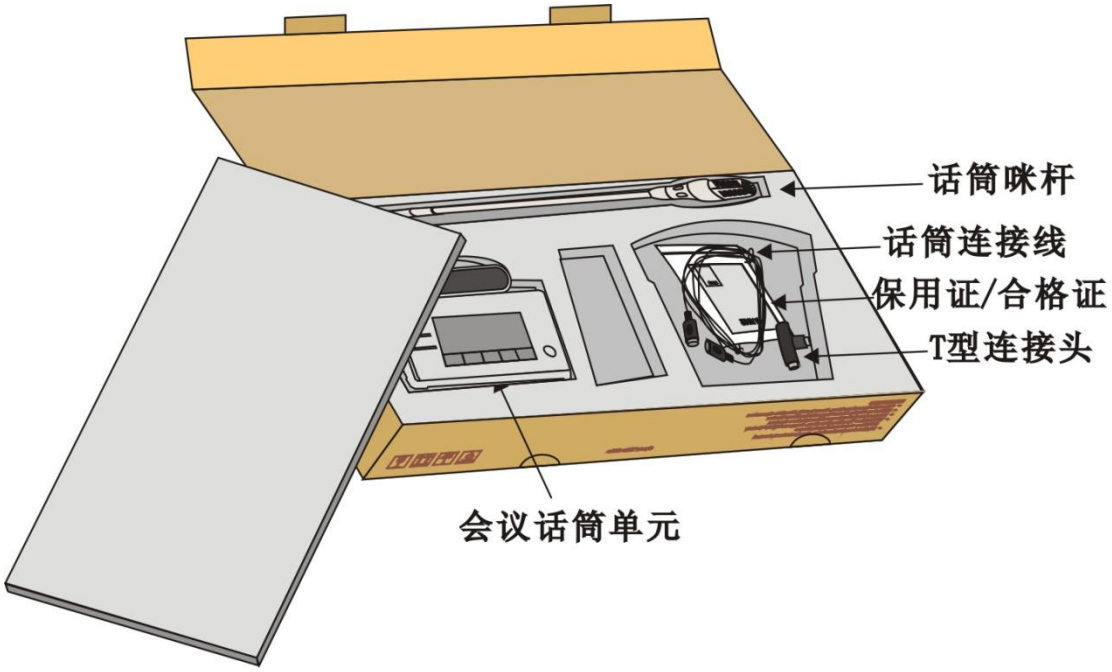

图 11.1

注意事项

1. 收到本产品时，要注意包装是否完好，外包装如有损坏请认真检查箱内产品是否有损坏，如有损坏可以拒收，请及时联系供应商。
2. 购买本产品后，请认真检查所有原配件是否齐全，会议话筒底盖上的标签是否跟包装箱上的标签编码一致，如有差异请联系供应商。

附件

SP03
RS-232/485 接口转换器

- 接口:兼容 EIA/TIA 的 RS-232C 和 RS-485 标准
- 传输距离：最大 2 公路（1200BPS）有效 1200 米
- 使用环境：-25℃到 70℃,相对湿度 5%-95%
- 尺寸：84X33X16mm

型号：SP03　RS-232/485 接口转换器　订单号#4930

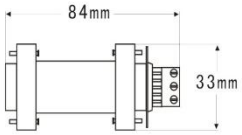

SP11
信号连接线

- 直接用于连接系统主机与话筒单元
- 参数：八芯一屏蔽
- 尺寸：长度 10 米

型号：SP11　信号连接线　订单号#4940

SP18
八芯会议话筒连接线

- 直接用于话筒单元与话筒单元之间的连接
- 参数：八芯一屏蔽
- 尺寸：长度 1.2 米

型号：SP18　信号连接线　订单号#4950

SP13
T 型连接头

- 直接用于连接话筒连接线
- 参数：两个八芯母头插口和一个八芯公头插头
- 尺寸：长度 1.2 米

型号：SP13　八芯会议话筒连接线　订单号#4960

SP21
电脑连接线

- 直接用于连接主机与电脑
- 参数：两芯一屏蔽
- 尺寸：长度 2 米

■ 系统组成

会议主机，会议主席话筒，会议代表话筒。（如图 13.1）

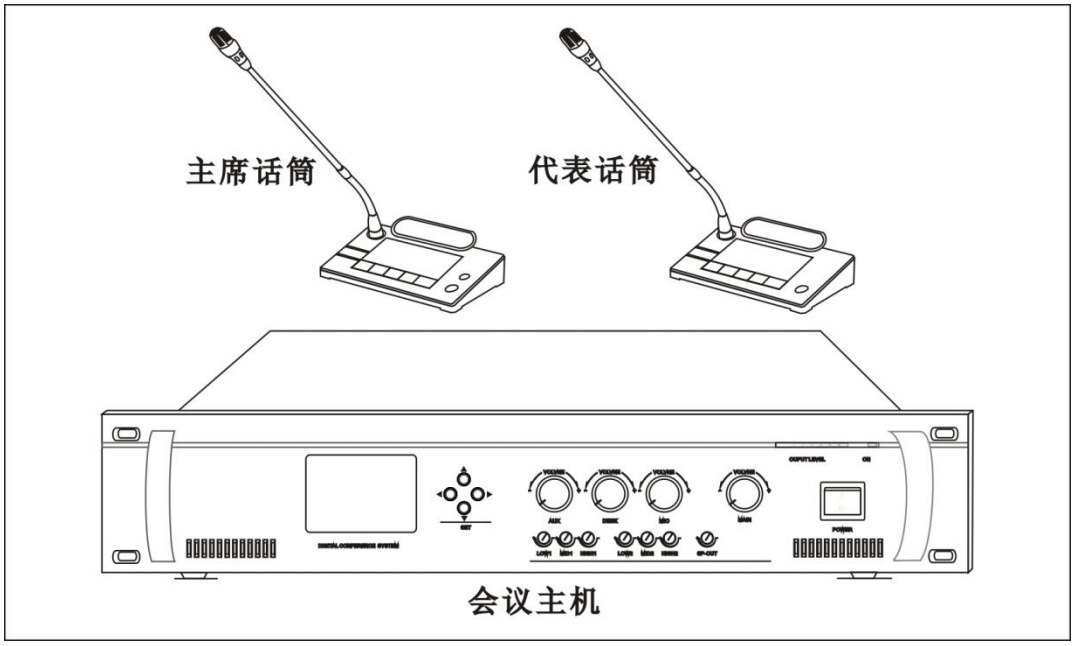

图 13.1

■ 系统连接安装

1. 用专用的 8 芯延长线缆将会议主机,会议话筒进行连接,完成线路连接。(如图 13.2)

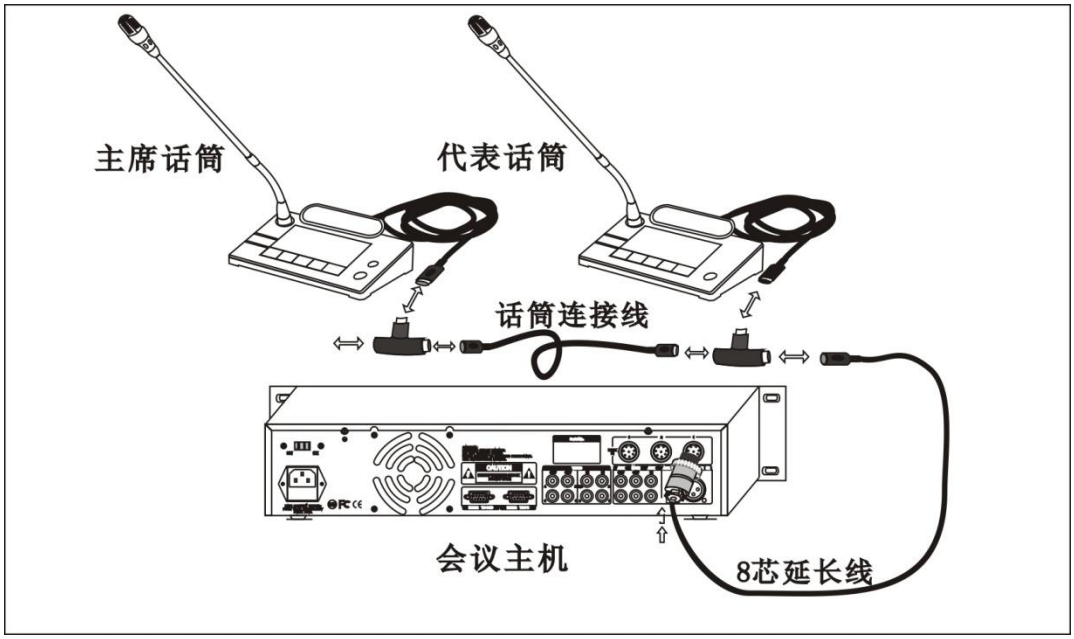

图 13.2

2 ． 用专用的音频线将系统 I 主机连接功放“RCA 对卡侬的音频线.此图只是建议后级连接方式.（如图 14.1）

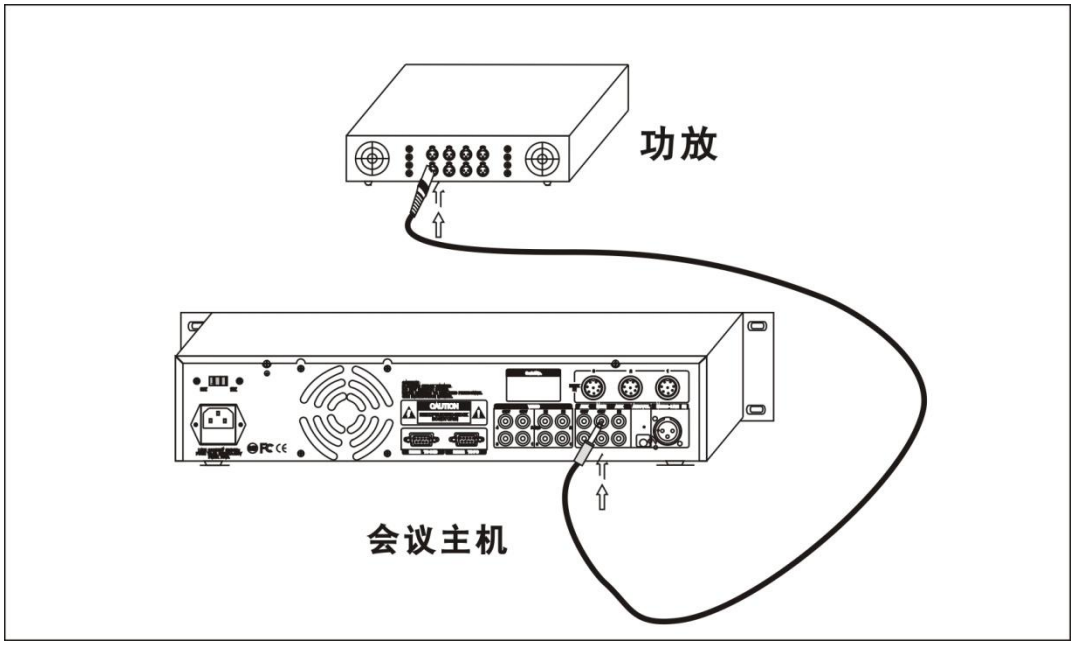

图 14.1

4. 用专用喇叭线将功放连接音箱,此图只是建议后级连接方式,可选配（如图 14.2）

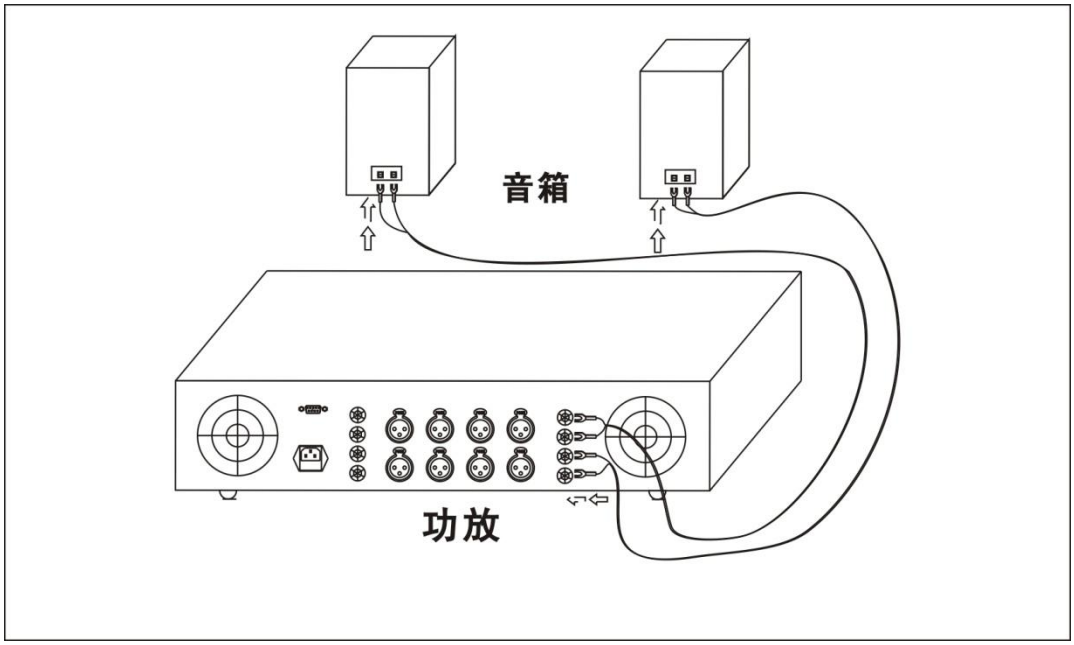

图 14.2

安装指南

5.用专用的电脑连接线连接主机与电脑(如图 15.1)

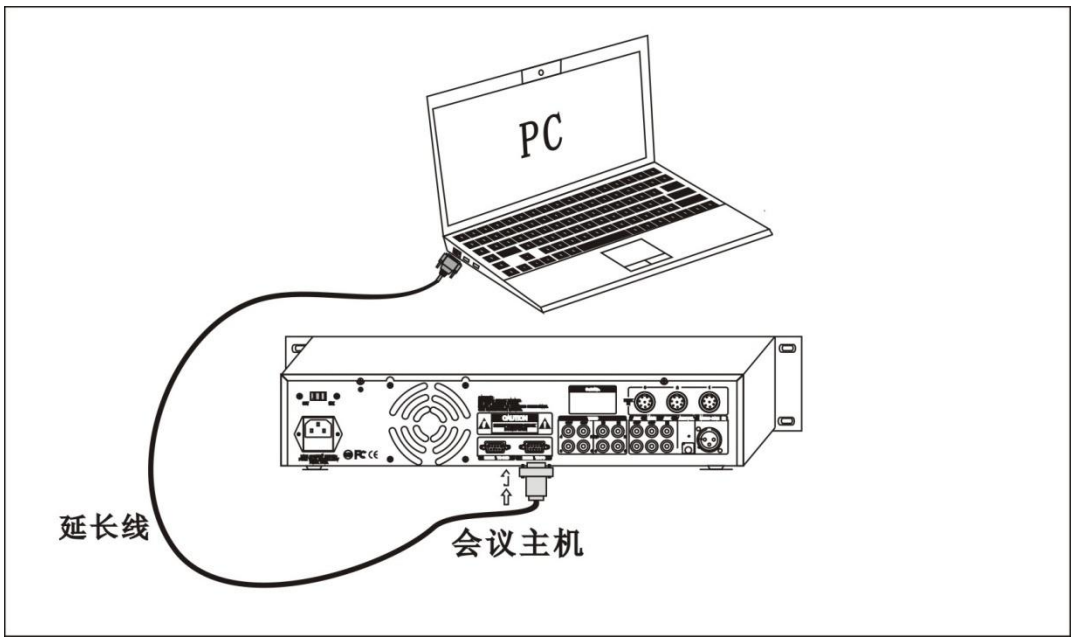

图 15.1

6.完成系统连接后才能对设备进行供电调试。

- 系统连接示意图

此图只提供参考，如需要连接其他设备请在有相关专业知识的技术员指导下进行连接。（如图 16.1）

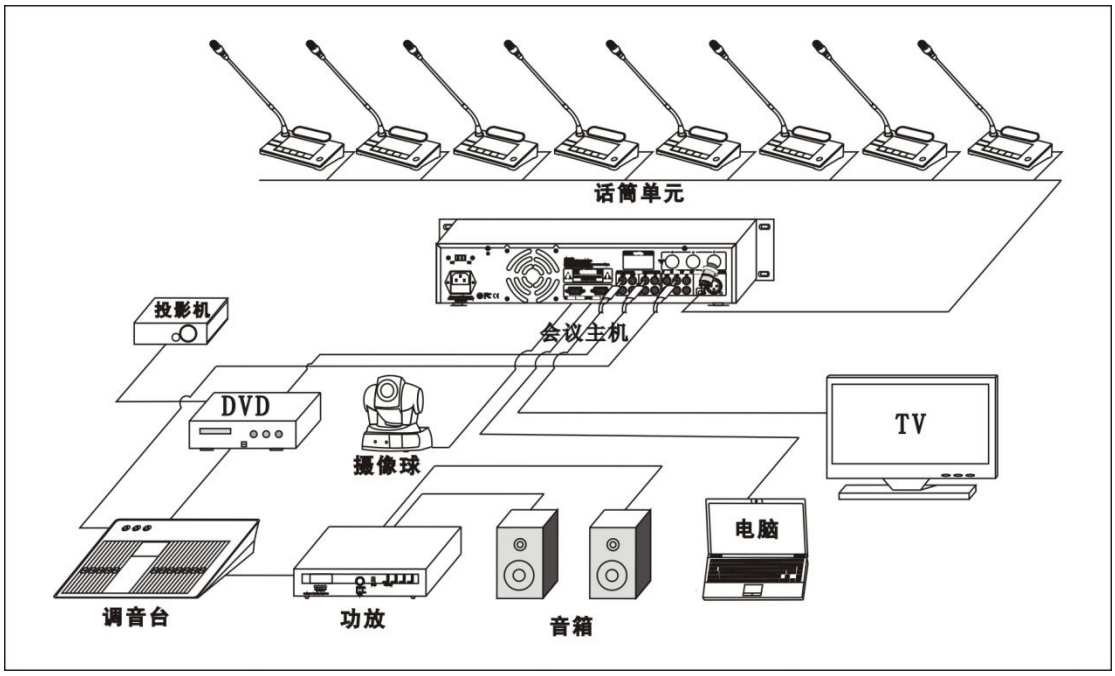

图 16.1

- 会议主机与会议话筒连接示意图（如图 16.2）

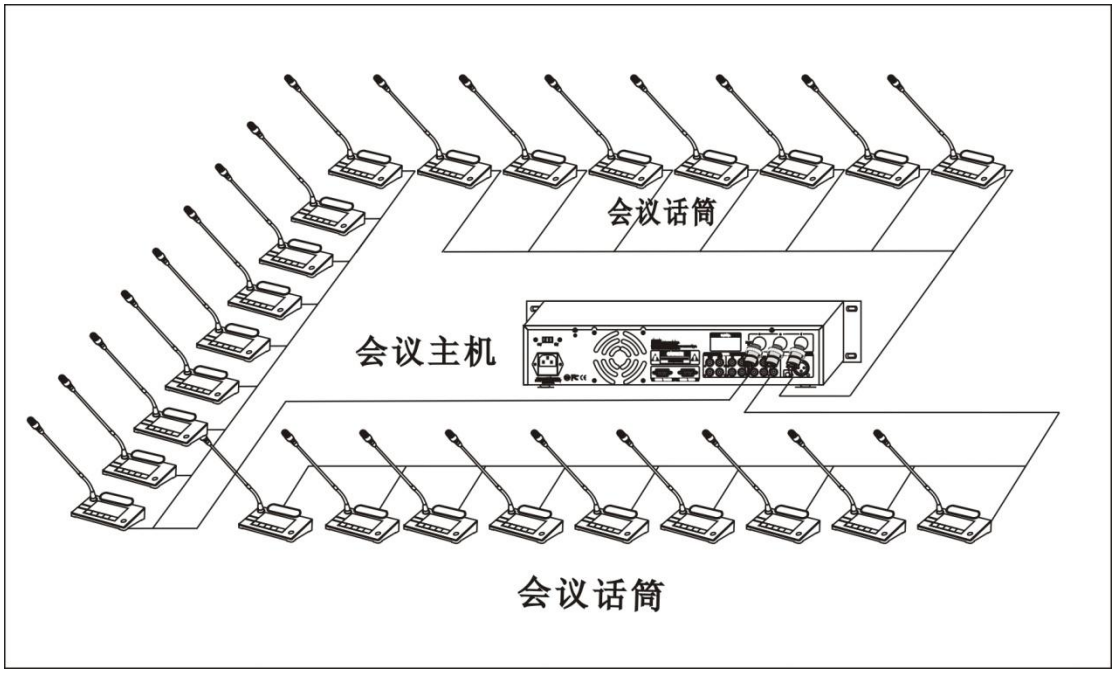

图 16.2

系统调试

系统安装连接

1. 会议主机机柜安装

系统会议主机可以安装在标准 19 英寸机柜上。放入机柜中，用螺丝将四个孔固定便可。(如图 17.1)所示。

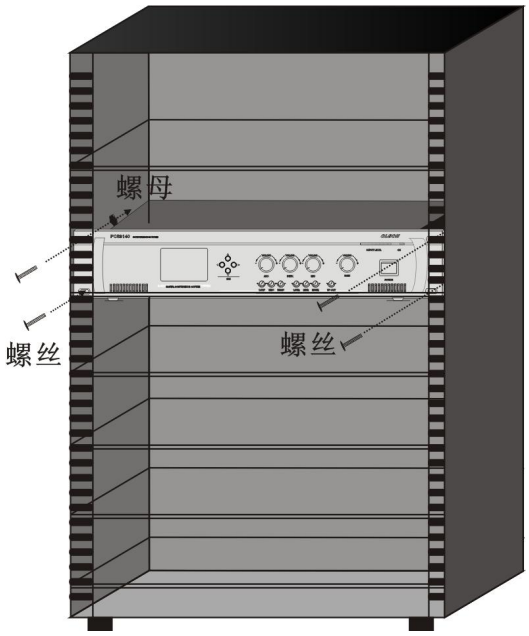

图 17.1

2.会议话筒安装与摆放

话筒单元可以放置平面的桌子上，根据会场要求自由摆放。会议单元与单元之间是一线式手拉手连接，单元自带一根 1.2 米的 8 芯电缆，通过 T 型接头连接第一个单元的端口,在从 T 型接头的另一端连接第二个单元的端口依次类推,单元与单元之间距离超过 1.2 米可根据会场的实际需求另外订购。（如图 17.2）

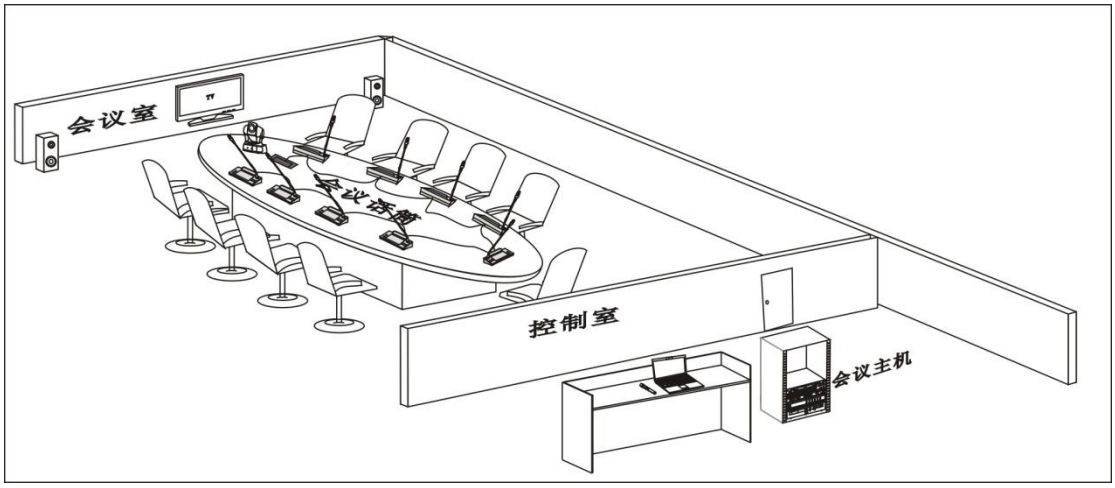

图 17.2

系统调试

3.摄像球的连接（如图 18.1）

1)摄像头连接方式为 232 接口㉖通信方式，协议可支持派尔高 P，派尔高 D，和 SONY。波特率为 9600（不可以修改），最大可支持 3 个球机，连接方式为串接，如线的末端没接设备，请将 485+和 485-用 120 欧姆连接，防止信号的反射和干扰，
2)请将球机的 485 通过 RS232/485 转换器与主机后面 RS232 接口连接，485-与主机 485-A 连接，所有球机都应符合此标准
3)系统的全景位默认为一号球 63 号预置位.
4)传输线览可用两芯线览，如线的长度超过 100 米，请用带屏蔽的线览，屏蔽线接交流供电的地线，线规格表（最大支持距离为 300M）
0—30 米　　2*0。5 RVVP 线览
50—100 米　2*1。0RVVP 线览
100—200 米　2*1。5RVVP 带屏蔽线览
200—300 米　2*2。0RVVP 带屏蔽线览

4.视频信号的连接

此系统可支持三个球机的输入，并可自动完成主输出切换，系统具备了三路视频输入，三路视频输出，两路主输出，可以将球机的视频输入接在㉓的输入中，㉔为主输出，如需要单路的视频信号可以连接在㉖的输出上（图 7.1）

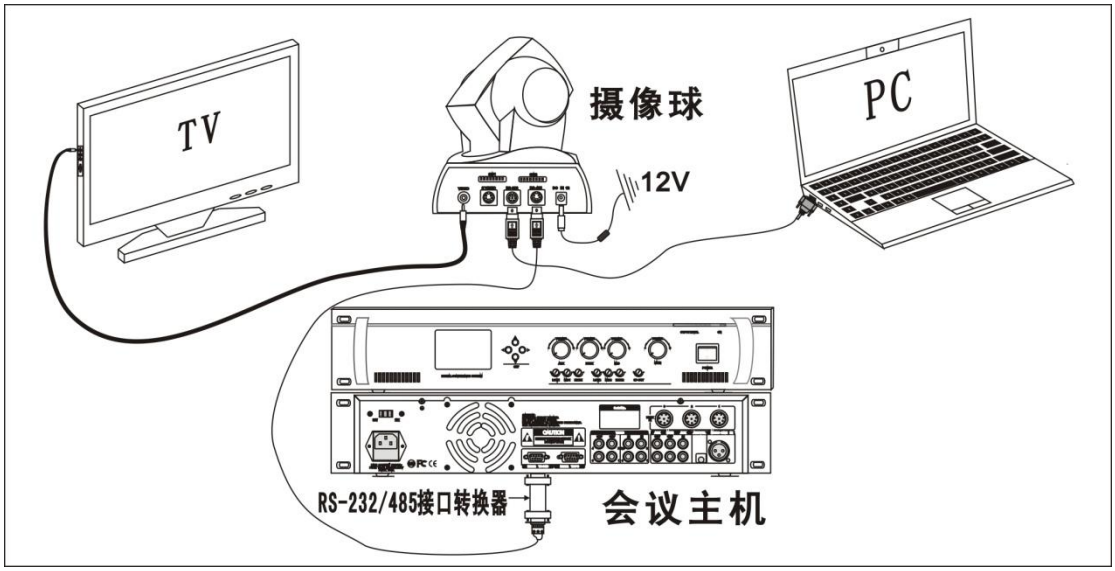

如 18.1

5.音频信号的连接

此系统具备一路主音频输出㉑，一路 AUX 辅助音频输出㉒，一路 AUX 音频输入⑳（图 7.1）

系统调试

■系统设置

1.话筒编号

同时按住左右两个按键, 再开机，这时屏幕上会示出提示

这时按左键 确认，就开始编号，编号时话筒（TALK）键的灯会亮， 按住说话键（TALK）不放，直到等灯灭一秒再放手，这时这个话筒编号就完成了。依次操作就可以完成编号，第一个按下的就是一号，依次类推，完成后按任意键退出

（选择好模式就可以使用了）

2.模式选择（通过按上下键来转换）

A. 自由讨论模式：

就是不限定开启只数，优先可以关闭代表话筒。（不实行自动跟踪）

B. 先进先出模式

带自动跟踪：可以通过左右键 来确定开启只数，按下键 确认，话筒开启时球会自动跟踪到这个位置，正在跟踪关闭时，摄像球退回上一个位置。

3. 摄像头跟踪设置

同样按住左右键 再开机，看到提示编号的

文字出来后不要按左键确认，按上键 就可以进入摄像头跟踪

范围提示这时按左键 确认，这时可以按下键 来调整跟踪范围

,再按左键 确认,设定完后自动退出。

4.软件控制

只须连接好电脑线缆，运行软件至“开始通话”时。主机上显示出“电脑控制中”就可以进行软件控制了。

系统调试

发言控制

此系统支持 6 只先入先出的模式，即发言话筒只数最大为 6。当第 7 只话筒请求打开时，主机会自动先关闭一只最早开启的非 VIP 话筒，软件支持 VIP 话筒设置。一个系统 VIP 话筒最大数量为 3 只，VIP 话筒只受话筒本身的 TALK 键控制，或主席话筒的优先控制。还支持自由讨论模式，自由讨论模式就是不限定开启只数，优先可以关闭代表话筒。

优先控制，

当主席话筒的优先功能以 DSM880 为例按住开启时，主席话筒的 TALK 灯会变为绿色，同时，所有正在发言的代表话筒会自动关闭，并在优先功能没取消前，所有代表话筒将不能打开，系统最大可支持 4 只主席话筒，当有主席的优先功能启动后，另一只主席可以再起动优先功能进行发言，优先功能不互相影响，

自动跟踪

此系统可以实现按键触发式的视频跟踪模式，系统自动跟踪到最后一只打开的话筒，如果正在被拍摄的发言话筒主动关闭，系统会自动的退回最后打开的发言话筒，如果全部关闭时系统会自动退回全景的预置位，系统的默认全景预置位为 1 号球的 63 号预置位，

视频切换

此系统自带三进一出的自动视频切换系统，在有三个球完成的自动跟踪系统中，跟踪时，多个球机的切换时，其系统视频主输出也会自动的跟随切换，自动完成画面的转换。

音频输出

1）此系统主输出音量为 600MV（离话筒音头 2CM 说话，主机音量为最大时），请注意与后级音频设备匹配，否则会出现声音失真，建议输入后级设备的线路输入接口。

2）在系统的工作状态下，任意的打开 2 只话筒的发言状态，将主机的音量大小调至中间值，逐渐的加大后级音频设备的音量，直到出现声反馈现象，这时，将主机的音量收小一些，保证会议中声音的稳定。

3）此系统使用了数字式的反馈抑制技术，拾音距离最大可达到 60CM。

4）后级音频设备中如配有均衡设备，合理的调整后可以获得更好的效果。

软件功能简介

MeetingManageSys 软件是一款以会议控制为主的管理软件，本软件是 OLSON 最新会议集成控制设备配套软件，使用本软件可以更好的方便管理会场秩序、把握会议进度，会议组织者可以通过控制语音设备、视频设备、显示设备自动化智能化的工作，实现会议发言、会议材料的同步化，本软件改变了传统软件只能单个话筒发言的状况，通过同时开通多个话筒，达到与会者充分交流、发表意见的目的，通过简单的操作控制，可以使整个会议的效率得到充分提高。参会者只需通过几个简单的按钮，就可以参与到会议的签到、发言、资料展示、投票等整个过程。与此同时，本软件还可以自动进行会议投票的计数统计，在最大程度上减轻了会议组织者的工作量，使召开会议成为一项简单、便捷的工作内容。

主要模块：

- 会议管理
- 人员信息管理
- 话筒管理
- 投票管理
- 视频跟踪管理

由会议操作人员根据会议流程使用本软件实现会场设备同步会议进行控制。本说明将介绍本软件配套相关设备的操作方法。

二、操作说明

设备初次安装，

安装软件

1.点击软件安装

软件功能简介

安装 - MeetingManageSys
欢迎使用 MeetingManageSys 安装向导
现在将安装 MeetingManageSys 1.0 到您的电脑中。
推荐您在继续安装前关闭所有其它应用程序。
单击“下一步”继续，或单击“取消”退出安装程序。
下一步(N) >
取消

安装 - MeetingManageSys
MeetingManageSys 安装向导完成
安装程序已在您的电脑中安装了 MeetingManageSys。此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。
单击“完成”退出安装程序。
运行 MeetingManageSys2
完成(F)

软件功能简介

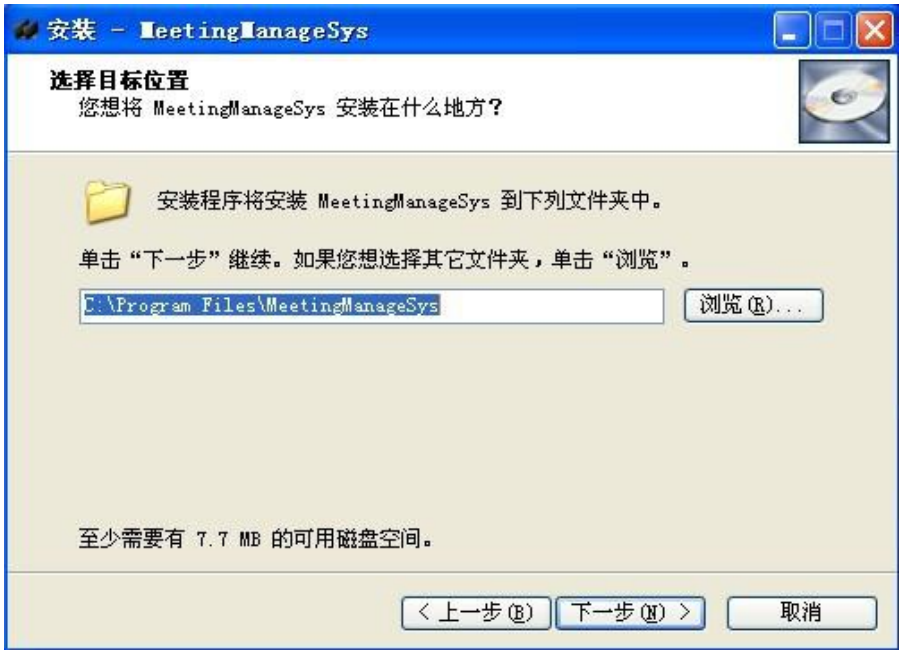
安装 - MeetingManageSys
选择目标位置
您想将 MeetingManageSys 安装在什么地方？
安装程序将安装 MeetingManageSys 到下列文件夹中。
单击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，单击“浏览”。
C:\Program Files\MeetingManageSys
浏览(R)...
至少需要有 7.7 MB 的可用磁盘空间。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

安装 - MeetingManageSys
选择开始菜单文件夹
您想在哪里放置程序的快捷方式？
安装程序现在将在下列开始菜单文件夹中创建程序的快捷方式。
单击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，单击“浏览”。
MeetingManageSys
浏览(R)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

软件功能简介

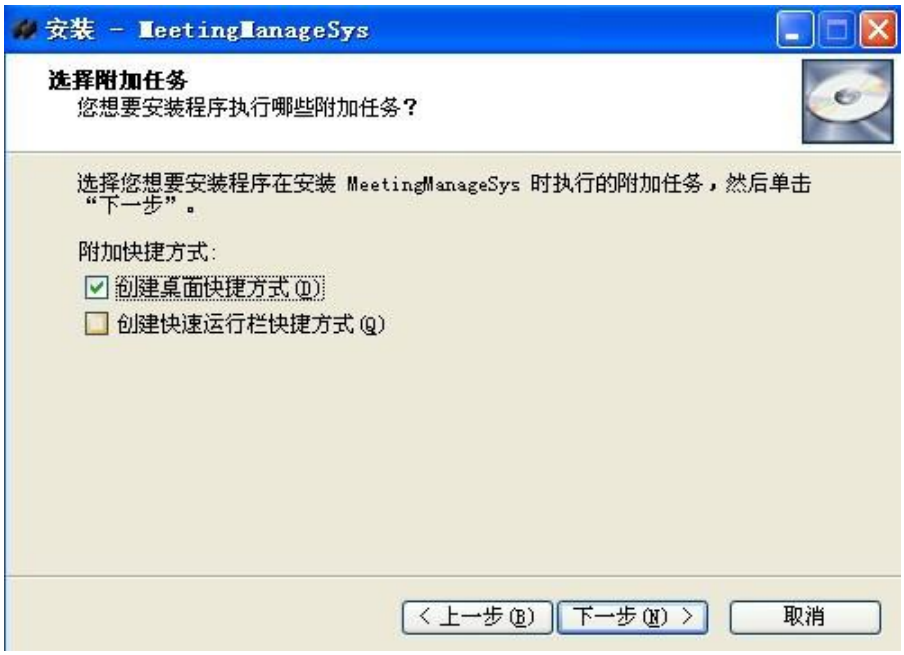

2. 执行 setup 安装好软件后并运行，进入会前准备操作；

软件功能简介

（一）、新建会议：创建新的会议或是选中一个已经存在的会议，并打开我们本次会议。

会议名称、会议时间、参会人数、会议地址填写完整再点新建

（二）、会议流程：方便会议中提醒操作人员维护会场持续和进度，点击会议流程，把需要说明的文字输入到文本框中并点保存；

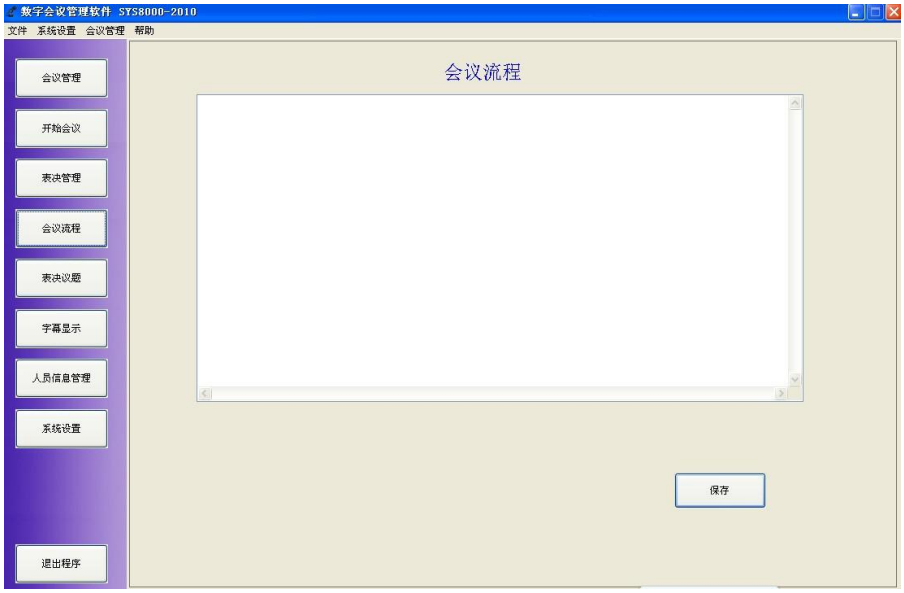

（三）、表决议题：会议中可能要进行会议表决，并且可以有多个议题要进行表决

软件功能简介

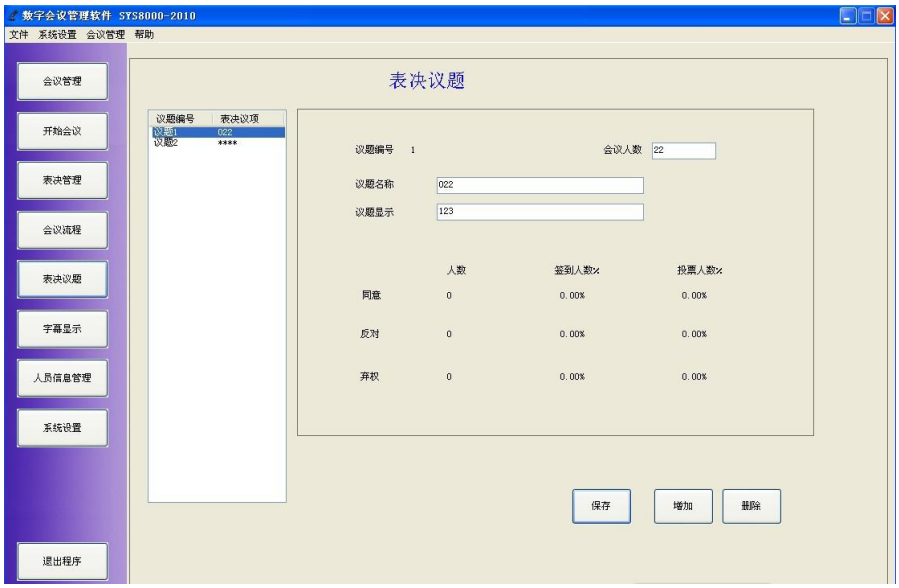

（四）系统管理：根据会议要求，人员数量，可自由设置。

系统参数

会议主机技术参数：

型号	PCS8140
电源	美洲地区、日本：AC 110 V~130 V 60 Hz 欧亚大陆：AC 220 V~240 V 50 Hz
频率响应	80-18000 Hz （3 dB ）
信噪比	>80 dB(A)
动态范围	>90 dB
总谐波失真	80-20000 Hz （3 dB ）
通道串音	>80 dB
显示	128*64LCD 显示屏
环境温、湿度要求	-20～60℃/0-95%(无凝结)
供电/消耗	220Vac （±5%） - 50 Hz / 70 VA
尺寸（长 X 高 X 深）	482 x 350 x 88 mm
重量	4．5KG

会议话筒参数

型号	DSM880/DSM880P
拾音距离	0-500mm
音频输出幅度	<0dB 20CM 距离发言典型值为 200MV
输出频响	100Hz-18KHz
音频总谐波失真＋信噪比	≥80 dB
电源	DC 24V
系统灵敏度	-37dB+-2dB
主席机电流	60/86mA+-3mA 待机/发言时
列席机电流	60/82mA+-3mA 待机/发言时，24V 供电下
咪杆长度	385mm
重量	0.75kg
尺寸（长×宽×高）	(200×123×53mm)

系统参数

常见故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
打开会议主机无反应(即电源指示灯不亮)	供电设备故障	将供电设备故障排除
	电源线或插头没接	正常的连接电源线及插紧
	交流保险管坏了	更换保险管
主机不能自动编号	主机有编号功能，但需要为单元编号	主机有编号功能，需要手动按单元话筒“TALK”键为每个单元指定 ID
主机连接好摄像机，但无法控制	主机与摄像机的通讯协议、波特率不一致	重新设置主机与摄像机通讯协议、波特率。
备注：以上列举了些常见故障产生原因，以及解决方法，仅提供参考，如过遇到其他特殊故障，可以直接和经销商协商，请求给予技术支持。		

连接线焊接图

1. 如自行焊接延长线，请咨询本厂技术人员或参照（图 29.1）进行焊接。

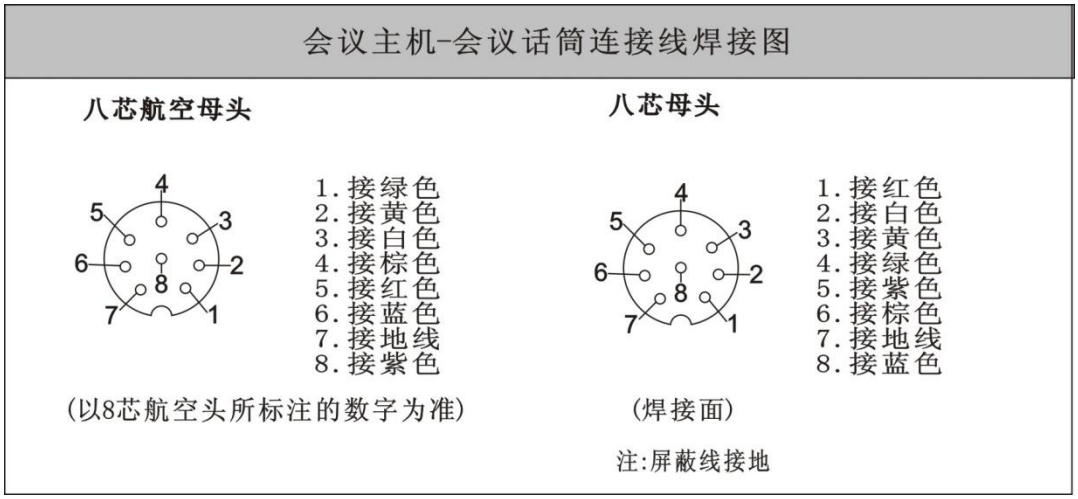

图 29.1

2.议话筒到会议话筒连接线的焊法(如图 29.2)注:必需使用专用的线缆。

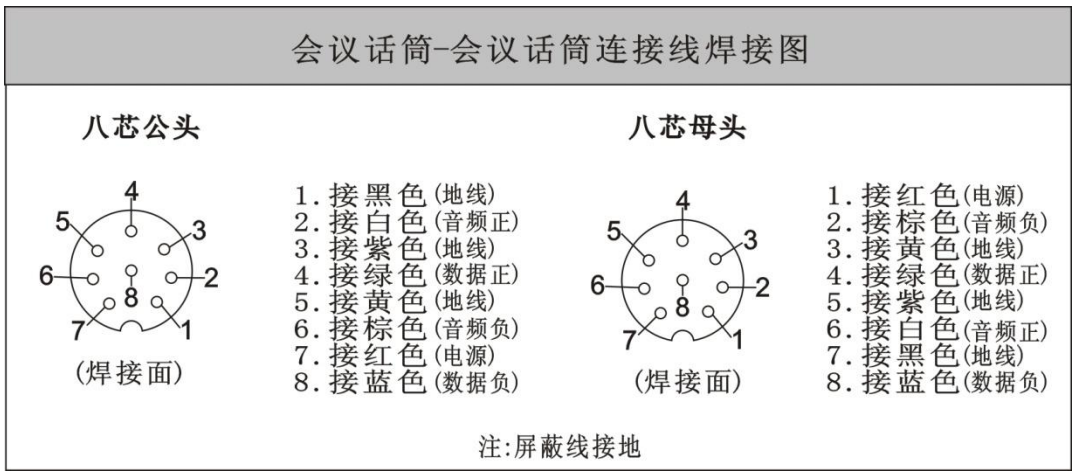

图 29.2

3.会议主机到调音台连接线的焊法(如图 29.3)注:必需使用专用的音频线。

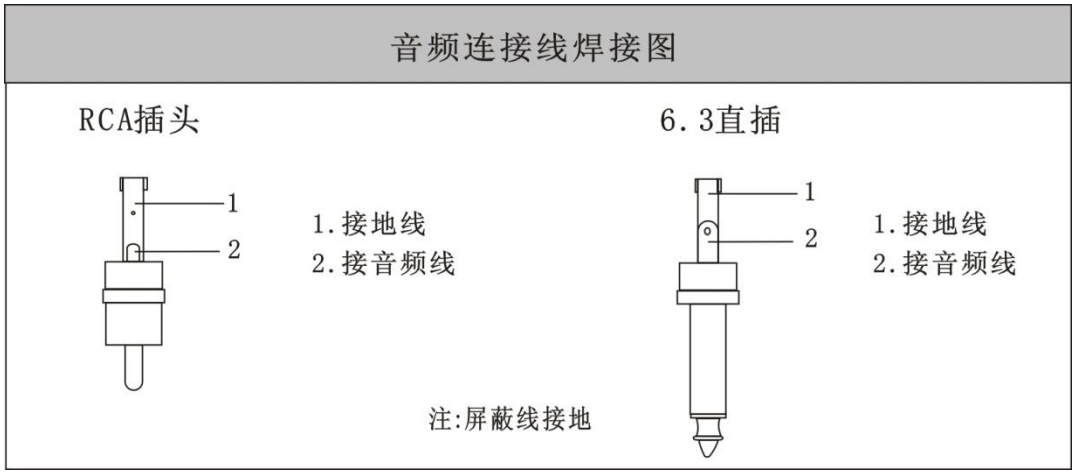

图 29.3

连接线焊接图

4.会议主机到电脑连接线的焊法(如图 30.1)注:必需使用专用的线缆

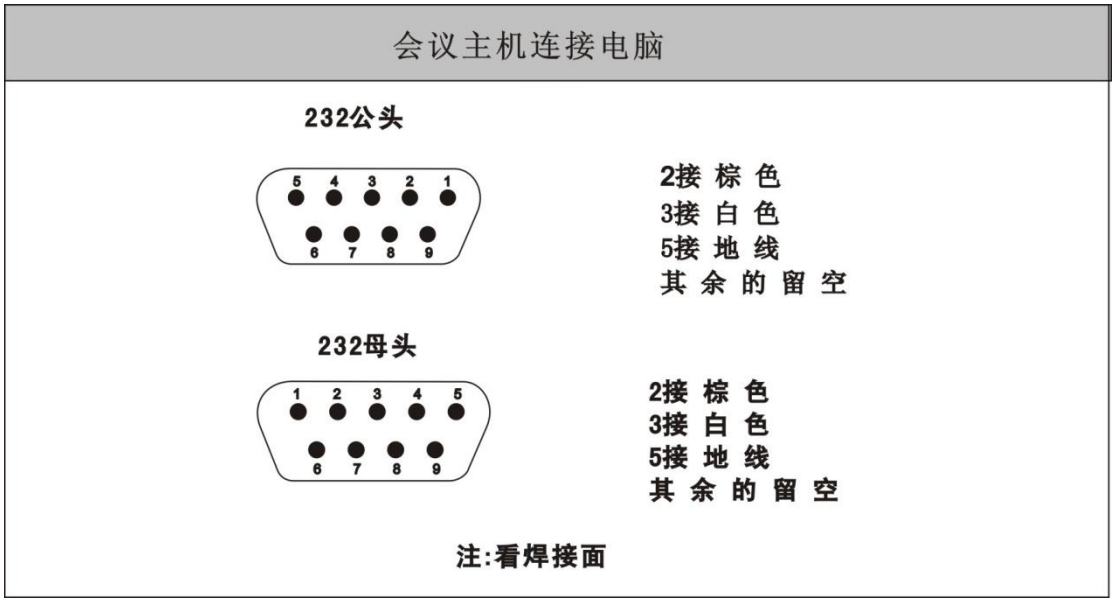

图 30.1

谢谢使用

www.olsoncan.com