
双向电源操作说明



换向参数设置页

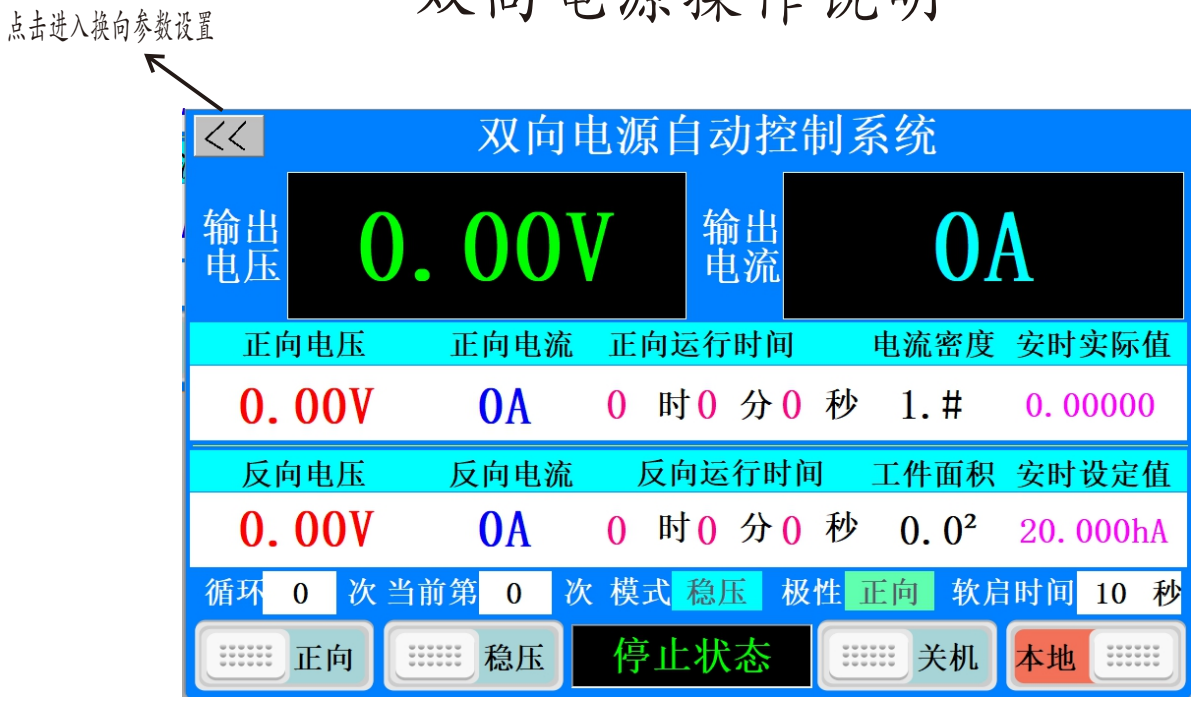

0.默认密码0，也可修改密码输入密码可解除部分输入限制

1.正向时间设定在自动换向模式设定时间到了关机进入换向流程在不换向模式时间到了关机。

2.反向时间设定在自动换向模式设定时间到了关机进入换向流程,在不换向模式时间到了关机。

3. 安时报警时间在此程序里作为预留

4. 安时报警运行时间在此程序里作为预留

5.软起动时间例如设定10秒机器在开机时在10秒钟达设定的电压

6.本机通讯地址用于外部485通讯,要与主站，站号一样，设置完触摸屏断电重启即可生效.

7.本机波特率用于外部485通讯,要与主站，波特率一样设置完触摸屏断电重启即可生效.

8.安时清零点击按钮可对当前显示安时清零.

9.不换向输入0是自动换向,1是不换向。


10.循环次数0是无限循环大于0就是要循环的次数，此功能在自动换向模式才可生效.

11.开机延时默认是5秒换向器接通5秒后开机。

12.断开延时默认3秒运行时间到了3秒后断开换向继电器。

13.换向延时默认3秒换向继电器断开后3秒后接通反向继电器。

14.电压上限设定，默认10V电压设定范围在0-10V之间设定超出会有报警提示。

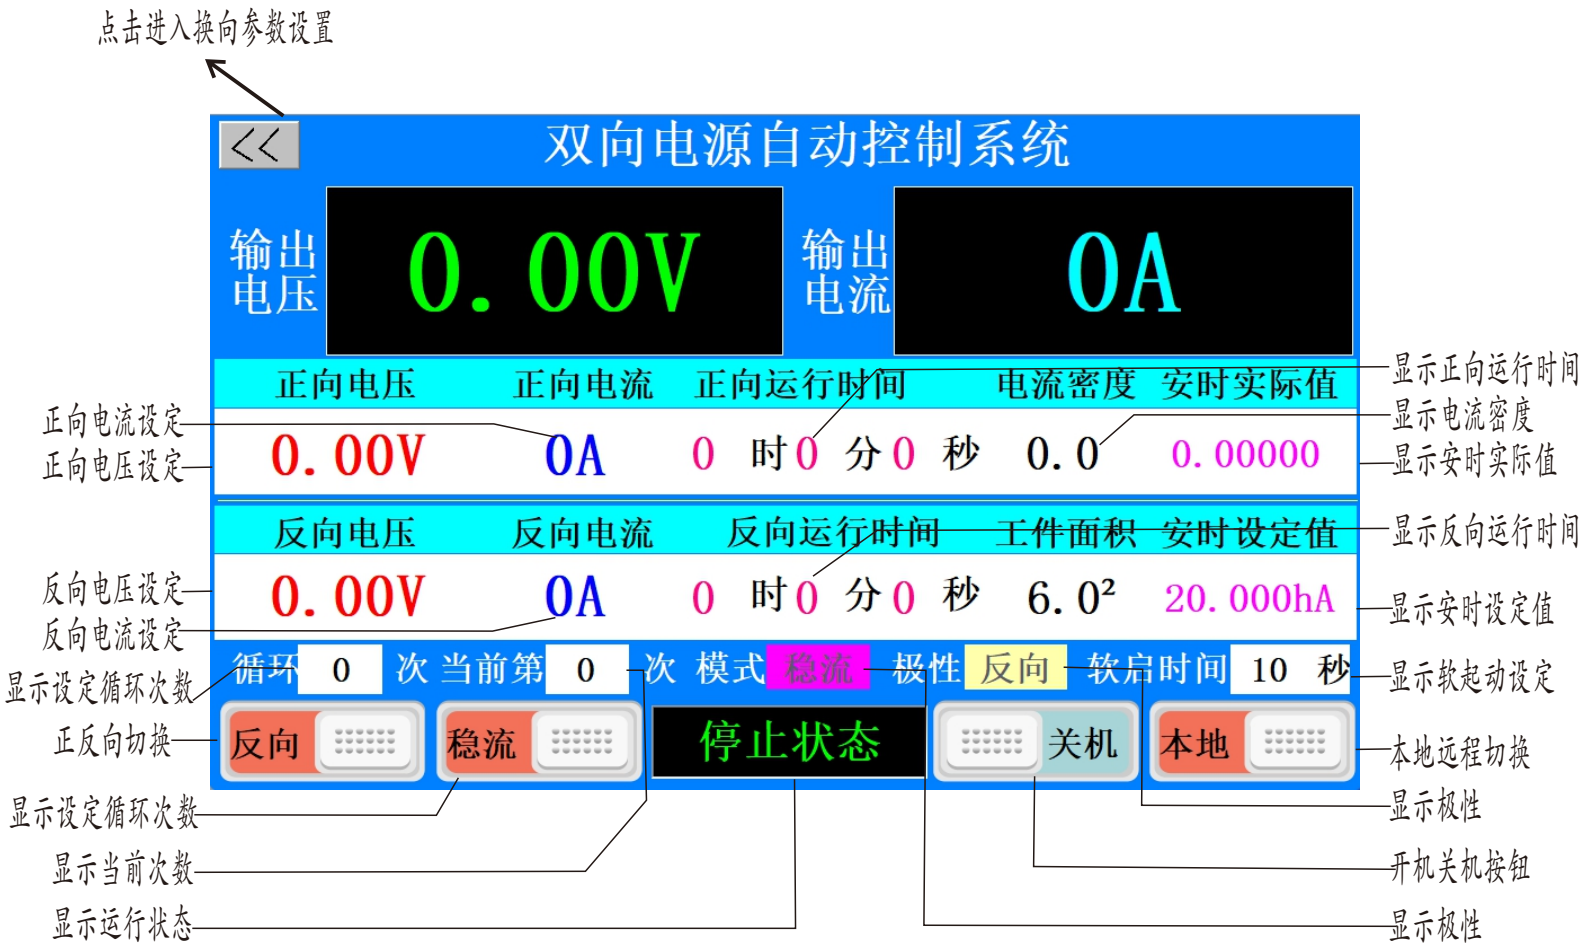
点击进入换向参数设置
<<
双向电源自动控制系统
输出电压
0.00V
输出电流
0A
正向电压
正向电流
正向运行时间
电流密度
安时实际值
0.00V
0A
0 时 0 分 0 秒
0.0
0.00000
反向电压
反向电流
反向运行时间
工件面积
安时设定值
0.00V
0A
0 时 0 分 0 秒
6.0²
20.000hA
循环 0 次 当前第 0 次 模式 稳流 极性 反向 软启时间 10 秒
反向
稳流
停止状态
关机
本地
正向电流设定
正向电压设定
显示设定循环次数
正反向切换
显示设定循环次数
显示当前次数
显示运行状态
显示正向运行时间
显示电流密度
显示安时实际值
显示反向运行时间
显示安时设定值
显示软起动设定
本地远程切换
显示极性
开机关机按钮
显示极性