
声刻
SYNCO

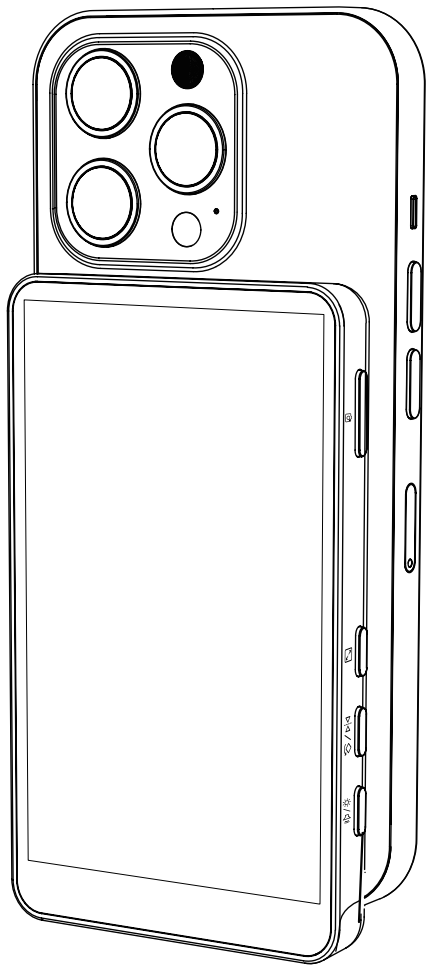

# 美拍宝 M4 AI 手机监视屏

使用说明书

感谢您选择声刻产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

# 保养维护

· 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。

· 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。

· 使用柔软的干布清洁产品。

· 掉落、外力撞击可能造成产品故障。

· 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。

· 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。

· 电池充满电后，请移除 USB 充电线。


· 本产品在使用过程中可能会发热，这是正常现象。使用时请留出一定的散热空间。


· 长时间不使用，本产品可能会因为电池没电而无法立即开机。充电后即可恢复工作。请每 3 个月定期给本产品充电一次。

· 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。

· 人为损坏不在保修范围内。

# 产品指示

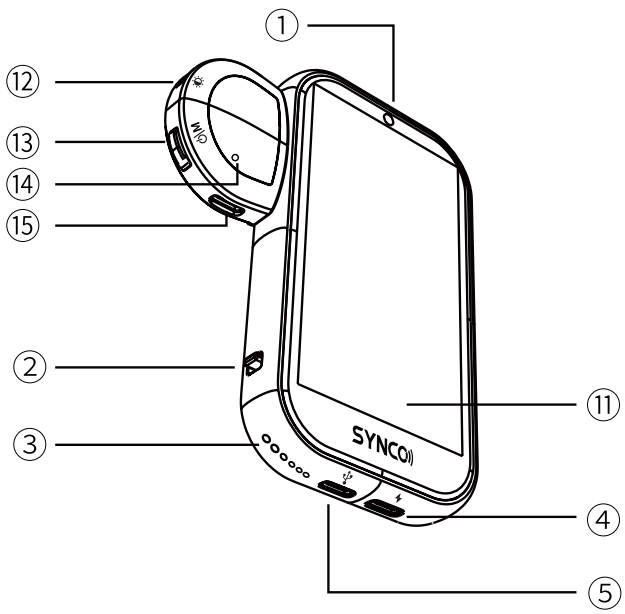

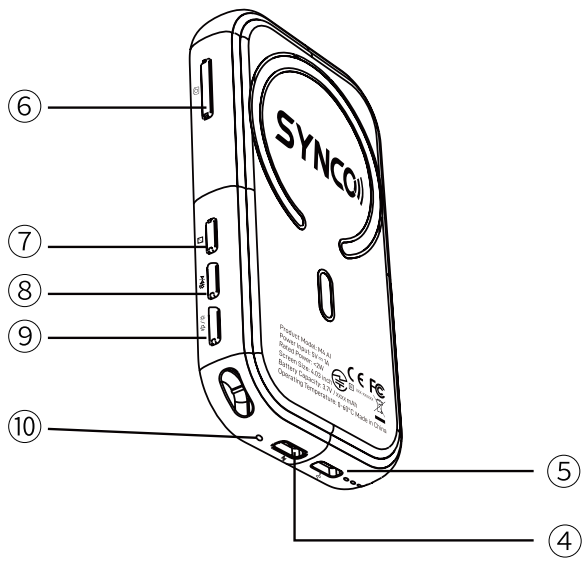
**M4 AI:**

1. 摄像头
2. 开 / 关机拨杆
3. 喇叭
4. USB-C 充电接口
5. OTG 手机直连接口
6. 蓝牙拍摄键
7. 画面比例调整键
8. 画面镜像 / 旋转键
9. 音量 / 亮度调整键
10. 充电指示灯
11. 屏幕

**补光灯：**


12. 亮度调节键
13. 电源 / 灯光模式键
14. 充电指示灯
15. USB-C 充电接口

# 安装方法

**M4 AI 与手机：**将引磁片粘贴在手机背面，将 M4 AI 与手机背面磁铁对准引磁片磁吸区域，吸附即可。

**M4 AI 与补光灯**：将 M4 AI 的补光灯磁吸接口与补光灯的磁吸接口对准，吸附即可。



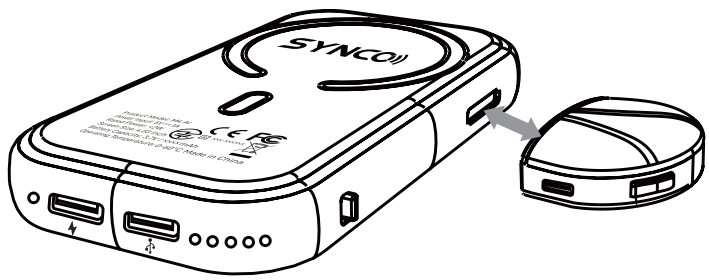


# 操作指示

**1. 充电**

请使用 USB-C 数据线为产品充电。(5V⎓1A)



- 红灯闪烁：充电中
- 红灯常亮：已充满

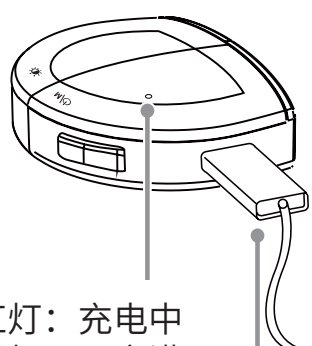

- 红灯：充电中
- 绿灯：已充满

补光灯充电口

## 2. 开 / 关机

M4 AI

**开机 :** 向上滑动开关机拨杆。

**关机 :** 向下滑动开关机拨杆。

* 若开机后 5 分钟内未连接到手机，产品将自动关机。

**补光灯**


**打开 / 关闭 :** 短按电源键，补光灯将切换冷光→中性光→暖光→熄灭状态。




## 3. 手机配对

### 3.1 无线连接

从手机屏幕右上角向下轻滑，打开控制中心界面。

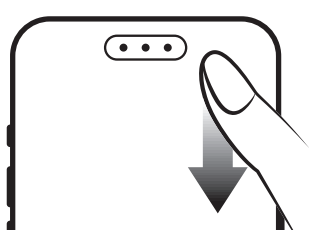

#### 3.1.1 手机投屏

(1). 打开手机投屏功能（安卓：无线投屏，iOS: 屏幕镜像）。

(2). 搜索并选择设备（SYNCO-XXXXXX)。

* 部分机型在初次连接时需要输入 PIN 码（1234）。

### 3.1.2 手机拍摄

(1). 打开手机蓝牙功能。

(2). 选择蓝牙设备（Photo-xxxxxx)。

*iOS 设备需开启设置 > 辅助功能 > 缩放功能后，才可激活手势缩放功能。




### 3.2 有线连接

可使用标配数据线连接手机与 M4 AI，即插即用。


* 有线直连，录制视频流畅不卡顿。

* 安卓设备连接 M4 AI 投屏时，需使用 HCCast APP（每次连接时将跳出下载 / 启动 APP 弹窗）。

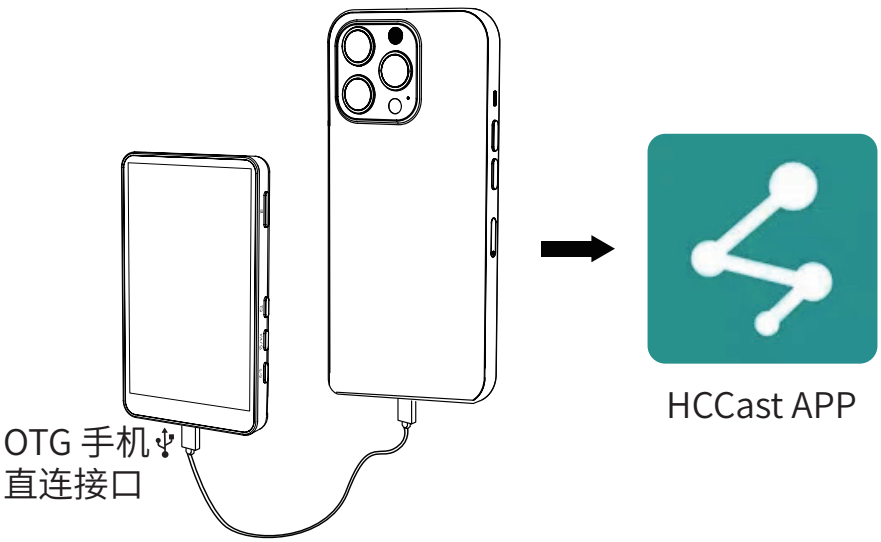



### 4. 手势控机

**请保证面部和手可被 M4 AI 摄像头完整拍摄，并与 M4 AI 保持小于 3 米的距离。**

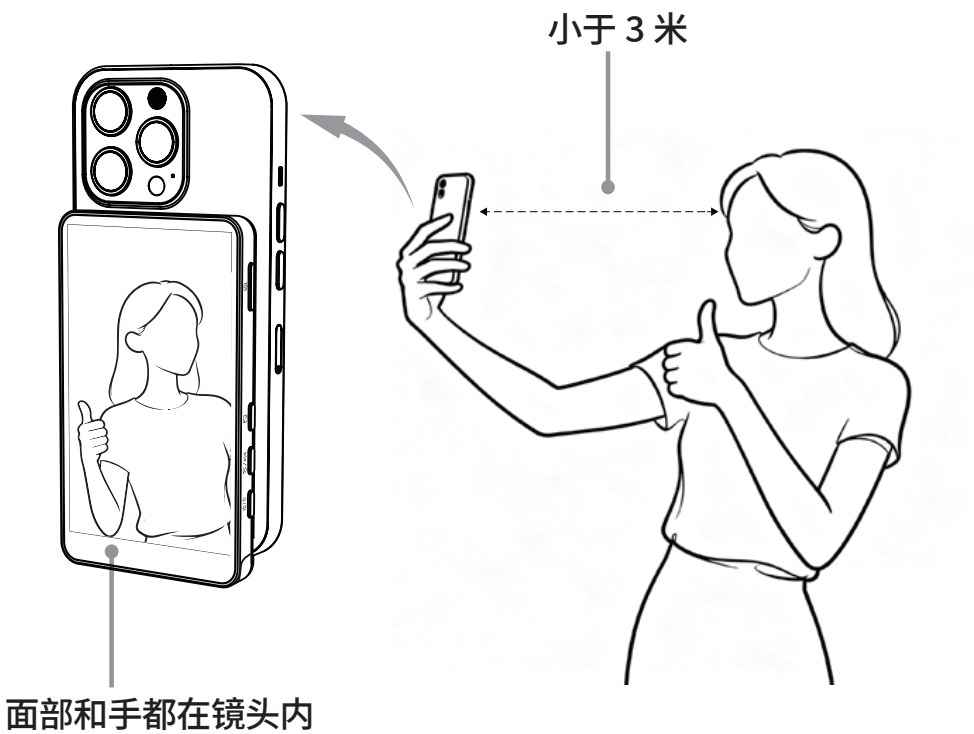


手势控机功能包括：

| 编号 | 手势图 | 备注 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单手：中指、无名指和小指朝上，食指和拇指弯曲成圆形，五指无遮挡，手掌面朝前 | 延迟 3 秒拍照或开始 / 停止录像 |
| 2 |  | 单手：五指朝上，掌心正对摄像头。 | 立即拍照或 开 始 / 停止录像 |
| 3 |  | 双手：拇指朝上，其余手指并拢，手背正对摄像头。 | 缩小拍摄画面 |
| 4 |  | 双手：伸出拇指及食指，食指朝上，其余手指并拢，掌心正对摄像头。 | 放大拍摄画面 |
| 5 |  | 单手：拇指朝上，其余手指并拢，指关节面朝向摄像头。 | 点赞（仅适用于支持双击点赞的应用） |


**5. 蓝牙拍摄**

成功连接手机蓝牙后，打开手机拍照 / 录像功能。短按蓝牙拍摄键，即可拍照或开始 / 结束录像。

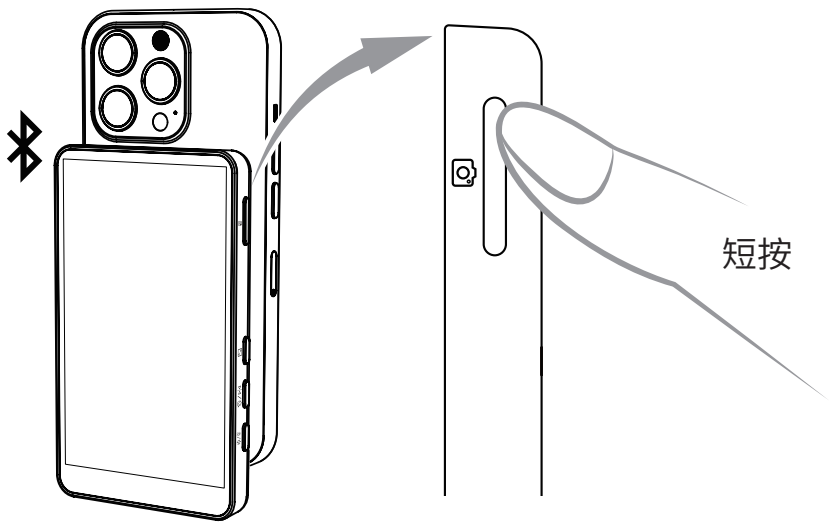



**6. 改变画面比例**

短按画面比例调整键，切换全屏 / 拉伸 / 标准画面比例。

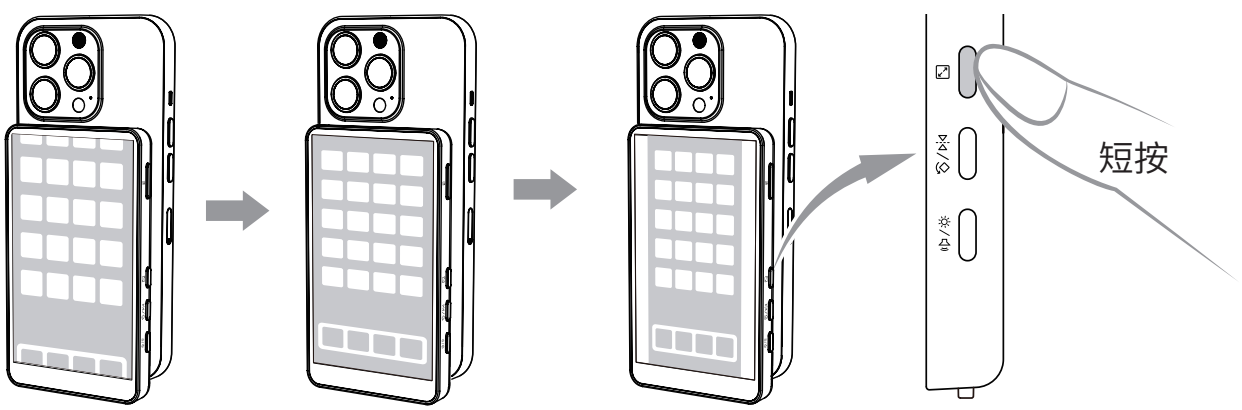


**7. 画面镜像**

短按画面镜像键，可左右翻转画面。

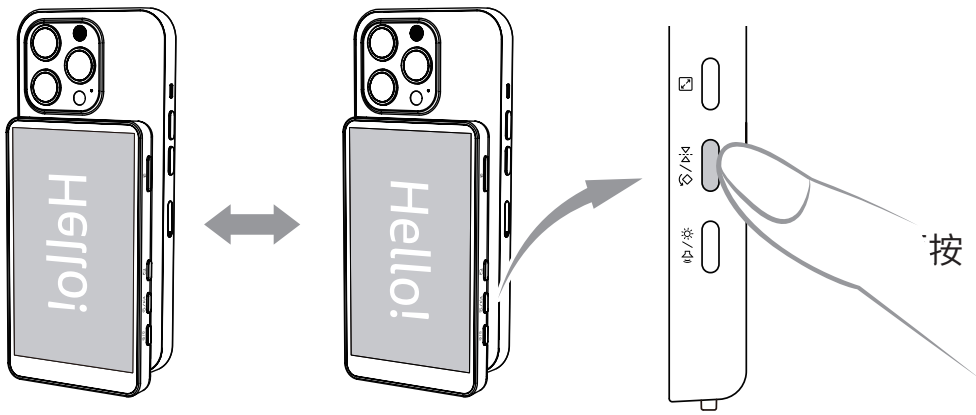



**8. 画面旋转**

长按画面旋转键，可顺时针 180°旋转画面。

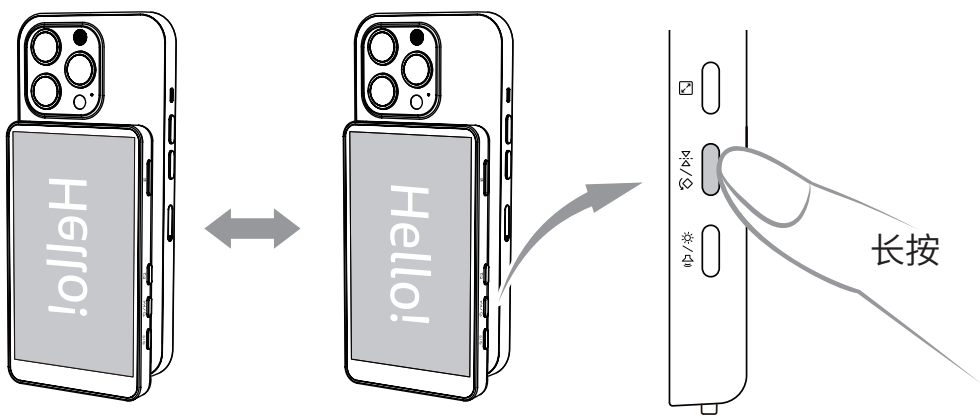



**9. 亮度调节**

长按亮度调节键，松开后调节为当前亮度（3 档）。

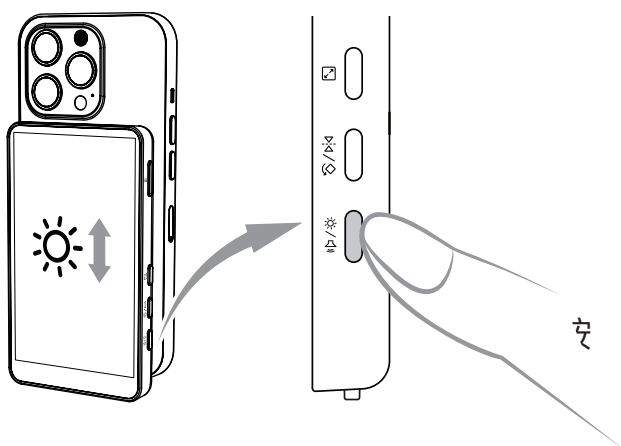


**10. 音量调节**

短按音量调节键，调节音量（4 档）。

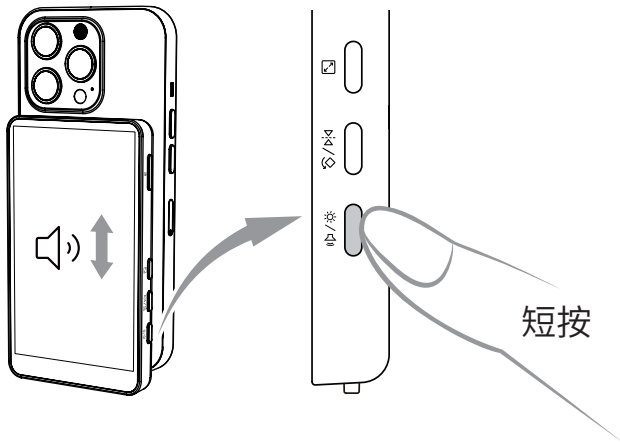



**11. 补光灯灯光模式调整**

短按灯光模式键，补光灯将切换冷光→暖光→中性光→熄灭状态。

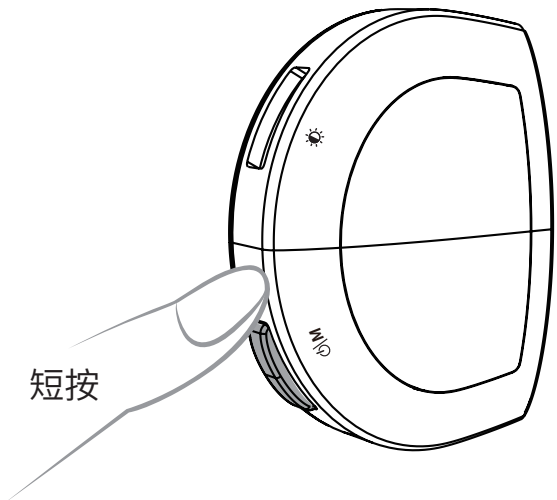


**12. 补光灯亮度调整**

短按亮度调节键，调节亮度（3 档）。

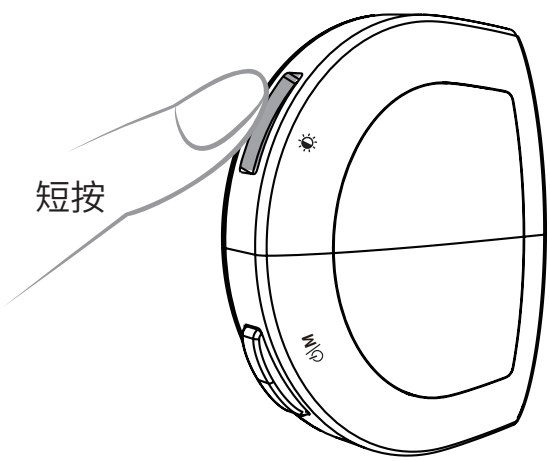

## M4 AI 规格

| | |
|---|---|
| 传输距离 | 50m |
| 屏幕分辨率 | 640*1136 |
| 电池容量 | 1800mAh |
| 续航时长 | 约 3 小时 |
| 产品重量 | 130g |
| 产品尺寸 | 118*67*16mm |
| 连接方式 | 有线 / 无线连接 |


## 补光灯参数

| | |
|---|---|
| 电池容量 | 200mAh |
| 充电时间 | 1 小时 |
| 续航 | 4 小时 |


## 包装清单




手机监视屏 x1




充电 & 数据线 x1




USB-C转Lightning线 x1





引磁片 x2

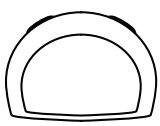

补光灯 x1

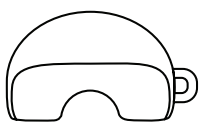

补光灯保护壳 x1

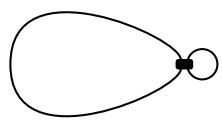

挂绳 x1

# 保修条款

## 保修期

感谢您选择声刻（SYNCO） 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装声刻（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，声刻（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

## 保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障。
2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等。
3. 未经声刻（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等。
4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁。
5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池。
6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等。

## 保修申请程序

1. 购买后，如果您的声刻（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系声刻（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com
2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
3. 如果该声刻（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

**广州智影科技有限公司**

中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.cn