
SYNCO 声刻

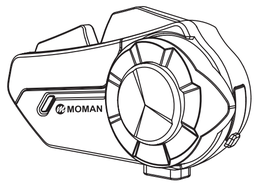

MOMAN H2S

骑行头盔对讲系统


使用说明书

感谢您选择声刻 (SYNCO) 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 电池充满电后，请移除 USB 充电线。
- 本产品在使用过程中可能会发热，这是正常现象。使用时请留出一定的散热空间。
- 长时间不使用，本产品可能会因为电池没电而无法立即开机。充电后即可继续工作。请每 3 个月定期给本产品充电一次。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

产品介绍



1. 对讲键
2. 开机 / 音乐分享键
3. 多功能键 (MFB)
4. 旋钮
5. 指示灯
6. 充电口
7. 喇叭 & 麦克风接口

*** 请注意：**

在安装产品前，请按照快速配对指引连接手机，并测试声音和音量。如果安装在头盔上后，发现声音效果和音量与试听相比有较大差异，请调整喇叭在头盔内的位置。

操作速览

⏻/♫ ：开机 / 音乐分享键	Ⓜ ：多功能键 (MFB)
： 对讲键	：旋钮

类型	操作	按键	按键操作与时长
基础操作	开机	⏻/♫	长按 3 秒
	关机	⏻/♫	长按 3 秒
	增大 / 减小 音量		逆时针 / 顺时针快速拧转旋钮 2 次
电话	接听电话	⏻/♫	短按
	挂断电话	⏻/♫	短按
	拒接来电	Ⓜ	长按 2 秒
	来码重播	Ⓜ	双击
	启动语音助手	Ⓜ	长按 2 秒
	暂停 / 播放	Ⓜ	短按
音乐分享	音乐分享开 / 关	⏻/♫	短按
	增大 / 减小 音量 (发起设备)		按逆时针 / 顺时针拧转旋钮不放
	增大 / 减小 音量 (接收设备)		逆时针 / 顺时针快速拧转旋钮 2 次
音乐设置	暂停 / 播放	Ⓜ	短按
	上一曲 / 下一曲		逆时针 / 顺时针拧转旋钮
	增大 / 减小 音量		逆时针 / 顺时针拧转旋钮不放
故障	恢复出厂设置	Ⓜ	长按 8 秒

操作指引

1. 开 / 关机

开机：




关机：



* 若闲置超过 10 分钟，产品将自动关机。

2. 手机配对




* 产品将记忆配对关系，H2S 开机后将自动与最后一次配对的手机回连。

* 可同时连接两部手机。连接第二台手机时，需先断开与第一台手机的连接后，才可在第二台手机上搜索到该设备。与第二台手机成功连接后，请重新开启第一台手机的蓝牙功能，设备将与第一台手机自动回连。

3. 对讲模式


3.1 配对

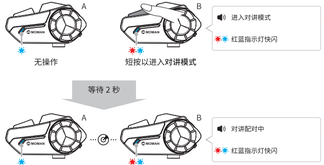


* 请一次仅操作一台设备，若同时操作两台设备，将无法成功配对。

* 若配对失败，请短按对讲键，重新开始配对，或尝试清除两台 H2S 的配对关系后，重新配对。


3.2 跨品牌配对（交叉模式）

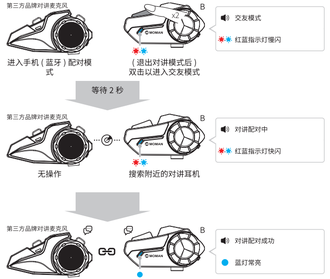

3.3 退出对讲模式

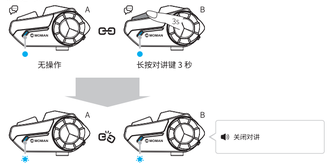

3.4 清除配对

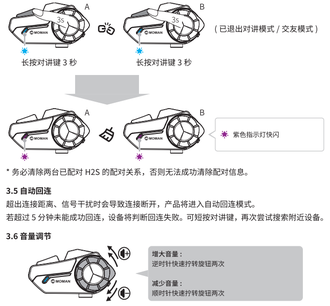

* 务必清除两台已配对 H2S 的配对关系，否则无法成功清除配对信息。

3.5 自动回连


超出连接距离、信号干扰时会导致连接断开，产品将进入自动回连模式。

若超过 5 分钟未能成功回连，设备将判断回连失败。可短按对讲键，再次尝试搜索附近设备。

3.6 音量调节

4. 音乐分享

4.1 配对

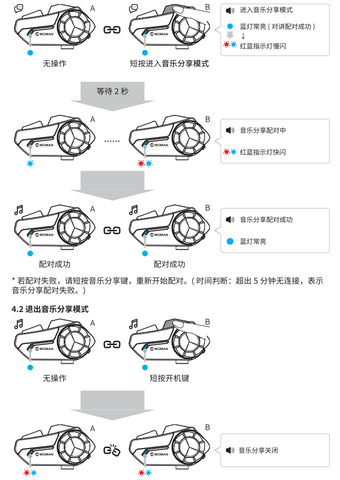

* 若配对失败，请短按音乐分享键，重新开始配对。(时间判断：超出 5 分钟无连接，表示音乐分享配对失效。)

4.2 退出音乐分享模式

4.3 自动回连

超出连接距离、信号干扰时会导致连接断开，产品将进入自动回连模式。

若超过 5 分钟未能成功回连，设备将判断回连失败并自动进入对讲模式。可短按对讲键，再次尝试搜索附近设备。

4.4 音量调节

发起音乐分享设备：




接收音乐分享设备：



5. 切换对讲模式与音乐分享模式



6. 语音助手



（连接蓝牙后）长按多功能键 2 秒


7. 电话设置

出厂默认：自动接听模式。



按住多功能键同时逆时针扭动旋钮


自动接听模式



手动接听模式



来码重接



8. 音乐设置



暂停 / 播放：短按多功能键　**上一曲 / 下一曲：**快速逆时针 / 逆时针拧转旋钮　**增大音量 / 减小音量：**逆时针 / 顺时针拧转旋钮不放


9. 混音功能

H2S 的双芯片设计可支持对讲和蓝牙同时独立运行。可同时听取对讲 + 音乐 / 导航 / 语音助手。

* 对讲通话时，音乐 / 导航 / 语音助手音量将自动降低，对讲结束后恢复正常音量。



10. 语言设置



按住开机键同时顺时针扭动旋钮

11. 恢复出厂设置

恢复出厂设置后，所有配对记忆将被删除。



长按多功能键 8 秒

12. 充电

电池电量低时，红灯将闪烁，并有语音提示“电量不足请充电”。请使用 Type-C 充电线充电。



*** 注意：**


1. 请勿将产品接近火源，以免爆炸。
2. 请勿自行拆卸，以免损坏产品。
3. 请勿将产品放置在尖锐物体附近，以免划伤产品。
4. 若长时间不使用，请将产品放在干燥处保存。

装卸指引

安装



卸除

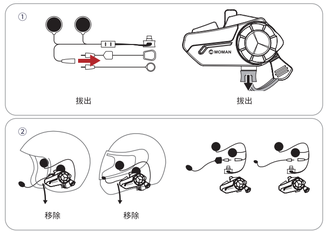

警告

注意：

本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分的 B 类数字设备限制，适用于住宅安装环境。设备会发射射频能量，如果未按说明正确安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。

然而，无法保证特定安装情况下不会出现干扰。如果设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可通过关闭和开启设备进行确认），建议用户通过以下一种或多种方法减少干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的插座。
- 请教经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员。
- 未经合规责任方明确批准的更改或修改，可能导致用户失去操作本设备的权限。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定的操作要求。操作须遵循以下两个条件：

(1) 本设备不得产生有害干扰；


(2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能引发非预期操作的干扰。

产品参数


与手机的连接距离	10m
无线版本	5.4
无线协议	A2DP, AVRCP
充电端口	Type-C
电池信息	800mAh
充电时间	1.5H
充电电压	5V
扬声器直径	40mm
频率	2.4GHz
温度范围	-20~50°C

包装清单

单机套装

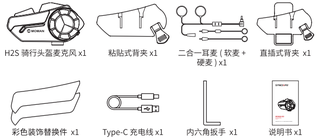

双机套装

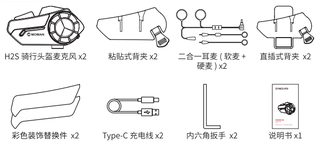

广州智影科技有限公司

中国广东省广州市荔湾区海龙围科创区白鹤沙路 8 号创业中心 7 楼，510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.cn