
奉科
SYNCO

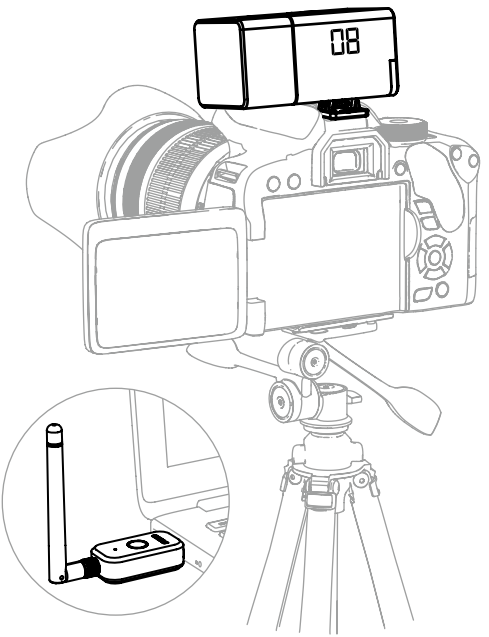

CE3 Tally 灯

使用说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。
使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。


保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围

产品介绍


Tally 灯

① Tally 指示灯
② 开关键 / 配对键 / 序号切换拨盘
③ 电量指示灯
④ USB-C 充电口
⑤ 背夹
⑥ 电池仓
⑦ 序号显示屏

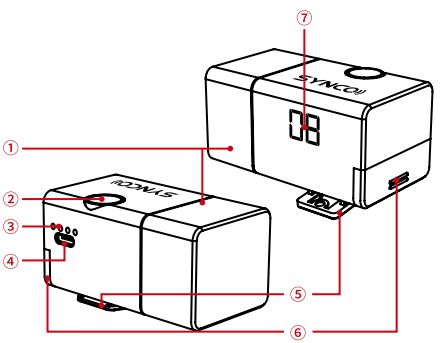

发射器


① 发射器指示灯
② 配对键
③ Type-C 接口
④ 天线接口
⑤ 天线

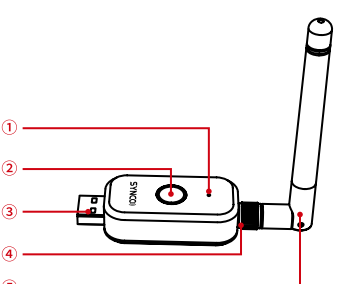

产品使用


1. 电池安装

向外推动 Tally 灯电池仓门，放入电池后合上电池仓门。

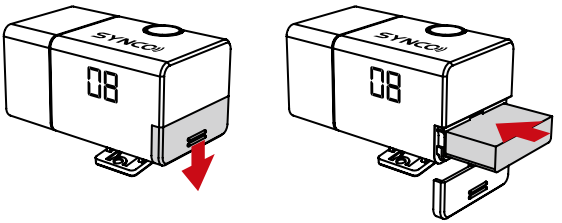


2. 开关机

长按 Tally 灯开关键 5 秒，待显示屏亮起 / 熄灭。

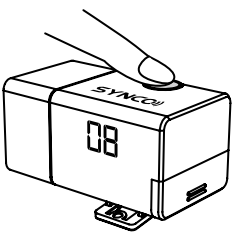


3. 安装

1. 将发射器插入电脑端 USB-C 接口，等待指示灯亮起。

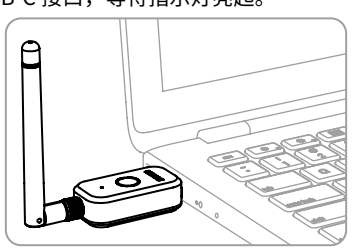


2. 将 Tally 灯背夹推入相机等设备的冷靴座中，固定 Tally 灯。

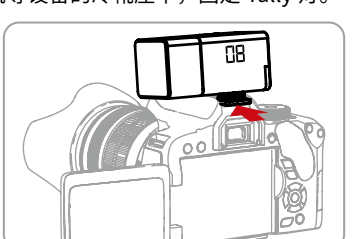


4. 配对

1. 启动 Tally 灯后，短按 Tally 灯配对键和发射器配对键，进入配对模式。

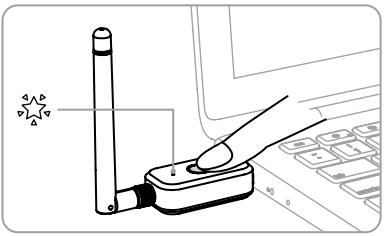

发射器配对模式指示灯状态：
白灯闪烁

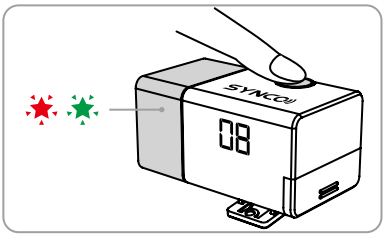


Tally 灯配对模式指示灯状态：
灯红绿交替闪烁

2. Tally 灯闪烁 3 次绿灯，表示配对成功。配对成功后，短按发射器配对键，发射器白灯常亮，配对完成。


* 一台发射器可与多达 32 个 Tally 灯连接。

5. Tally 状态指示灯


红色常亮 - 当前摄像机为直播状态（PGM）
绿色常亮 - 当前摄像机为预览状态（PVW）
熄灭 - 当前摄像机未使用

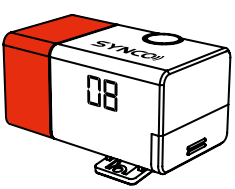

PGM: 红色常亮

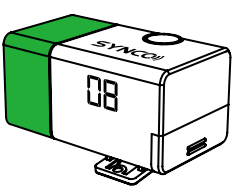


PVW: 绿色常亮

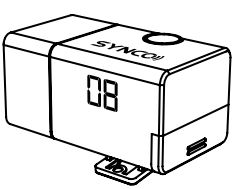

未使用 : 熄灭

6. 切换 Tally 序号


旋转拨盘，可设置序号（1~32）。

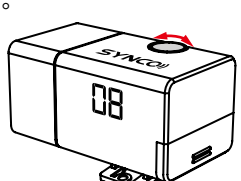

7. 供电

可替换电池供电：向下推动电池仓门，即可替换电池。

Type-C 供电：可通过 Type-C 口实现边充边用。

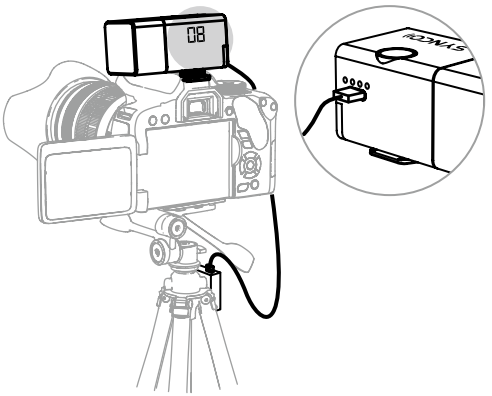

8. 电量指示灯

四颗指示灯分别表示 25%、50%、75% 和 100%，亮灯数量表示对应电量数。

9. 搭配 vMix 软件使用

以下操作将使用到到 vMix 软件，CH341SER 驱动，以及 Tally_tool 软件，请提前下载并安装。

扫码或打开以下地址可下载 CH341SER 驱动和 Tally_tool 软件。

https://www.syncoaudio.cn/filedownload/886881

9.1 连接 VMix

1. 启动并配对 Tally 灯和发射器后，打开 vMix。
2. Tally_tool 软件中勾选“自动”和“本机”选项，左上角图标变绿后，点击“连接”按钮。
3. 连接成功后，即可使用 vMix 控制 Tally 灯。




* 请勿运行多个 Tally_tool 软件，否则可能将无法连接 vMix。请检查任务栏，确保仅运行一个 Tally_tool。
* 若选项框无内容显示，请确认发射器是否已连接电脑。
* 使用 vMix 前，必须成功连接 Tally_tool。

9.2 连接切换台

* CE3 仅兼容支持 vMix 的切换台。

1. 参照“9.1 连接 vMix”指引，连接 Tally 灯与电脑后，使用带数据传输功能的 USB-C 连接线，连接电脑与切换台。

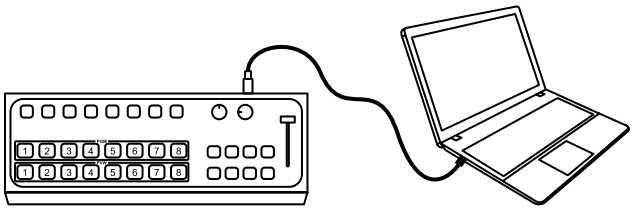



2. 打开 vMix，点击右上方“设置”选项。


3. 点击“设置”窗口左侧的“快捷键“选项后，点击“MIDI 设置”，勾选对应的切换台名称后，点击“OK“确认添加。


4. 点击“模板“按钮后，点击“进口（导入）”按钮，选择切换台品牌商提供的配置文件，点击“打开“，确认添加文件。

5 点击“快捷键“窗口中的“申请（应用）”按钮后，点击弹窗的“OK”选项。

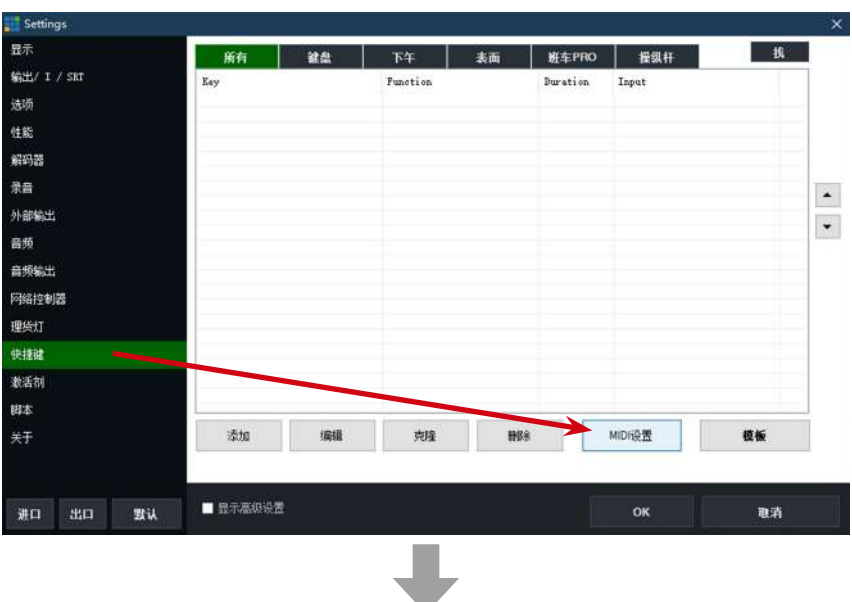

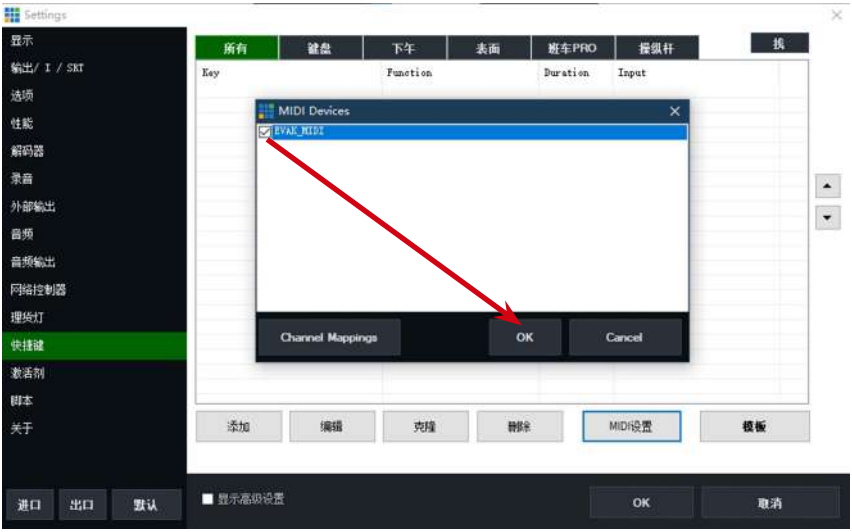
Settings
显示
输出/ I / SKI
选项
性能
解码器
录音
外部输出
音频
音频输出
网络控制器
理货灯
快捷键
激活剂
脚本
关于
所有
键盘
下午
表面
推车PRO
操纵杆
Key
Function
Duration
Input
MIDI Devices
EVAK_MIDI
Channel Mappings
OK
Cancel
添加
编辑
克隆
删除
MIDI设置
模板
进口
出口
默认
显示高级设置
OK
取消

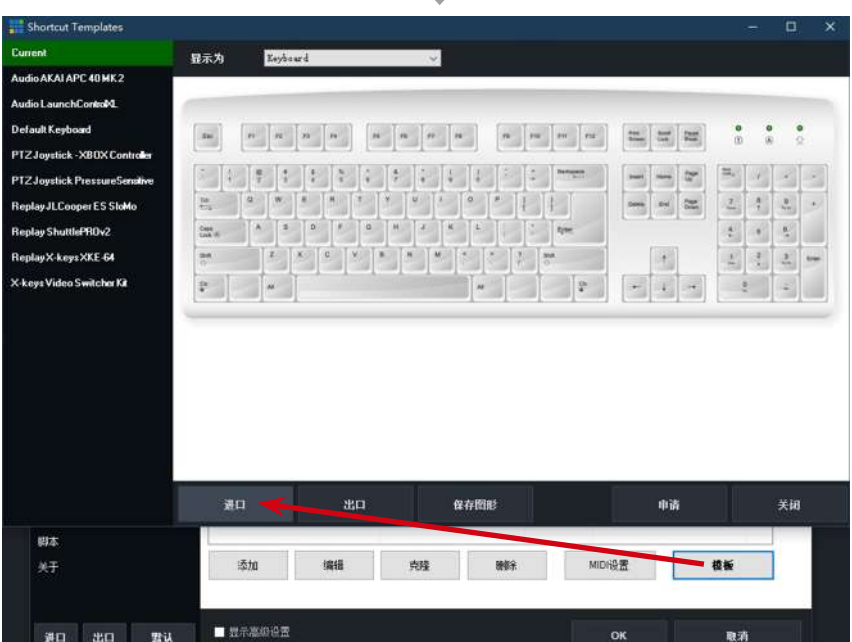
Shortcut Templates
Current
Audio AKAI APC 40 MK 2
Audio LaunchControlXL
Default Keyboard
PTZ Joystick - XBOX Controller
PTZ Joystick PressureSensitive
Replay JLCooper ES SloMo
Replay ShuttlePROv2
Replay X-keys XKE-64
X-keys Video Switcher Kit
显示为
Keyboard
进口
出口
保存图形
申请
关闭
脚本
关于
添加
编辑
克隆
删除
MIDI设置
模板
进口
出口
默认
显示高级设置
OK
取消

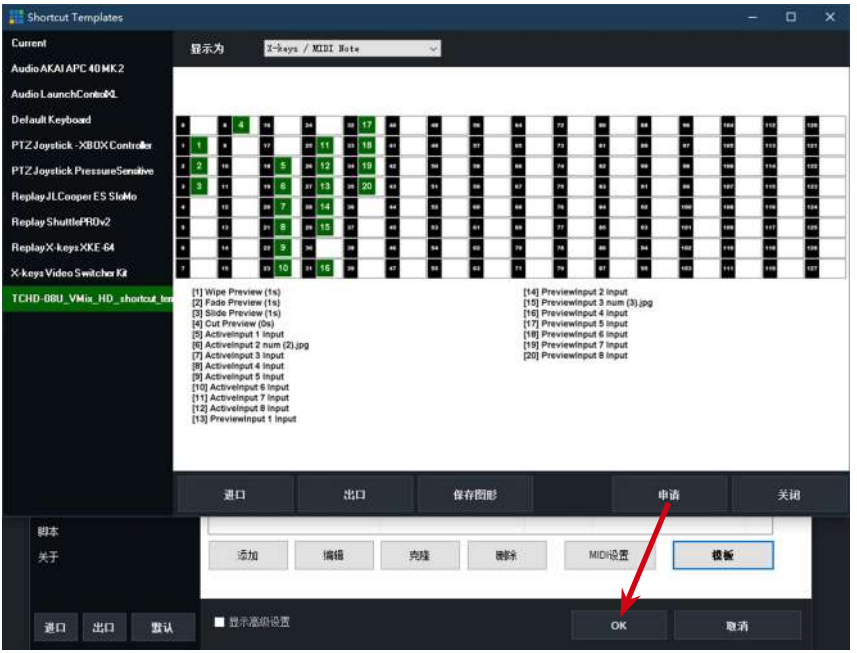
Shortcut Templates
Current
Audio AKAI APC 40 MK 2
Audio LaunchControlXL
Default Keyboard
PTZ Joystick - XBOX Controller
PTZ Joystick PressureSensitive
Replay JLCooper ES SloMo
Replay ShuttlePROv2
Replay X-keys XKE-64
X-keys Video Switcher Kit
TCHD-08U_VMix_HD_shortcut_tem
显示为
X-keys / MIDI Note
[1] Wipe Preview (1s)
[2] Fade Preview (1s)
[3] Slide Preview (1s)
[4] Cut Preview (0s)
[5] ActiveInput 1 Input
[6] ActiveInput 2 num (2).jpg
[7] ActiveInput 3 Input
[8] ActiveInput 4 Input
[9] ActiveInput 5 Input
[10] ActiveInput 6 Input
[11] ActiveInput 7 Input
[12] ActiveInput 8 Input
[13] PreviewInput 1 Input
[14] PreviewInput 2 Input
[15] PreviewInput 3 num (3).jpg
[16] PreviewInput 4 Input
[17] PreviewInput 5 Input
[18] PreviewInput 6 Input
[19] PreviewInput 7 Input
[20] PreviewInput 8 Input
退口
出口
保存图形
申请
关闭
脚本
关于
添加
编辑
克隆
删除
MIDI设置
模板
退口
出口
默认
显示高级设置
OK
取消

9.3 控制异地 Tally 灯（IP 控制）

请确保：

1. 控制端已安装 vMix，受控端已安装 Tally_tool，且两端都已接入同一局域网。
2. 受控端处的 Tally 灯及发射器已匹配成功。


控制端

打开 vMix 后，点击“设置”窗口左侧的“理货灯（Tally 灯）“选项，获取网络理货灯（Tally 灯）的 IP 地址（例：192.168.31.85），并将该 IP 地址提供给受控端。

受控端

打开 Tally_tool 软件，勾选“自动”，并将控制端的 IP 地址输入至 IP 地址栏中，点击连接。

连接成功后，即可在控制端电脑上控制受控端 Tally 灯。

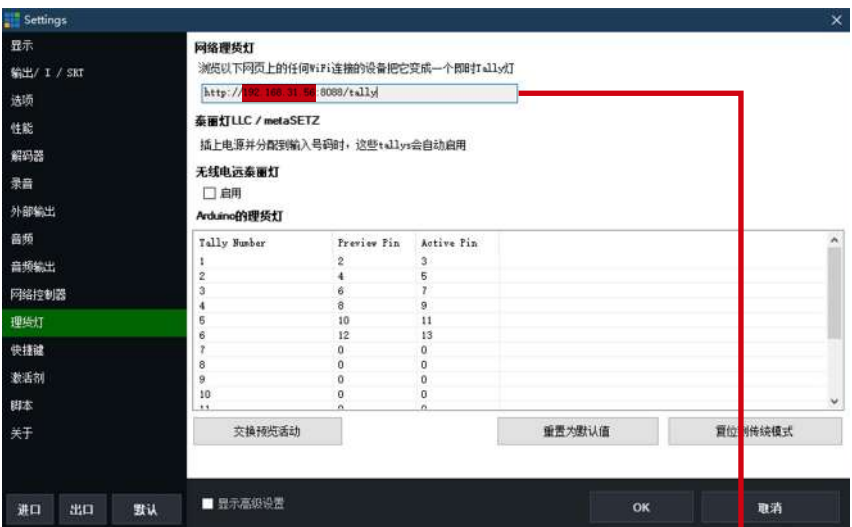


控制端



受控端


包装清单

单灯套装

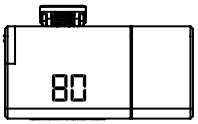

Tally 灯 x1



电池 x1


充电线 x1



保修卡 x1

发射器


天线 x1




发射器 x1



保修卡 x1


四灯套装

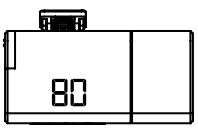



Tally 灯 x4



收纳包 x1


双槽充电仓 x2


充电线 x2


天线 x1




发射器 x1


电池 x4




保修卡 x1


八灯套装

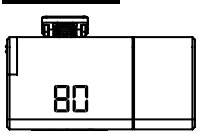



Tally 灯 x8

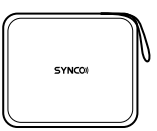


收纳包 x1

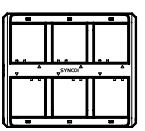
六槽充电仓 x1

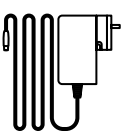
适配器 x1



天线 x1


双槽充电仓 x1



发射器 x1


电池 x8


充电线 x1



保修卡 x1

规格

传输距离	1km（视距）
频段	2.4 GHz
传输协议	LORA
延迟	＜ 150ms
续航	10 小时
尺寸	Tally 灯：75*42*45mm　发射器：70*26*14mm
重量	Tally 灯：85g　发射器：22g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO） 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障。

2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等。

3. 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等。

4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁。

5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池。

6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等。

保修申请程序

1. 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com

2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。

3. 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.cn