Dibea

FC20 无线
真空吸尘器

使用说明书
Instruction Manual



在使用本产品前，请务必仔细阅读本说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅
请在充分理解内容的基础上，正确使用

全国统一服务热线 : 400-828-2055
www.dibea.com

前言

感谢您购买地贝品牌家用清洁电器产品，祝您使用愉快！

请认真阅读此说明书，因为其中的信息可以让你了解如何安全、正确的操作本产品，并从中获得最理想的使用效果。

此说明书包括截止印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司的策略是不断对产品进行修改，因此本公司保留说明书印刷后更改产品而不另行通知的权利。

在使用过程中，如果您对本公司产品有任何的疑问和建议，欢迎拨打我们的服务热线：400-828-2055，我们将竭诚为您服务！

目录

安全使用指南 1-2

产品部件介绍 3

使用方法 4-9

常见故障 10-11

产品参数 12

擦地刷使用方法 12

注意事项 13

注意：请在正式使用前仔细阅读使用说明，请保存好说明书以便以后查阅。



下雨天气请不要在户外使用

警告：在使用任何家用电器时，安全预防措施是必不可少的，包括但不仅限于对火灾，短路，人身伤害的预防。

个人安全：

1. 请将机器储存在室内干燥的区域，并且远离儿童；
2. 10 岁以上儿童和有身体或者心理残疾的人使用时请务必在监护下使用；
3. 请不要让 10 岁以下儿童接触机器，使用和保养机器时候请务必远离 10 岁以下儿童；
4. 请使用包装内推荐使用的附件，错误的使用或者使用其他不匹配的附件，可能会引起个人伤害；
5. 清洁楼梯时请格外注意；
6. 请将机器务必远离灼热的表面；
7. 请务必保持进风口通畅，远离绒毛，布条等容易堵塞机器的东西；

电力安全：

1. 请使用包装内提供的电池和充电器；
2. 请不要以任何方式更改充电器；
3. 请务必保证输入电压与充电器上标示电压相符；
4. 充电器与电池都是相互匹配的，如使用其他规格的充电器可能会产生火灾风险；
5. 在使用之前请检查充电器电源线是否有损坏和老化的迹象。损坏或者缠绕的充电器会增加火灾和短路的风险；
6. 请正确对待充电器电源线；
7. 请勿通过充电器线去提充电器；
8. 请勿通过拉扯充电器线来拔充电器，需要用手拿住充电器进行插拔；
9. 请勿通过将充电器线缠绕在充电器上的方式储存充电器；
10. 充电器线务必远离热烫表面或者尖锐的物体；
11. 充电器线不可自行进行更换，如充电器线有损坏，请务必联系售后更换 .
12. 请勿用潮湿的手接触充电器或者整机；
13. 请勿将机器储存在户外，或者在户外对机器进行充电；
14. 清理保养机器时，请务必保证已从充电插头上取下充电器 .
15. 禁止在启动状态下安装或更换接地电刷 .

电池安全：

1、本产品使用锂电池，请勿火烧或将其暴露在高温环境下；

2、请使用原装电池，用错误型号电池更换，可能会造成危险；

3、电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用；

4、请勿拆解、碰撞，以免造成电池内液体泄漏；

5、请勿将电池金属触点短接，导致短路危险（避免电池过热引起灼伤等人身伤害）；

6、请根据当地相关规定，正确处理电池；

※ 为了减少灼伤、火灾、触电或其他任何伤害，请遵守以上规则

服　务：

1、在使用之前，请仔细检查产品是否有损坏及异常；

2、如产品有某部分有损坏或者缺陷，请勿使用；

3、请找专业售后或者有专门资格的个人并根据相关安全条例进行维修，由非专业人士进行维修，可能会很危险；

4、请不要以任何方式改动本产品，以防造成任何人身伤害；

5、请使用制造商提供或者推荐的替换部件或者备件；

使用提示：

1、此款吸尘器为干式吸尘器；

2、此吸尘器不具备防水功能，请勿吸入水及潮湿的灰尘；

3、此款吸尘器不可以吸任何燃烧的，或者冒烟的灰尘；

4、请仅按照说明书的指示使用；

5、请不要在水泥路面，柏油路面以及其他粗糙的表面使用 .

6、此吸尘器为家用吸尘器，请勿用于工厂或商业场所。

7、请勿用于吸建筑垃圾以及重金属尘埃。




警告：


1、请不要使用水，溶剂或者抛光剂等来清理电器表面；请使用干布清理；
2、禁止将吸尘器浸泡于水中或者用洗碗机清洗。

产品部件介绍

Dibea

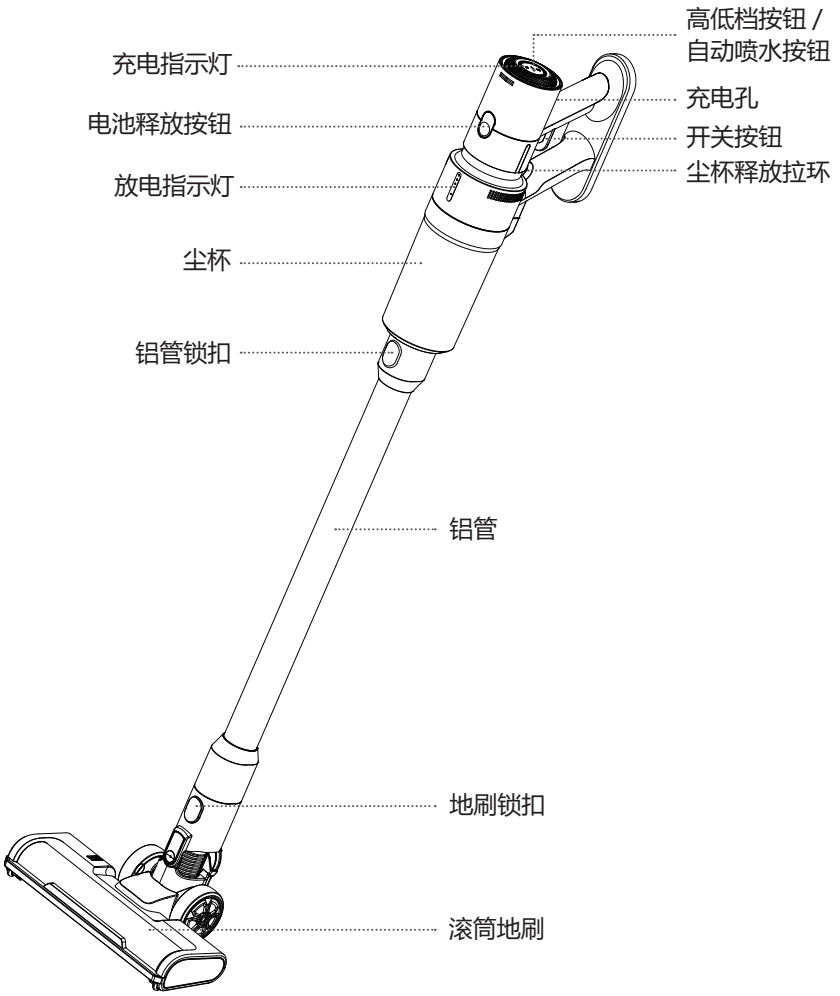

附 件

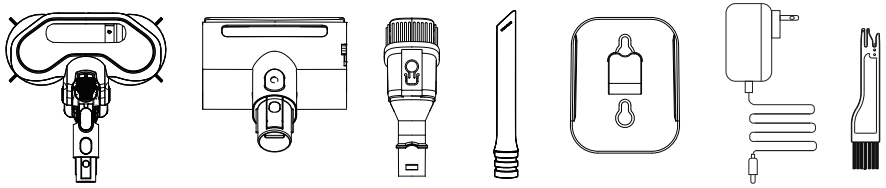


擦地刷　除螨刷　双效毛刷　长扁吸　挂架　充电器　清洁刷

使用方法


Dibea

Ⅰ．以推杆方式使用:


1、如图所示，将电动地刷接口对准铝管接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

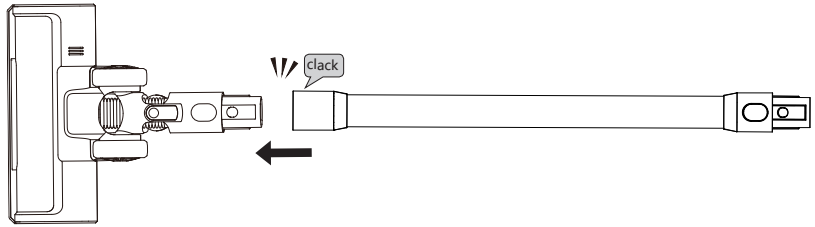


2、如图所示，将铝管接头对准主机接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

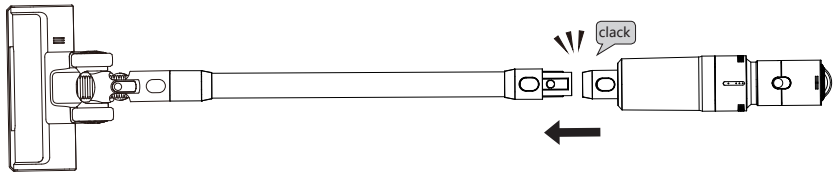

3、按下开关，开始工作；

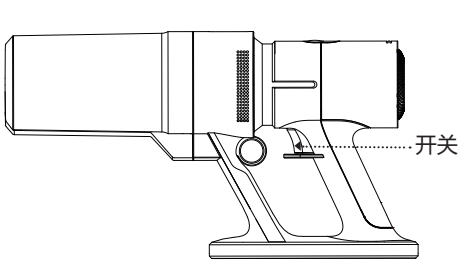

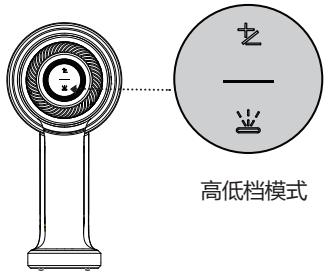


a）第一次按下开关的时候，机器在低档速率下工作；

b）按下按钮上端或者下端，机器高档运行，再按切换低档；


c）第二次按下开关，机器停止工作 .

Ⅱ . 以手持方式使用：

※ 将所配附件直接插入到主机接口内

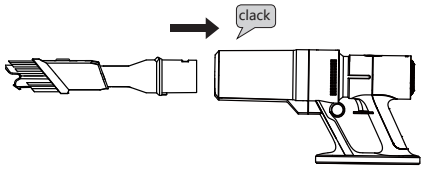


（双效毛刷）

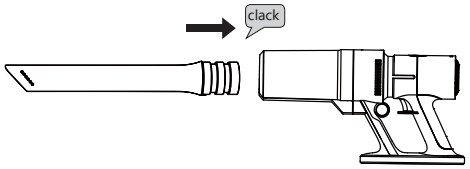

（长扁刷）

Ⅲ . 配除螨刷使用


※ 将除螨刷直接插入到主机接口内

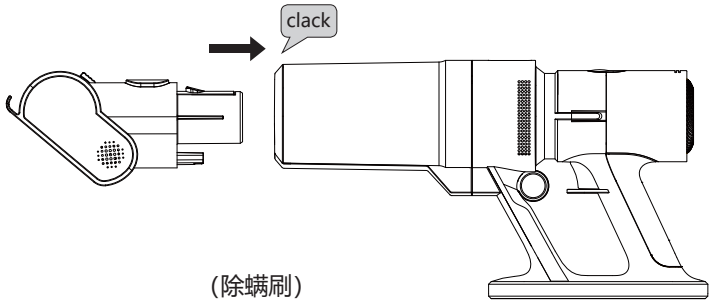


（除螨刷）

Ⅳ . 配地刷使用

1） 向箭头指示方向拨动按钮，即可弹出滚刷棒压杆（图示 1）
2）抬高压杆后，即可取出滚刷棒（图示 2）

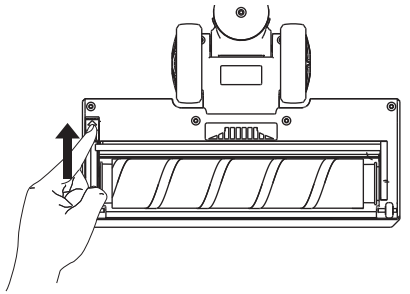


（图示 1）

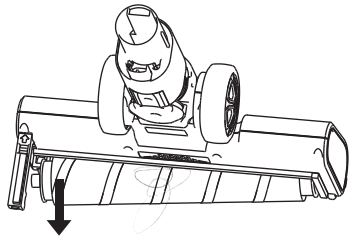


（图示 2）

3）使用清洁工具清理滚刷棒 （图示 3）
4）将滚刷棒装至地刷并按压压杆，当压杆锁扣正确安装时会发出“咔嚓”声（图示 4）

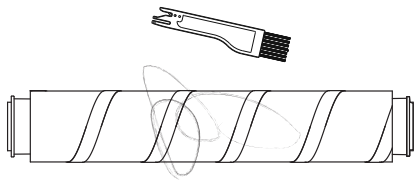

（图示 3）

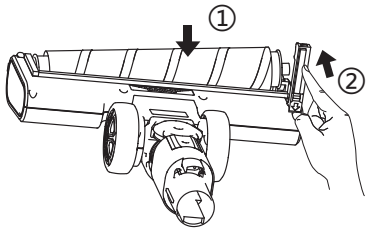

（图示 4）

Ⅴ. 充电方法：

1）充电的两种方法：


1、将电池包取下，可独立连接电源与充电器进行充电（图 1）；

2、将吸尘器悬挂在支架上连接电源与充电器进行充电（图 2）


温馨提示：挂架有两种使用方法：

①使用膨胀螺丝固定在墙壁上用以悬挂吸尘器。

②附赠 4 个 3M 胶，贴在挂架背部指定地方。挂架贴墙的位置与吸尘器等高，辅助吸尘器立式存放（不可悬挂）。

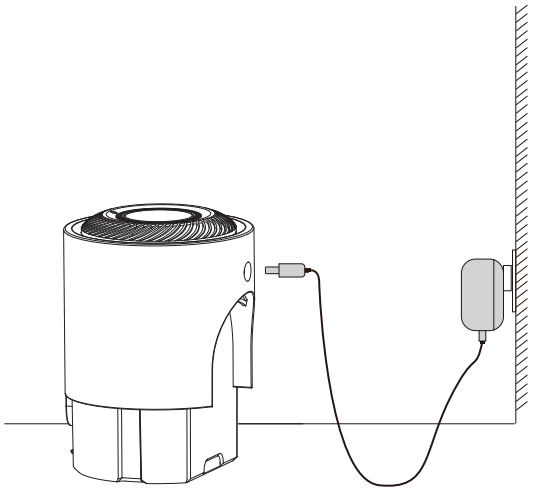

（图1）

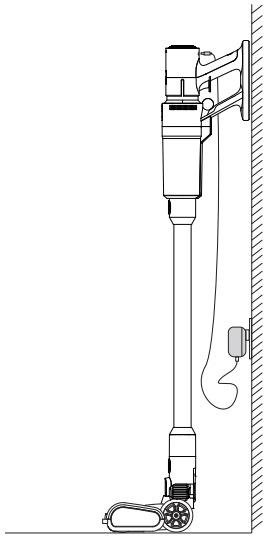

（图2）

2）指示灯

1、当电量小于 5%，LED5 绿灯慢闪，提示需充电；

2、充电中，LED5 绿灯闪烁；

3、充满电，LED5 绿灯恒亮；


4、风机过流与短路，LED5 绿灯快闪 10 次后关机；

5、地刷短路，LED5 绿灯快闪 5 次后关机；


6、地刷堵转，LED5 绿灯持续快闪；

7、LED4 红灯闪烁，风机堵转保护；

8、放电指示灯：LED1,LED2,LED3。

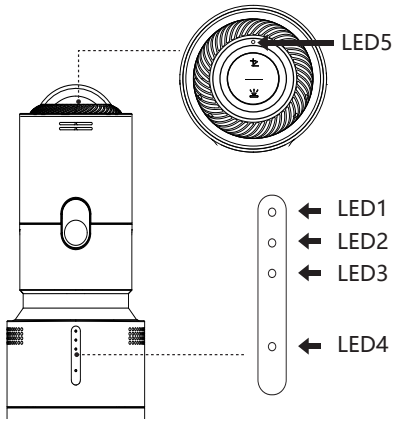


Ⅵ. 电池更换：

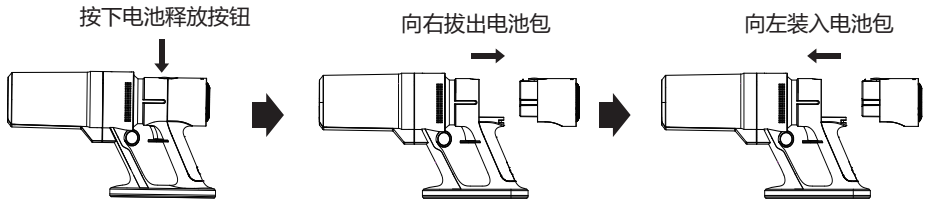


Ⅶ. 尘桶清洁方法：


1）按照图示拉动拉环，旋转尘桶，将尘桶取下

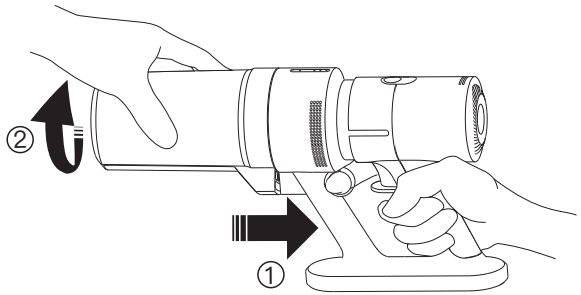


2）按照图片位置将过滤器组件从尘桶中取出然后旋转 Hepa，将 Hepa 和过滤网分离。

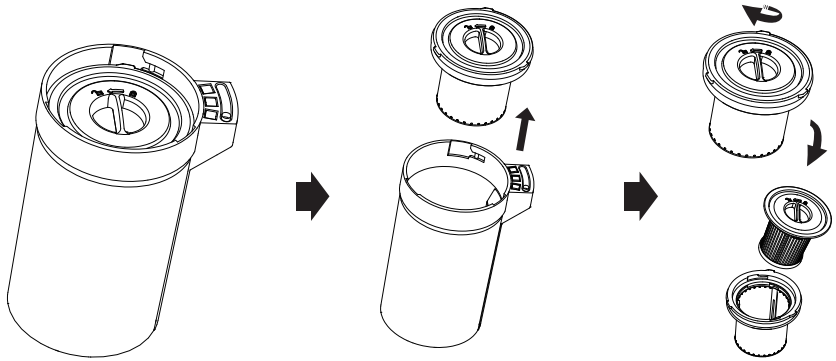


3）可以将过滤器，hepa 和尘桶密封圈用水清洗，清洗后，务必将过滤器，hepa 和尘桶密封圈晾干。

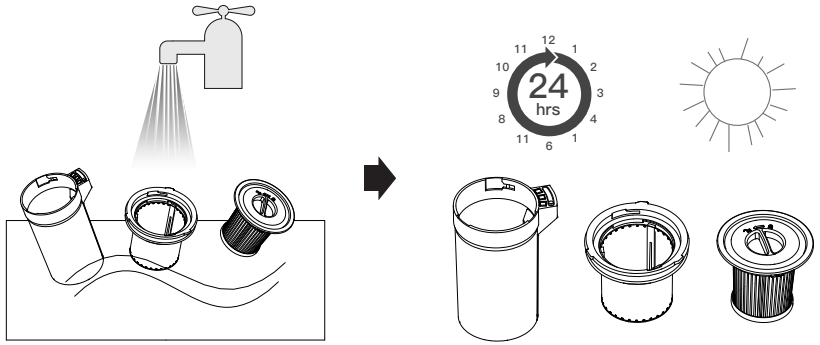

4）按照图示方向装好过滤网和 hepa 及尘桶组件。

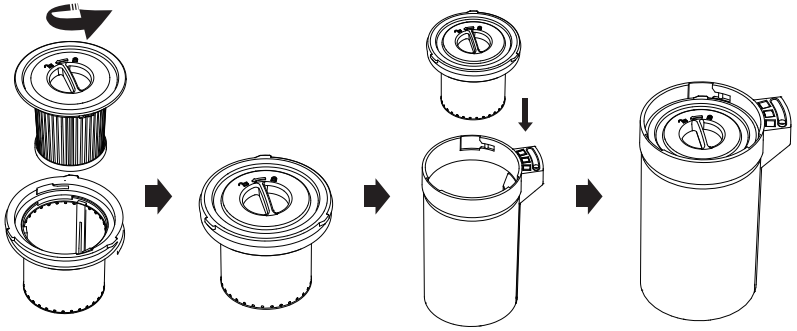

5）将尘桶组件按照图示方式装到机身上。

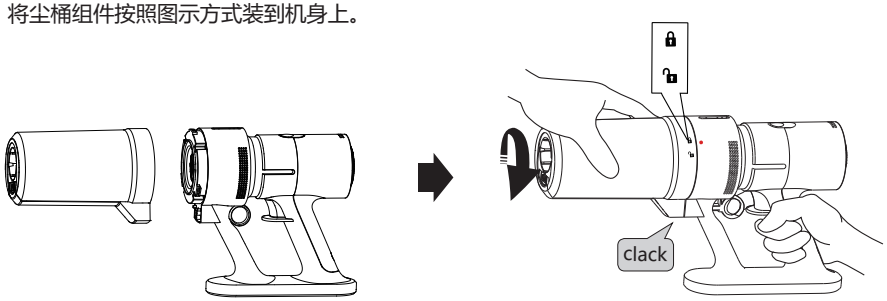

※ 机器常见故障及解决方法


吸灰效果不理想	1, 清空尘杯 2, 检查尘杯是否正确组装 3, 检查过滤器及过滤网是不是放置正确 4, 清理过滤系统
停止工作	1, 给电池充电 2, 清理地刷堵塞
电池无法充电	1, 请检查是否连接好充电头 2, 请检查插座

※ 产品参数


项　　目	参　　数
电池	18.5V/2600mAh
充电时间	3~4H
适配器输入	100-240V
适配器输出	22V
功率	260W/60w
自动喷水	40~50min

配擦地刷使用


1）把八组边刷毛组件卡入擦地刷底盘对应的卡槽内。

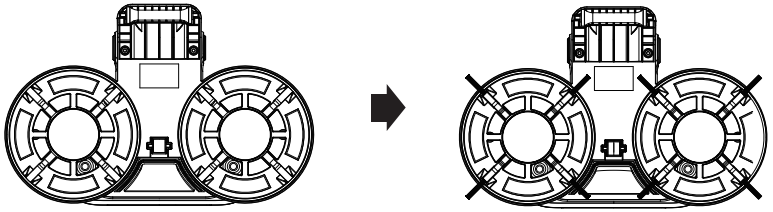


2）把圆形抹布粘合在擦地刷底部的圆盘上。

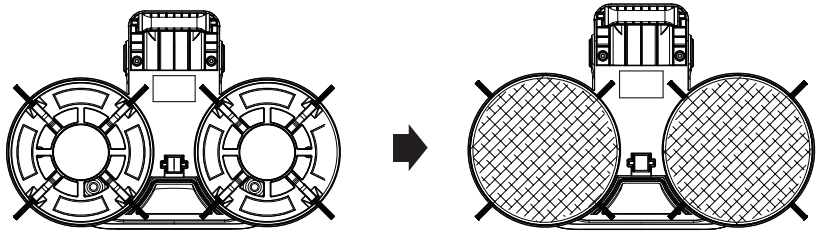


3）打开水箱塞，用量杯剩入自来水，倒入擦地刷水箱中。

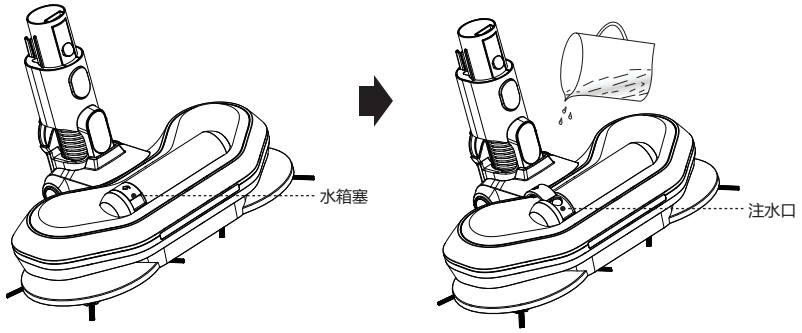

4）装入主机

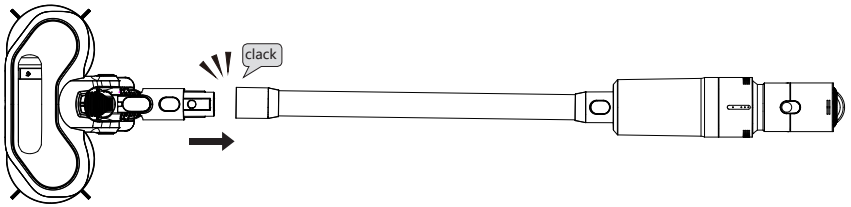

5）按下开关启动，放电指示灯亮（绿色），启动干拖模式；
按下喷水按钮，放电指示灯亮（红色），启动自动循环喷水模式。

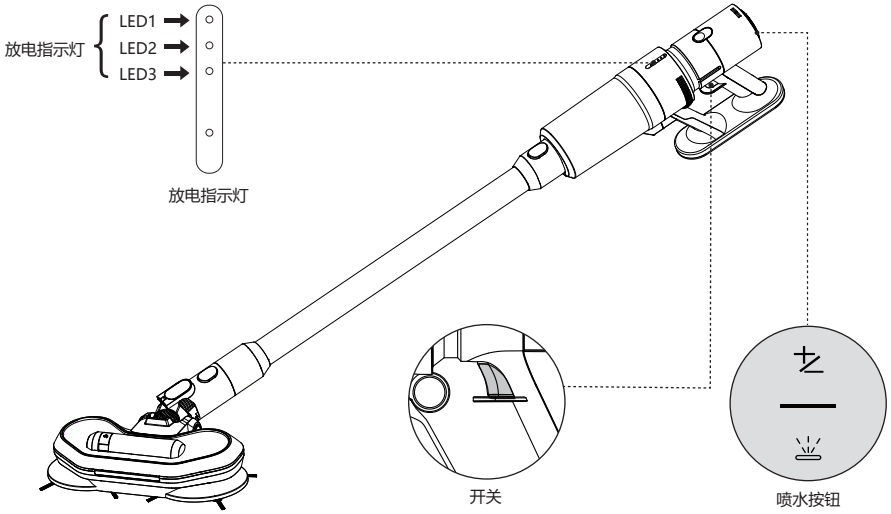

1）**使用吸尘器时**

请不要靠近加热器，如散热器、烟蒂等。

2）**使用吸尘器前**

请移开大的、尖锐的物体，防止机器受到碰撞后损坏。不要吸易燃物或液体，如汽油或香烟、酒精等。

3）更换过滤器时切勿将机器倒置，防止液体或灰尘掉入电机中，引起故障和危险。

Dibea

苏州地贝电器科技有限公司
Suzhou Dibea Electrical Technology Co.,Ltd.

地址：苏州吴中经济开发区兴南路 20 号 8、9、10 号楼