
Dibea

G26无线
真空吸尘器

使用说明书
Instruction Manual

在使用本产品前，请务必仔细阅读本说明书。
请妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用

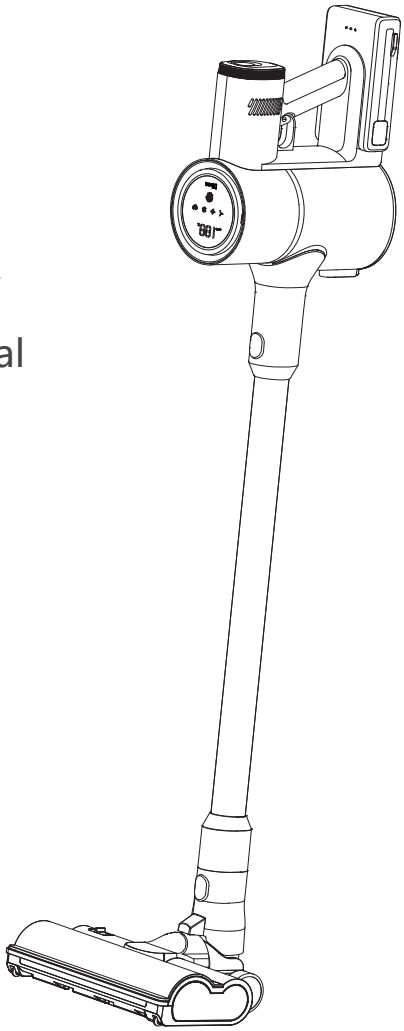

全国统一服务热线 : 400-828-2055
www.dibea.com

前言

感谢您购买地贝品牌家用清洁电器产品，地贝电器始终秉持“用心创造好产品”的企业理念，致力于带给用户更多质量优，性能佳的家用电器产品。

为了方便您的使用，请认真阅读此说明书，了解如何安全、正确的操作本产品，并从中获得理想的使用效果。

此说明书包括截止印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司的策略是不断对产品进行修改，因此本公司保留说明书印刷后更改产品而不另行通知的权利。

在使用过程中，如果您对本公司产品有任何的疑问和建议，欢迎拨打我们的服务热线：400-828-2055，我们将竭诚为您服务！

目录

安全使用指南 1-2

产品部件介绍 3-4

使用方法 5

① **安装地刷** 5

② **显示屏数据** 6

③ **滚刷拆卸** 7

④ **附件使用** 8

⑤ **充电** 9

⑥ **更换电池** 10

⑦ **清洁尘桶** 11-13

常见故障 14

技术参数 14

注意事项 14

产品有害物质统计表 15

售后服务 16-17

安全使用指南

注意：请在正式使用前仔细阅读使用说明，请保存好说明书以便以后查阅。



下雨天气请不要在户外使用

警告：在使用任何家用电器时，安全预防措施是必不可少的，包括但不限于对火灾，电线短路，人身伤害等危险的预防

个人安全:

1. 请将机器储存在室内干燥的区域，并且远离儿童；
2. 10 岁以上儿童和有身体或者心理残疾的人使用时请务必在监护下使用；
3. 请不要让 10 岁以下儿童接触机器，使用和保养机器时请务必远离 10 岁以下儿童；
4. 请使用包装内推荐使用的附件，错误的使用或者使用其他不匹配的附件可能会对机器及人身造成伤害；
5. 清洁楼梯时请格外注意；
6. 请务必将机器远离灼热的表面；
7. 请务必保持进风口通畅，远离绒毛，布条等容易堵塞机器的物品。

电力安全:

1. 请使用包装内提供的电池和充电器，如使用其他规格的充电器可能会产生风险；
2. 请不要以任何方式更改充电器；
3. 在使用之前请检查充电器电源线是否有损坏和老化的迹象，损坏或者缠绕的充电器会增加火灾和短路的风险；
4. 请正确对待充电器电源线；
5. 请勿通过充电器线提拉充电器，避免造成充电器线的损坏；
6. 请勿通过拉扯充电器线的方式拔充电器，正确对充电器进行插拔；
7. 请勿通过将充电器线缠绕在充电器上的方式储存充电器；
8. 充电器线务必远离发热发烫或者尖锐的物体；
9. 充电器线不可自行进行更换，如充电器线有损坏，请务必联系售后更换；
10. 请勿用潮湿的手接触充电器或者整机；
11. 请勿将机器储存在户外，或者在户外对机器进行充电；
12. 清理保养机器时，请务必保证已从充电插头上取下充电器。

安全使用指南

电池安全:

1、本产品使用锂电池，请勿火烧或将其暴露在高温环境下；

2、请使用原装电池，更换错误型号电池，可能会造成危险；

3、电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用；

4、请勿拆解、碰撞，以免造成电池内液体泄漏；

5、请勿将电池金属触点短接，导致短路危险，避免电池过热引起灼伤等人身伤害；

6、请根据当地相关规定，正确处理电池。

※ 为了减少灼伤、火灾、触电或其他任何伤害，请遵守以上规则

服　务:

1、在使用之前，请仔细检查产品是否有损坏及异常；

2、如产品有某部分损坏或者缺陷，请勿使用；

3、请找专业售后或者有专业资格的维修机构，根据相关安全条例进行维修，由非专业人士进行维修，可能会造成危险；

4、请不要以任何方式改动本产品，以防造成人身伤害；

5、请使用制造商提供或者推荐的替换部件或者备件。

使用提示:

1、此款吸尘器为干式吸尘器；

2、此吸尘器不具备防水功能，请勿吸入水及潮湿的灰尘；

3、此款吸尘器不可以吸任何燃烧的，或者冒烟的灰尘；

4、请严格按照说明书的指示使用；

5、请不要在水泥路面，柏油路面以及其他粗糙的表面使用本款产品；

6、此吸尘器为家用吸尘器，请勿用于工厂或商业场所；


7、请勿用于吸建筑垃圾以及重金属尘埃。



警告：
















1、请不要使用水、溶剂或者抛光剂等来清理电器表面，请使用干布清理；
2、禁止将吸尘器浸泡于水中或者用机器清洗。

产品部件介绍

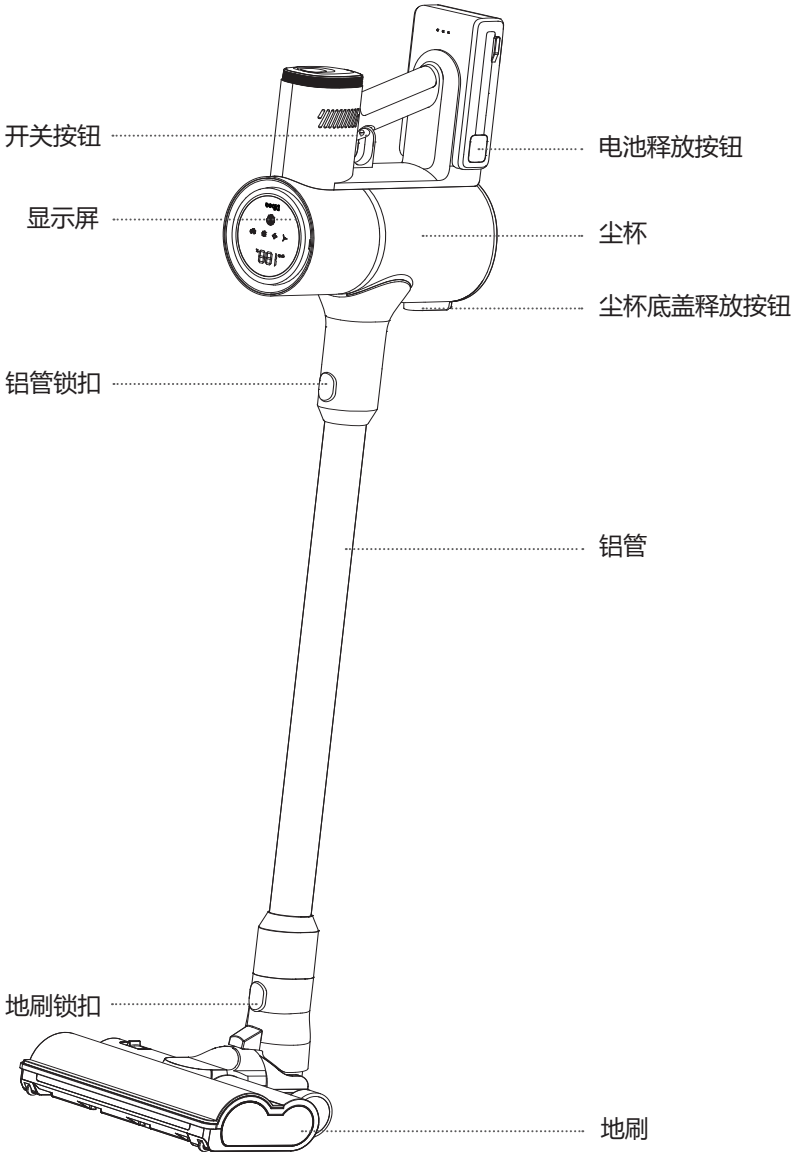


产品部件介绍

附 件

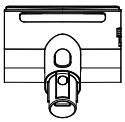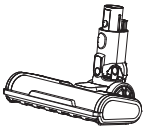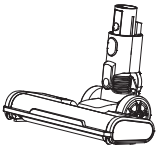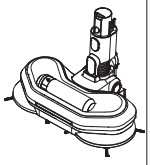
充电器	清洁刷	三角吸	长扁吸	V型滚刷棒	过滤棉
					
1	1	1	1	1	1
FS016 地刷	充电收纳架 (两节式)	充电收纳墙挂	FS003B 除螨刷	FS009 UV除螨刷	FS006 地刷
					
1	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）
FS007 地刷	FS008 擦地刷	FS007 水箱	金属螺旋滚刷棒	软绒滚刷棒	延长软管
					
1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）
折弯管	翻嘴刷	伸缩管	除尘软毛刷		
					
1（选配）	1（选配）	1（选配）	1（选配）		

Ⅰ.配地刷使用


1、如图所示，将电动地刷接口对准铝管接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

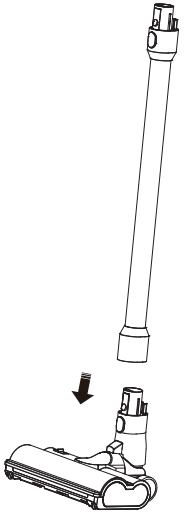

2、如图所示，将铝管接头对准主机接口后轻推，听到“咔”的一声，即表示安装完成（拆卸时，只需按住锁扣按钮，将其向下抽离即可）

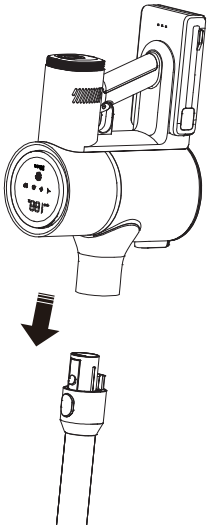


3、如图所示，按下主机开关键运行

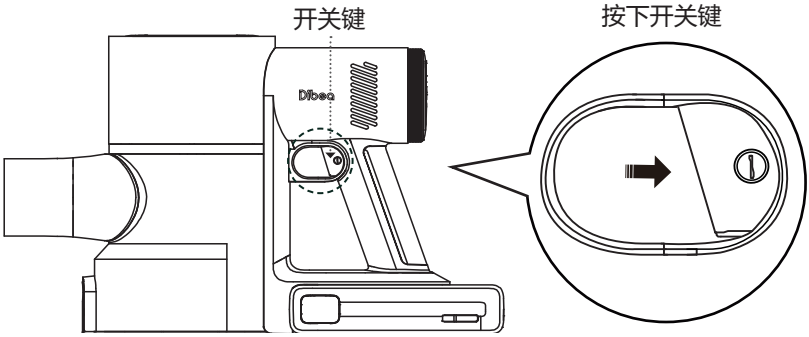

a) 第一次按下开关键，机器在中档速率下工作，中档标志点亮，灯环为紫色。


b) 开机后第一次按触控换档按钮 " ", 机器高档运行，高档标志点亮，灯环为红色；第二次按触控换档按钮 " ", 机器低档运行，低档标志点亮，灯环为蓝色。

c) 第二次按下开关键，机器停止工作。

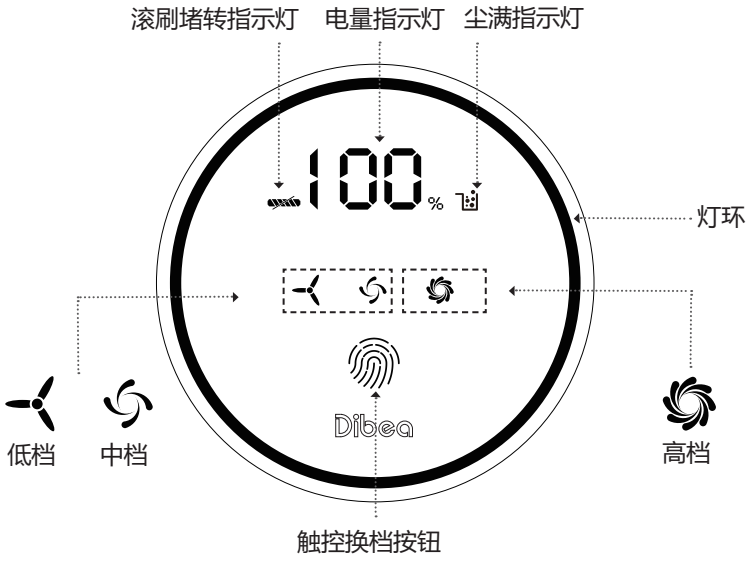


4、滚刷的拆卸


a）将图示按钮向左侧拨动，即可取下滚刷盖板。

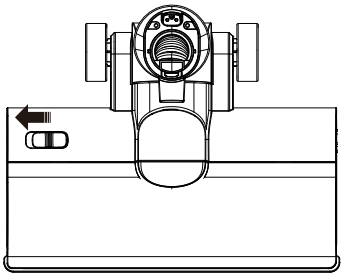

b) 提起图示滚刷左端提手，即可取下滚刷并清理。

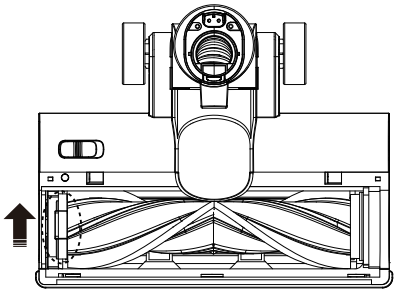


C) 先将图示滚刷右端对准卡口，再将滚刷左端向下压入槽中，滚刷即可安装成功。最后扣上滚刷盖板。

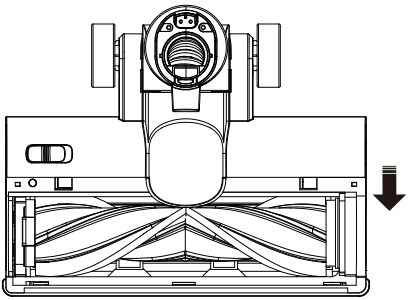


Ⅱ. 配附件使用

1、配“三角吸”，将三角吸直接插入到主机接口内

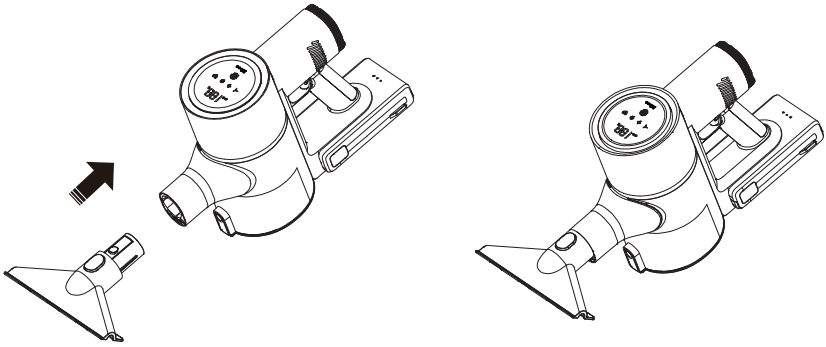

2、配“长扁吸”，如图所示，将扁吸接口对准机身接口后轻推，听到“咔”的一声后，即表示安装完成。（拆卸时， 只需按住图示中的锁扣按钮， 将其向下抽离即可）

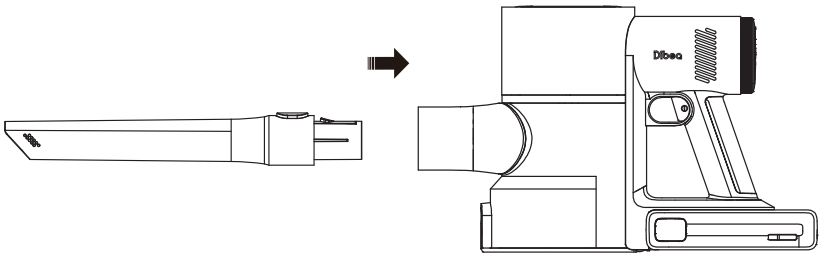

Ⅲ . 充电方法

1）当电量指示灯显示 10% 以下时，表明机器电量不足，需及时给机器充电；

2）充电时，将充电器连接电源与机器，待机器上绿灯闪烁即表示正在充电。

温馨提示：挂架有两种使用方法，根据不同配置需求；


①使用膨胀螺丝将收纳挂架固定在墙壁上用以悬挂吸尘器

②直接悬挂于收纳架，悬挂吸尘器

主机有两种使用方法，根据不同配置需求；

①充电器直接接主机充电插孔充电

②充电器直接接收纳挂架、收纳架插孔充电

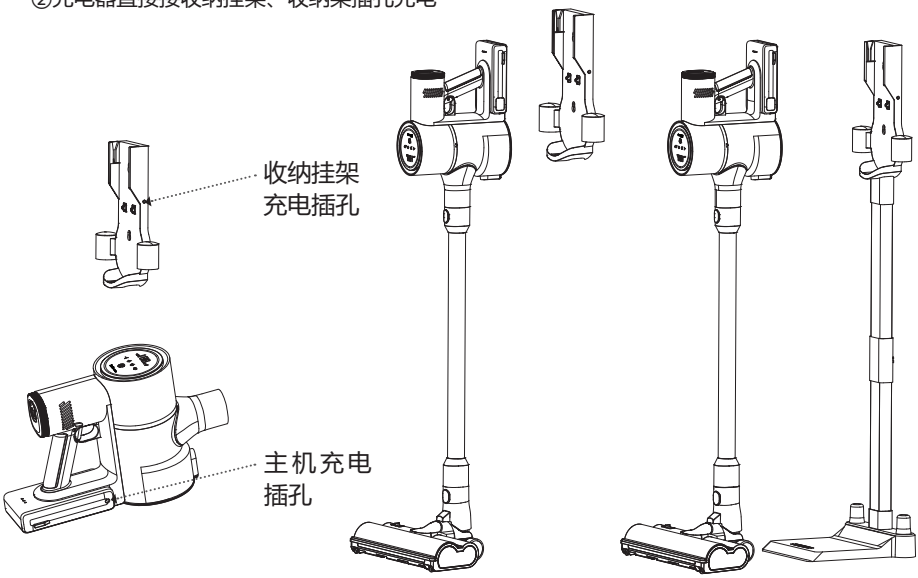

方式一：收纳挂架　　方式二：收纳架


3）电池包指示灯

1、蓝色 LED1 灯闪烁，充电 / 欠压

2、蓝色 LED1 恒亮 LED2 灯闪烁，充电


3、蓝色 LED1,LED2 恒亮 LED3 闪烁，充电

4、蓝色 LED1,LED2,LED3 恒亮，满电

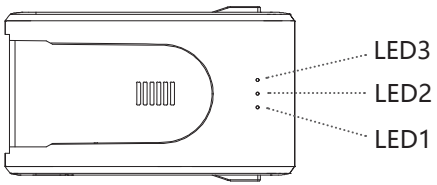


Ⅳ . 电池更换

按下电池释放按钮　　向后拔出电池　　向前装入电池

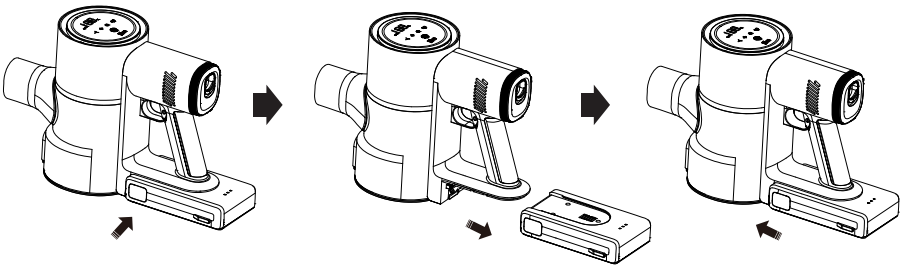


Ⅴ . 海帕更换

按照图示向下捏动海帕按键，取出海帕

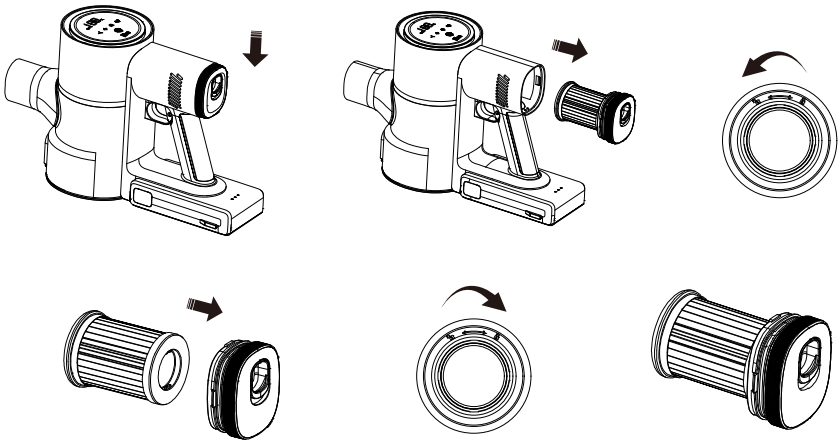



Ⅵ . 尘杯清洁方法

1）按照图示按下尘杯底盖释放按钮，尘杯底盖自动弹开，倒出垃圾

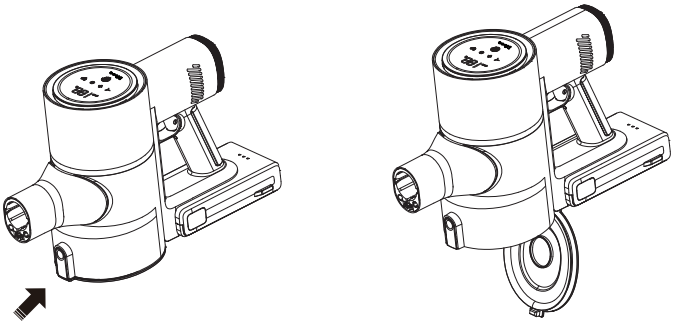

2）抠动尘杯释放按钮，向后用力，握住尘杯吸口往上抬，即可分离尘杯组件

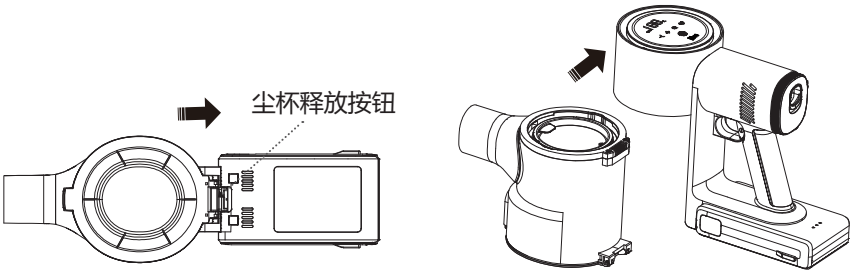


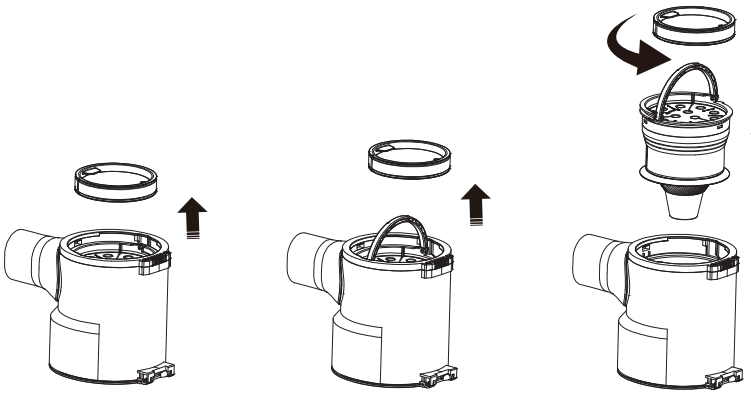

取出过滤棉　　拿起提手　　按解锁方向旋转，取出旋风锥


使用方法

3）海帕和旋风锥均可用水清洗

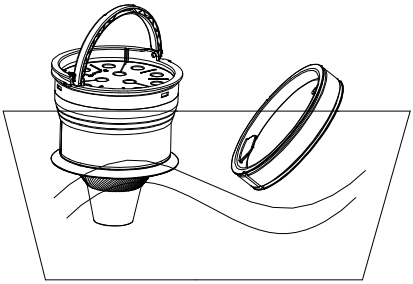

4）清洗后，务必将海帕和旋风锥完全晾干后再放入机器使用




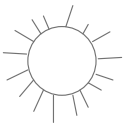







5）按照图示方向装好海帕

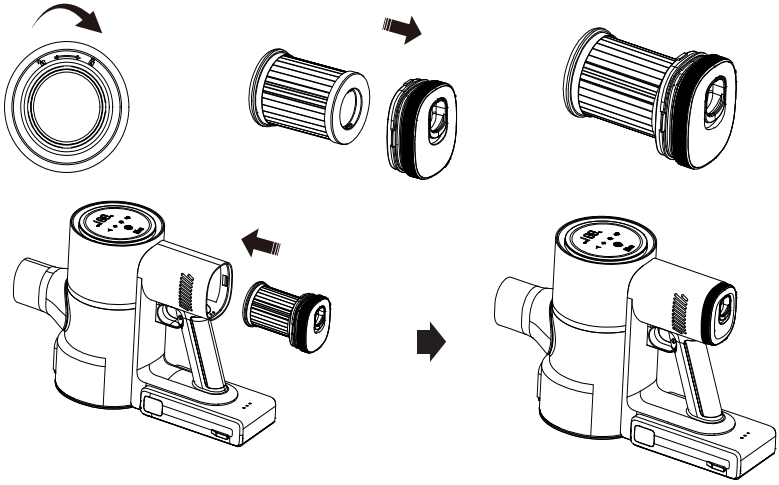

6）将旋风锥放入尘杯，按照图示方向旋转旋风锥，待旋转 OK 后，下压提手，装上过滤棉（注意：提手压不到位，旋风锥未装好或未旋转到位）

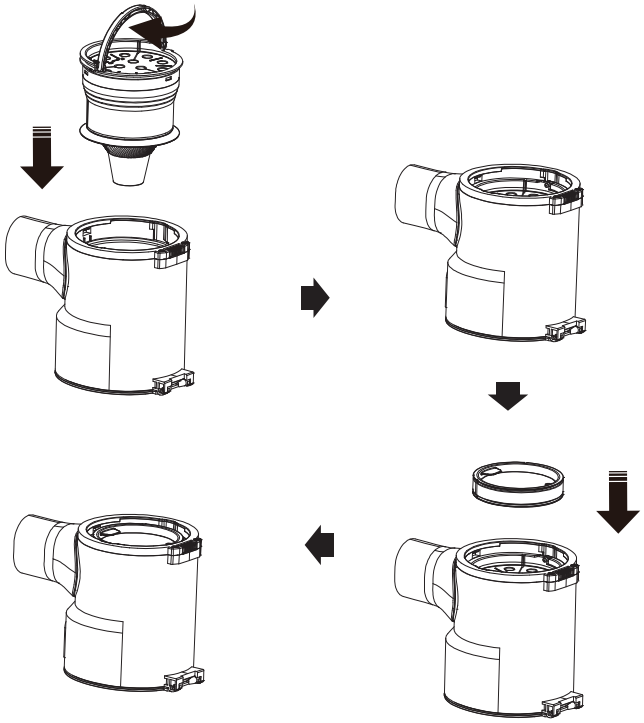

7）按照图示旋转尘桶底盖，听到“咔”的一声表示安装到位

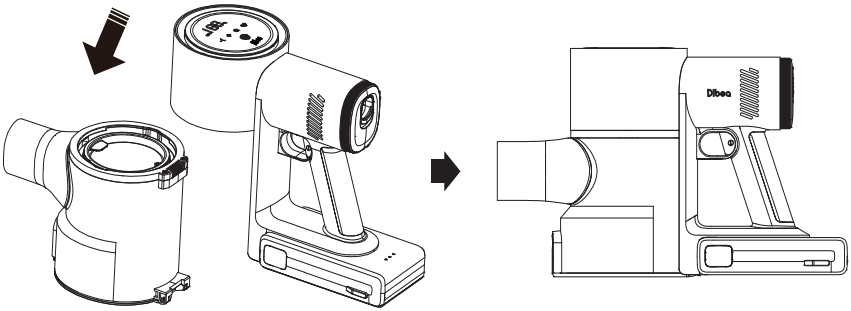

常见故障及产品参数

※ 机器常见故障及解决方法

吸灰效果不理想 （尘杯尘满指示灯点亮）	1、清空尘杯 2、检查尘杯吸口或导管是否堵塞 3、检查过滤棉是否堵塞，需要清洗或更换 4、检查地刷吸口是否堵塞
停止工作	1、给电池充电 2、检查地刷吸口、导管、尘杯吸口是否堵塞 3、检查滚刷棒是否卡住
电池无法充电	1、检查是否连接好充电头 2、检查插座 3、检查充电器是否有损坏
滚刷堵转 （滚刷堵转指示灯点亮）	1、清理滚刷

※ 产品参数

项　　目	参　　数
额定电压	25.9V
额定功率	500W
电池容量	2500mAh
充电时间	3-4h
适配器输入电压	100-240V
适配器输出电压	30V
集尘容量	680ml

※ 注意事项

1）**使用吸尘器前**

请移开大的、尖锐的物体，防止机器受到碰撞后损坏。不要使用本产品吸易燃物或液体，如汽油或香烟、酒精等；

2）**使用吸尘器时**

请不要靠近加热或发热物体，如散热器、烟蒂等；

3）**更换过滤器时**

切勿将机器倒置，防止液体或灰尘掉入电机中，引起故障和危险。

下表内容依据电子电气产品有害物质使用限制管理办法编制

下表中所含有害物质，依据“SJ/T 11364-2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求”

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	×	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
配件	×	○	×	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

※ 废弃电池请遵循以下步骤安全处理：

1）产品所装的电池含有对环境有害的材料时，在废弃器具前，必须将电池从产品中取出；

2）在取出电池时，器具必须要断电；

3）废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中、水中、土壤中；

废弃电池若漏液触及皮肤或衣物，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适，并迅速送医院处理。

保修须知：

1. 自购买日起，整机（除电池、电机、附件）、充电底座、电源适配器保修 2 年，易损件（电机、电池）保修 1 年，耗材（滚筒、滤芯、清洁刷）保修 3 个月，赠品不在保修范围内。
2. 请保管好您的购买发票及相关凭证，作为保修服务的重要依据。仅限在中国地区（不含港澳台地区）购买并使用的地贝产品。
3. 保修期内产品出现故障，按说明书常见故障检查后仍无法排除时，请拨打全国统一咨询服务热线 400-828-2055 与我们取得联系。
4. 本公司对产品提供终身维修服务，但若超过保修期，顾客需支付维修费、材料费、运输费。

保修卡：此卡上有详细的维修记录说明，可供您正常维修或者退换货时作参考，所以请将此卡妥善保管。

不保修范围：

以下情况，地贝将不能为您在保修期内的机器提供免费保修服务：

1. 未按照说明书里的指导使用，造成因使用不当、疏于护理等出现的损坏或故障。
2. 正常磨损、损耗件等（如滚刷、滤材、清理刷等）。
3. 人为原因或不可抗拒因素造成的损坏。
4. 超过三包有效期限，无保修卡、发票等有效购机凭证或保修卡与发票信息不符。
5. 将地贝产品用于正常家居用途之外的任何其他用途造成的损坏或故障。
6. 使用非地贝原装附件或配件，或非地贝维修中心的维修或改装造成的损坏或故障。
7. 由于电池老化或使用而导致电池放电时间缩短。
8. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

※ 温馨提示：

亲爱的用户：

为了机器的售后保修和退换货，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天！如果您的机器需要返厂，请按照以下步骤要求操作。

寄件准备：

拨打 400-828-2055 的客服电话登记您的信息并请您完整填写保修卡内容后随同机器一起返厂。

关于邮寄物品

注意: 保修服务的重要依据是购买发票及相关凭证，维修时需要提供保修依据，退货时请将整机（包含主机、附件、赠品），发票，购买凭证一并寄回。

保修卡

您的姓名：_____ 产品型号：_____

联系电话：_____ 机身序号：_____

联系地址：_____ 发票号码：_____

购买日期：_____ 订单编号：_____

送修日期	故障描述 / 故障原因	使用设备	完修日期	维修人员签字

Dibea

苏州地贝电器科技有限公司
Suzhou Dibea Electrical Technology Co.,Ltd.

地址：苏州吴中区光福镇福利路 19 号